




## İÇİNDEKİLER

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GÜVENLİK UYARILARI</b>                             | <b>5</b>  |
| Kullanım Alanları/Talimatlara Uygun Kullanım          | 5         |
| Kurulum ve elektrik bağlantıları                      | 6         |
| Çalıştırma ve Kullanım                                | 7         |
| Arızalar                                              | 8         |
| <b>MİKRODALGALAR HAKKINDA</b>                         | <b>9</b>  |
| Mikrodalgaların Gıda Maddelerine olan Etkisi          | 9         |
| Mikrodalga Cihazı                                     | 9         |
| <b>MİKRODALGA FIRINLA PIŞİRME VE ISITMA HAKKINDA</b>  | <b>10</b> |
| Mikrodalga Fırınlara Elverişli Malzeme ve Materyaller | 10        |
| Mikrodalgaya Uygun Kapların Büyüklük ve Şekilleri     | 12        |
| <b>EKRANDAKİ SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI</b>               | <b>13</b> |
| <b>SİPARİŞ KAPSAMI</b>                                | <b>14</b> |
| <b>KULLANIM ELEMANLARI</b>                            | <b>15</b> |
| <b>İLK KULLANIMDAN ÖNCE</b>                           | <b>16</b> |
| Cihazı boş olarak ısıtın                              | 17        |
| <b>KULLANIM</b>                                       | <b>18</b> |
| Saatin Ayarlanması                                    | 18        |
| Mikrodalga Fırınla Pişirme ve Isıtma                  | 19        |
| Hızlı pişirme/ ısıtma                                 | 21        |
| Grill fonksiyonu (üst ve alt Grill)                   | 21        |
| Kombine Pişirme                                       | 23        |
| Pizza fonksiyonu                                      | 23        |
| Otomatik buz çözme – BUZ ÇÖZME (AĞIRLIK) tuşu         | 24        |
| Hızlı buz çözme – BUZ ÇÖZME (ZAMAN) tuşu              | 25        |
| Otomatik pişirme ve ısıtma                            | 25        |
| Özet halinde tüm pişirme programları                  | 27        |
| Çok kademeli grill                                    | 31        |
| Isıtma işlemi için başlangıç saatinin programlanması  | 31        |
| Timer (geri sayma) fonksiyonu                         | 32        |
| Kapak emniyeti                                        | 32        |



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Otomatik hatırlatma .....           | 32        |
| Enerji tasarruf fonksiyonu .....    | 32        |
| <b>TEMİZLİK VE BAKIM .....</b>      | <b>33</b> |
| <b>CİHAZIN KAPATILMASI .....</b>    | <b>34</b> |
| <b>ARIZALARIN GİDERİLMESİ .....</b> | <b>34</b> |
| <b>TEKNİK ÖZELLİKLER .....</b>      | <b>35</b> |
| <b>İMHAŞI .....</b>                 | <b>35</b> |





## GÜVENLİK UYARILARI



Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve özellikle güvenlik uyarıları talimatlarını takip edin!

Bu cihaz üzerinde veya bu cihaz ile birlikte uygulanacak her türlü faaliyet, sadece bu kullanma kılavuzunda tarif edildiği şekilde gerçekleştirilebilir.

Bu kullanma kılavuzunu ileriki kullanımlarınız için saklayın. Mikrodalga fırınınızı bir başkasına verdiğinizde bu kılavuzu da yanına ekleyin.

### Kullanım Alanları/Talimatlara Uygun Kullanım

- Bu cihaz sadece ev içi kullanım için üretilmiştir. Sadece bunun için uygun gıda maddelerinin uygun kaplarda ısıtılması için kullanılabilir (Bakınız sayfa 12 “Mikrodalgaya Uygun Kapların Büyüklük ve Şekilleri”).
- Plastik veya kağıt kaplarda ısıtılacak yemeklerde, pişirme cihazı olası tutuşma ihtimaline karşı sık sık denetim altında tutulmalıdır.
- Mikrodalga fırın sıvı yağlarda pişen yemeklerin hazırlanması için uygun değildir. Aynı şekilde cihaz ıslak cisimlerin kurutulması için uygun değildir. Dikkat! Yangın Tehlikesi!
- Çocukların, cihaza gözetim altında olmaksızın kullanmalarına sadece, çocuğu yanlış kullanımın yaratacağı tehlikeleri anlayacak biçimde mikrodalga fırını hakkında anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi halinde izin verilmelidir.



#### DİKKAT!

*Cihazı kombine pişirme veya grill/sıcak havada pişirme amacıyla kullanmanız halinde meydana gelen yüksek sıcaklıklardan dolayı çocukları sadece büyüklerin gözetimi altında kullanmalarına izin verilmeli.*



## Kurulum ve elektrik bağlantıları

- ▶ Mikrodalga fırınını sadece, azami 16 Amper sigortaya bağlı, güvenli bir 230 V~50 Hz prizine bağlayın. Uzatma kablosu kullanmayın.
- ▶ Elektrik kablosunun cihazın altından geçmemesine veya sıcak yüzeylere veya keskin köşelere temas etmemesine dikkat edin.
- ▶ Mikrodalga fırın, cihazın ağırlığını ve içine yerleştirilebilecek azami gıda ağırlığını taşıyabilecek düzgün, sabit bir yüzeye kurulmalıdır. Mikro-dalga fırını sadece korumalı ve kuru bir mekanda tutunuz.



### Asgari mesafeleri dikkate alın ve kesinlikle havalandırma boşluklarını kapatmayın.

- ▶ Çalışma anında ısınacağından mikro dalga fırınının üzerine herhangi bir şey koymayın. Yeterli havalandırmanın sağlanabilmesi için yukarıdan 20 cm, arkadan 10 cm ve her iki kenardan 10'ar cm boşluk bırakın. Cihazın üzerindeki delikler kapatılmamalı veya tıkanmamalı.
- ▶ Cihazı su damlalarına ve sıçramasına karşı emniyete alın. Cihaz buna rağmen su ile temasa geçecek olursa, derhal fişi prizinden çekin.

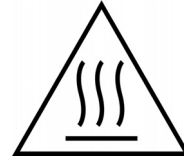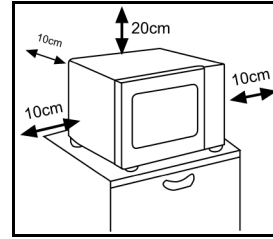

**Dikkat! Sıcak yüzey!**



### Dikkat!

*Çalışma esnasında cihazın yüzeyi yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.*

## Çalıştırma ve Kullanım

- ▶ Cihazı asla içi boş çalıştırmayın.
- ▶ Sadece yanında verilen veya bizim tarafımızdan izin verilen aksesuarları kullanın (bakınız arka sayfa).
- ▶ Cihaz zarar verebileceğinden mikrodalga fırında asla metal işlemeli veya saplı kaplar, metal kaplar veya metal şiş, çatal vs. Kullanmayın.
- ▶ Metal tabak grill ile yapılacak pişirme işleminden sonar çok sıcak olur! Bu yüzden ısıtma kısmından tabağı çıkartırken mutlaka sıcaktan koruyucu bir havlu veya eldiven kullanın.
- ▶ Sadece mikrodalga fırına uygun kap kacak kullanın. Kap kacak satın alırken üzerinde „mikrodalga fırına uygun“ veya „mikrodalga fırın içindir“ işareti olmasına dikkat edin (bakınız sayfa 12 “Mikroalgaya Uygun Kapların Büyüklük ve Şekilleri”)
- ▶ Mikrodalga radyasyonu meydana gelebileceğinden mikrodalga fırını içinde bulunan hiçbir koruma kapağını veya pencere kısmının iç kısmında bulunan filmi sökmeyin.
- ▶ Cihazı çalıştırırken asla gözetimsiz bırakmayın.



### Dikkat! Gecikmeli Kaynama

Sıvıların mikrodalga fırında ısıtılması esnasından gecikmeli kaynama meydana gelebilir, bunun anlamı, sıvının buhar oluşturmadan kaynama noktasına ulaşmış olmasıdır.

Örneğin çıkartırken meydana gelebilecek sarsıntılarda sıvının aynı olarak kaynama göstermesi mümkündür. Bu sebeple sıvı ile doldurulmuş kapları çıkartırken dikkat edilmeli.

### Kaynar sıvıyla yanma tehlikesi bulunmaktadır!

Bu nedenle: Sıvıların ısıtılması esnasında kabın içine cam veya seramikten bir çubuk koyunuz. Böylece sıvının gecikmeli kaynamasını engellemiş olursunuz.

- ▶ Çok çabuk patlama ihtimali bulunduğundan yiyecekleri asla kapalı kaplarda pişirmeyin. Bu sebeple örneğin biberon gibi şişelerin kapağını mutlaka çıkartın.
- ▶ Sosis veya domates gibi zarı veya kabuğu bulunan yiyeceklere ısıtmadan evvel çeşitli yerlerinden çizikler atın.
- ▶ Kabuklu veya katı yumurtaları mikro dalga fırında ısıtmayın veya sadece bunlar için özel olarak tasarlanmış mikrodalga kaplarında pişirin.



**Hazır pişirilmiş yumurtalar bölmeden çıkarttıktan sonra dahi patlayabilir.**

- ▶ Eşit ısı dağılımı sağlamak amacıyla yiyecekleri pişirme işleminden sonra mümkünce karıştırın veya kısa bir süre kendi ısıyla pişmeye bırakın.
- ▶ Mikrodalga fırında pişmiş yiyecekleri yemeden önce sıcaklığını kontrol edin. Yanma tehlikesi arz etmemesi için bebek mamaları ve biberonlarına özen gösterilmeli ve sıcaklığını kontrol etmeden önce her zaman karıştırılmalı veya çalkalanmalı.



### Arızalar

- ▶ Cihazı ve kablosunu hasarlara karşı koruyun.
- ▶ Kullanmadan önce cihaz veya kablosunda hasar olup olmadığına bakın.
- ▶ Hasar tespit etmeniz halinde cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Böyle bir durumda elektrik kablosunu fiş yerinden tutarak prizden hemen sökün.
- ▶ Arızalı bir cihazı vakit kaybetmeden yetkili bir servise bırakın ve hasarlı kabloyu hemen değiştirilmesini söyleyin veya ehlikelin önüne geçmek için Medion-Servisi arayın.



#### Dikkat!

*Mikrodalga enerjisinin yaydığı radyasyonu engelleyen kapağın sökülmesini gerektiren herhangi bir bakım veya tamir işlemini eğitimi almış yetkili kişiler dışında başkaları tarafından gerçekleştirilmesi tehlikelidir.*

- ▶ Duman çıkması durumunda alev almasını önlemek veya oluşan alevlerin boğulmasını sağlamak için mutlaka kapağı kapalı tutun ve cihazı hemen DUR/YARIDA KES tuşuna basarak kapatın.
- ▶ Ardından vakit kaybetmeden fişi çekin.



#### Dikkat!

*Cihazın gövdesinde, koruyucu kapakları, fırın kapağı veya kapak kilidinde hasır oluşması halinde cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Cihazı, bu konuda yetkili bir serviste bakıma verin veya Medion-Servisi arayın.*

Mikrodalga fırının bir ısı kaynağına veya suyla temasa geçme olasılığının olduğu bir bölgede bulunmamasına dikkat edin.



## MİKRODALGALAR HAKKINDA

Mikrodalgalar yemeklerinizin bölme içerisinde ısınmasını sağlayan yüksek frekanslı elektro manyetik dalgalardır. Mikrodalgalar tüm metal olmayan cisimleri ısıtır. Bu yüzden mikrodalga fırınınızda metal cisimler kullanmayın. Isıtma işlemi yiyeceklerin içerisinde ne kadar su bulunursa o kadar daha iyi gerçekleşir.


Isının en etkin biçimde dağılımını elde etmek için pişirilmiş yemekleri bir ila iki dakika arası kendi ısınıı dengelemesi için mikrodalga fırınınızda bırakın.

### Mikrodalgaların Gıda Maddelerine olan Etkisi

- Mikrodalgalar gıda maddelerinin 3 cm içine kadar etki ederler.
- Su, yağ ve şeker moleküllerini ısıtırlar (yüksek su oranına sahip yiecekler en iyi biçimde ısıtılır).
- Bu ısı yavaşça tüm yemeğe işler ve yiyeceğin içindeki buzun çözülmesi-ne, ısıtılmasına ve pişirilmesini sağlar.
- Isıtma bölmesi ve içerisinde bulunan hava bu esnada ısınmaz (Yiyecek kabının ısınması daha çok yemeğin kendisinden kaynaklanır).
- Her yemeğin pişirilmesi veya buzunun çözülmesi için belirli miktarda enerjiye ihtiyaç vardır. Bunun için Faust formülü geçerlidir: Çok enerji – Kısa süre veya az enerji – uzun süre.

### Mikrodalga Cihazı

- Bir mikrodalga jeneratörü, diğer adıyla magnetron, mikrodalgalar üretilip bunları pişirme bölmesine iletir.
- Pişirme bölmesinin duvarları ve iç cam, mikrodalgaların pişirme bölme-sinde çıkmayacakları biçimde yansıtırlar.
- Zeminde bulunan metal tepsi mikrodalgaların yiyecek üzerinde eşit biçimde dağılmalarını sağlar.
- Mikrodalga enerjisi farklı kademelerde ayarlanabilir, ısıtma ve buz çöz-me süresi kademesizdir.
- Sürenin dolması veya pişirme bölmesinin kapağı açıldığında magnetron derhal kendi kendine kapanır.





## MİKRODALGA FIRINLA PİŞİRME VE ISITMA HAKKINDA

- ▶ Gıda maddelerini pişirme için uygun biçimde yerleştirmek için en kalın parçaları dış kenarlara yerleştirin.
- ▶ Pişirme veya Kaynama süresine dikkat edin.
- ▶ En kısa pişirme veya kaynatma süresini seçin veya gerekli görüldükçe bunu uzatın.



**Aşırı pişirilmiş yiyecekler duman oluşturabilir veya yanabilir.**


- ▶ Kaynatma veya pişirme işlemi esnasından yiyecekleri mikrodalga fırınına uygun bir koruma kılıfı ile örtün. Yiyeceklerin örtülmesi yemek sıçramalarının önüne geçilir ve yiyecek daha eşit biçimde pişirilir.
- ▶ Tavuk parçaları ve hamburgerler hazırlanması esnasında pişirmeyi hızlandırmak için mikrodalga fırınında bir kez ters çevrilmeli. Izgaralık et veya ızgara tavuk gibi daha büyük parçalar en az bir kere çevrilmeli.
- ▶ Köfte gibi yiyeceklerin arada çevrilmesi de önemlidir. Hazırlanış süresinin yarısına geldiğinde yiyecekler alttan üste, içten dışa çevrilmelidir.

## Mikrodalga Fırınlara Elverişli Malzeme ve Materyaller

Mikrodalga fırınınız için özel kaplar ve aksesuarlar satın alabilirsiniz. Üzerlerinde „Mikrodalga fırın için uygundur" veya "Mikrodalga fırını içindir" ibareleri bulunduğundan emin olun. Materyali uygun olduğu sürece mevcut kaplarınızı da kullanabilirsiniz.

### En uygun malzemeler:

- Porselen, cam seramiği ve ısıya dayanıklı cam
- Isıya ve mikrodalga fırınlarına uygun plastik materyaller (Dikkat: Plastik materyaller yiyeceklerden dolayı renk değiştirebilir veya sıcaklık dolayısıyla biçimi bozulabilir)
- Fırın kağıdı ve Folyo





### Dikkat

*Grill/Grill-Kombi pişirme işlemi esnasında porselen, seramik veya plastik kaplar ve koruyucu folyolar kullanmayın. Bu materyaller, oluşan yüksek ısı sebebiyle kırılabilir, biçimi bozulabilir veya eriyebilirler.*

### Kullanılabilir malzemeler:

- Taş ve seramik. Toprak çömlekleri sadece buz çözme ve kısa ısıtma süresi ile kullanın. Aksi halde içeriğindeki hava ve sudan dolayı çatlamalar meydana gelebilir.
- Altın veya gümüş işlemeli kapları sadece üreticinin „Mikrodalga fırın için uygundur“ ibaresi bulunması halinde kullanılabilir.
- \* Alüminyum folyoları sadece küçük parçalar halinde, hassas kısımları kapamak ve mikrodalgaların daha yoğun olduğu yiyeceğin kenar kısımlarında aşırı ısınma meydana gelmesini engelleme için kullanılmalıdır. Yine de fazla alüminyum folyo kullanmamaya ve bölmenin iç duvarlarından en az 2,5 cm mesafe göstermeye özen gösterin.
- \* Hazır yemeklerin bazılarında bulunan alüminyum kılıfları mutlak uyumlu olmalı ve mikrodalga fırınında kullanılabilmeleri için en az 3cm yüksekliğe sahip olmalılar..

### Uygun olmayan malzemeler:

- Metal, yani tüm metal tencereler, tavalar ve kapaklar.



### Dikkat:

*Pişirme bölmesinde bulunan metal kıvılcım oluşumuna neden olue! Bu durum cihaza veya pencereye zarar verebilir! Bu sebeple sadece yanında verilen grill ızgarasını da sadece Grill veya kombine pişirme için kullanın.*

- Metal kısımları (saplar, işlemeler veya zeminler) veya altın veya gümüş işlemeleri bulunan kaplar aynı biçimde kıvılcım oluşumuna sebep olabilmektedirler.
- Kristal veya kurşun kristali camlar kırılabilir, renkli camlar renk değiştirebilirler.
- Isıya dayanıklı olmayan tüm materyaller biçim değiştirebilir hatta yanabilirler.



### Uyarı:

*Bir kabın mikrodalga fırında kullanıma uygun olup olmadığını kontrol etmek için, kaba bir miktar su koyarak fırının içine yerleştirin. Ardından mikrodalga fırını ZAMAN/AĞIRLIK tuşuna basarak bir dakika süre ile en yüksek enerji kademesinde çalıştırın. Kabin, içindeki sudan daha sıcak olduğunu tespit ederseniz, mikrodalga fırın için uygun değildir. Mikrodalga fırına uygun kaplar sadece yiyeceğin ısıyla ısınır.*



### Dikkat

*Kıvılcım veya alevlenme görmeniz halinde derhal mikrodalga fırını DUR/ YARIDA KES tuşuna basarak kapatın!*

## Mikrodalgaya Uygun Kapların Büyüklük ve Şekilleri


Alçak, geniş kaplar, uzun ve dar kaplardan daha uygundur. „Geniş“ yüzeye dağılmış yiyecekler daha eşit biçimde pişebilir.

Yuvarlak ve oval kaplar köşeli olanlardan daha uygundur. Köşeleri kapların kenarlarında daha fazla ısınma meydana gelir.

Aşağıdaki liste doğru pişirme kabını seçerken size yardımcı olabilecek genel bir özet sunmaktadır:

| Piştirme kapları<br>Kombine piştirme   | Mikrodal-<br>gada | Kombine<br>pişirmede | Grillde |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| Isıya dayanıklı cam                    | Evet              | Evet                 | Evet    |
| Isıya dayanıksız cam                   | Hayır             | Hayır                | Hayır   |
| Isıya dayanıklı seramik                | Evet              | Evet                 | Evet    |
| Mikrodalga fırına uygun plastik kaplar | Evet              | Hayır                | Hayır   |
| Mutfak kağıdı                          | Evet              | Hayır                | Hayır   |
| Metal taban                            | Hayır             | Hayır                | Evet    |
| Metal ızgara                           | Hayır             | Hayır                | Evet    |
| Alüminyum folyo ve folyo kapları       | Hayır             | Hayır                | Evet    |

## EKRANDAKİ SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

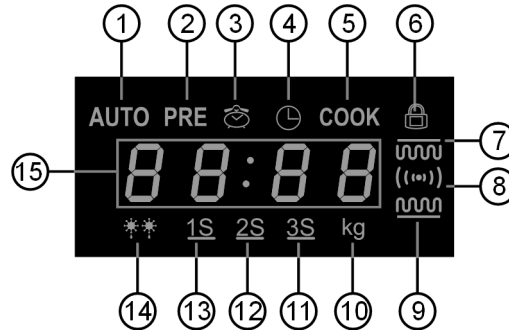

1. AUTO: Otomatik program veya Pizza fonksiyonu ayarlandı
2. PRE: Başlama saati önceden programlandı
3. Timer sembolü: Geri sayım ayarlandı
4. Saat sembolü: Saat ayarı esnasında yanıp söner, çıkış göstergesinde yanar
5. COOK: Pişirme esnasında yanar
6. Kilit sembolü: Kapak emniyeti etkin olduğuna yanar
7. Üst grill sembolü: Üst kısım ısıtıldığında yanar
8. Mikrodalga sembolü: Mikrodalga çalıştığında yanar
9. Alt grill sembolü: Alt kısım ısıtıldığında yanar
10. kg: Ağırlık girişinde yanar
11. 3. Pişirme kademesi
12. 2. Pişirme kademesi
13. 1. Pişirme kademesi
14. Buz çözme sembolü: Buz çözme programı ayarlandı
15. Ekran rakamları



### Uyarı:


*Ekranda aynı anda birden fazla sembolün gösterilebildiğini göz önünde bulundurunuz!*



## SİPARİŞ KAPSAMI

Ambalajı açtığınızda aşağıda sayılan parçaların bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Mikrodalga fırın
- Metal tabla ve silindir halka
- Grill ızgarası
- Kullanma kılavuzu ve garanti belgeleri




### Ambalaj

Mikrodalga fırınınız nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan korunması için ambalajlanmıştır. Ambalaj malzemeleri hammadde olarak yeniden değerlendirmeye uygundur ve hammadde dönüşümüne verilebilir.



## KULLANIM ELEMANLARI

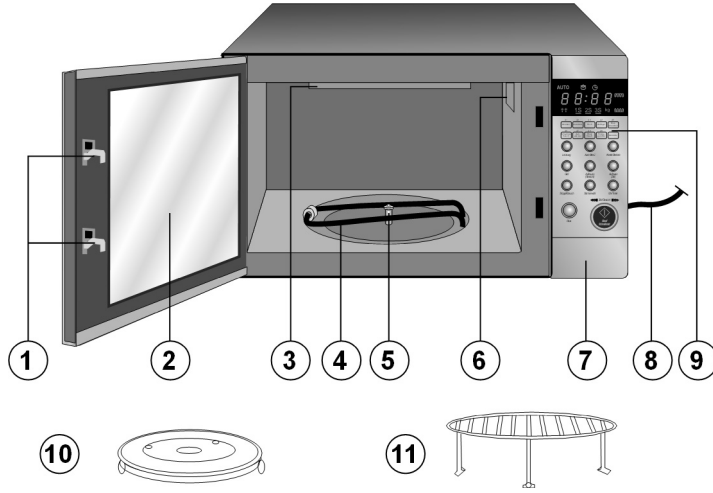

1. Kapak kilidi
2. Pencere
3. Kuvars grill
4. Grill spirali
5. Döndürme halkası
6. Aydınlatma
7. Kapak açma
8. Elektrik kablosu
9. Kontrol tuşları (Kullanımı katlı sayfada)
10. Metal tabla ve halkalar
11. Gril ızgarası

## İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazdaki ve kapağın iç kısmında kalan ambalaj malzemelerini çıkartın.



### Uyarı:

*Mikrodalga fırınını olası hasarlara karşı kontrolden geçirin, örneğin kapağın kaymış veya eğilmiş olup olmadığı, kapı contalarının veya conta kısımlarının hasar görüp görmediğini, menteşe ve kilidin hasarlı veya gevşek olup olmadığına ve cihaz içinde veya kapakta darbe izlerinin bulunup bulunmadığı. Herhangi bir hasar tespit etmeniz durumunda, mikrodalga fırını çalıştırmayınız ve mutlaka müşteri hizmetleriyle bağlantı kurun.*

► Mikrodalga fırınını ısı kağınağının yakınlarının, yüksek nemli ortamlara veya yanıcı materyallerin olduğu yerlere kurmayın.

- Ayaklar sökülmemeli.
- Mikrodalga fırınını düzgün çalışan metal tablasını takmadan çalıştırmayın.



### Mikrodalga fırın, ev içi kullanımı için üretilmiş olup açık alanda kullanılmamalıdır!

- Mikrodalga fırınını toprak hatlı 230 V~50 Hz prize bağlayın.



### Uyarı:

*Cihazın üzerinde bulunan tuş ve düğmeler öncelikle işlevsizdir ve ekranda OPEN yazar. Bunun amacı cihazın ısıtma bölümünde ilk açıldığında halen içinde olabilen ambalaj veya aksesuar parçalarının ısıtılmasını önlemektir.*

*Kapağı açın ve ısıtma bölümünde bulunan hassas ambalaj malzemelerini veya aksesuarları çıkartın ve kapağı yeniden kapatın.*



## Cihazı boş olarak ısıtın

Mikrodalga fırının kullanımından önce cihaz öncelikle boş olarak ısıtılması gerek. Böylece imalattan kaynaklanan artıklar buharlaşabilir. Bunun için cihazı, içerisine yiyecek koymadan ve aksesuar bırakmadan Grill çalışma şekline getirin.


- ▶ Kapakları açın ve varsa ısıtma bölmesindeki ambalaj artıklarını veya aksesuarları çıkartın. Ardından kapağı yeniden kapatın.
- ▶ Grill fonksiyonunu hem üst hem de alt kısmı ısıtaca biçimde Grill tuşuna iki defa basın. Ekranda üst  ve alt  grillin sembolleri belirir.
- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK şalterini çevirerek pişirme süresini 10 dakikaya ayarlayın.
- ▶ BASLAMA/HIZLI BASLAMA şalterine basarak ısıtma sürecini başlatın.



### Uyarı:

*İlk ısıtma esnasında hafif kokular oluşabilir. Buharlar zararsızdır ve kısa süre içerisinde kaybolurlar. Örneğin bir pencereyi açara yeterli düzeyde havalandırmayı sağlayın.*

- ▶ 10 dakika sonra cihaz kendi kendine kapanır. Tamamen soğuyana kadar bekleyin.
- ▶ Elektrik fişini prizden çekin ve cihazı nemli bir bezle tekrar silerek iyice kurutun.





## KULLANIM

Her tuşa basıldığında, bir sinyal sesi bu tuşa basıldığını teyit eder.

### Saatin Ayarlanması

Mikrodalga fırın ilk defa çalıştırıldığında veya elektrik kesintisine uğradığında ekrandaki gösterge "1:00"i gösterir. Saati aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde ayarlayın:

Farz edelim ayarlamak istediğiniz doğru zaman 13:56 olsun.

- ▶ SAAT/GERİ SAYMA tuşuna yakl. 5 saniye kadar basılı tutun. Ekranda *HR 24* yazar ve saat sembolü yanıp sönmeye başlar. Mikrodalga fırınınızın saati 24 saat modunda ayarlanır.




- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK ayarını saat 13'e getirin.



- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK ayarını dakika 56'ya getirin.



- ▶ SAAT/GERİ SAYMA tuşuna onay için bastığınız anda saat 13:56 olarak ayarlanmış ve ekrandaki saat sembolü  sürekli yanmaya başlar.



### Uyarı:

*Her pişirme işleminden sonra ekranda değişmeli olarak End ve Hot yazar. Böylece pişirme işleminin tamamen bitirildiği ve pişirme bölgesindeki yemeklerin çok sıcak olabileceği uyarında bulunmaktadır. Ardından her iki dakikada bir, sinyal ile alarm verilerek, kapağı açana kadar veya DUR/YARIDA KES tuşuna basana kadar devam eder. Bu yüzden ısıtma bölmesinden yiyeceği çıkartırken mutlaka sıcaktan koruyucu bir havlu veya eldiven kullanın.*

## Mikrodalga Fırınla Pişirme ve Isıtma

Mikrodalga enerjisiyle pişirebilmek için VERİM tuşuna bir veya birkaç kez basarak bir enerji kademesi seçin ve ZAMAN/AĞIRLIK ayarını istenilen pişirme süresine getirin.

En uzun Isıtma/pişirme süresi 95 dakikadır.

| ENERJİ tuşuna basın | Ekran | Enerji (Watt)                           |
|---------------------|-------|-----------------------------------------|
| 1x                  | P-100 | 900 W                                   |
| 2x                  | P-90  | 810 W                                   |
| 3x                  | P-80  | 720 W                                   |
| 4x                  | P-70  | 630 W                                   |
| 5x                  | P-60  | 540 W                                   |
| 6x                  | P-50  | 450 W                                   |
| 7x                  | P-40  | 360 W                                   |
| 8x                  | P-30  | 270 W                                   |
| 9x                  | P-20  | 180 W                                   |
| 10x                 | P-10  | 90 W                                    |
| 11x                 | P-00  | Mikrodalga yok Sadece zaman ayarı saati |

### Örnek:

Diyelim ki; %60 kademesinde 1 dakika pişirmek istiyorsunuz.

► DUR/YARIDA KES tuşuna basın.

- ▶ Ekranda *P-60* gözüekene kadar beş defa VERİM tuşuna basın.



- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK kontrolörünü 1:00'a getirin.



- ▶ BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basın. Pişirme işlemi başlar ve ekranda ek olarak sembol **COOK** gözükür.

### Zaman ayarı saati

Mikrodalga fırınınızın, ayarlanan süre dolduktan sonra sinyal veren bir zaman ayarı saati bulunmaktadır. Enerji kademesi *P-00* olarak ayarlandığında zaman ayarı saati mikrodalga devreye girmeden çalışır. Bu özelliğini örneğin mikrodalga fırınında pişirilmiş yiyeceği metal tablanın üzerinde beklemeye almak istediğinizde faydalı olabilir.

Örnek:

Diyelim ki; saati 3 dakikaya ayarlamak istiyorsunuz.

- ▶ DUR/YARIDA KES tuşuna basın.
- ▶ Ekranda *P-00* gözüekene kadar sekiz defa VERİM tuşuna basın.
- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK ayarını 3:00'e getirin.
- ▶ BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basın.



## Hızlı pişirme/ ısıtma

Hızlı pişirme programından mikrodalga fırını en yüksek enerji kademesinde çalışır (900 Watt).

BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak pişirme işlemi 30 saniye için ayarlanmış olur. BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna birkaç defa basarak pişirme süresini aşağıdaki tabloya uygun olarak 9:30 dakikaya kadar uzatılabilirsiniz.

|    |      |     |      |
|----|------|-----|------|
| 1x | 0:30 | 7x  | 4:30 |
| 2x | 1:00 | 8x  | 5:30 |
| 3x | 1:30 | 9x  | 6:30 |
| 4x | 2:00 | 10x | 7:30 |
| 5x | 2:30 | 11x | 8:30 |
| 6x | 3:30 | 12x | 9:30 |

Örnek:

Fırını uygun fonksiyonuyla birlikte %100 kademesinde 2 dakikalık bir pişirme süresine ayarlayın.

- BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna dört defa basın.

## Grill fonksiyonu (üst ve alt Grill)

En uzun pişirme /ısıtma süresi 95 dakikadır.

Grill fonksiyonu özellikle ince et dilimlerinde, bifteklerde, kıymalarda, kebab, sosis ve tavuk parçalarında kullanışlıdır. Sandviç ve ızgara çeşitleri için de uygundur.



**Cihazın duvarla asgari mesafeleri dikkate alın ve kesinlikle havalandırma boşluklarını kapatmayın.**


Örnek: Farz edelim 12 dakika boyunca grill yapmak istiyorsunuz.

- DUR/YARIDA KES tuşuna basın.







- GRILL tuşuna basın ...  
... Üsteki grill ızgarasını çalıştırmak için sadece bir defa basın ...

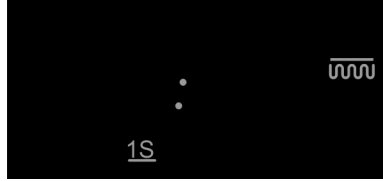


- ... Hem üst, hem de alt grill ızgarasını çalıştırmak için iki defa basın.

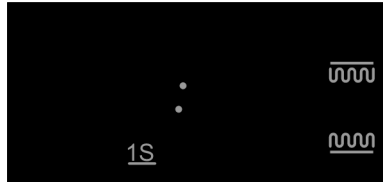


- ... Alttaki grill ızgarasını çalıştırmak için üç defa basın.

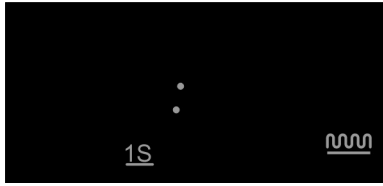

- ZAMAN/AĞIRLIK ayarını 12:00'e getirin.

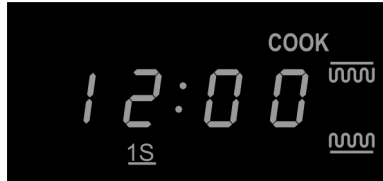

- BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak grill sürecini başlatın.





## Kombine Pişirme

Kombine pişirme işlevinde pişirme için hem mikrodalga hem de grill fonksiyonunu bir arada kullanabilirsiniz.

Bu ayarı balık, patates ve ızgara çeşitleri gibi yemeklerde kullanabilirsiniz.

- ▶ KOMBİNE PİŞİRME tuşuna basarak pişirme işlemi üstteki grill ve mikrodalga işlevini devreye sokun.
- ▶ KOMBİNE PİŞİRME tuşuna iki defa basarak pişirme işlemi üstteki ve alttaki grill ve mikrodalga işlevini devreye sokun.
- ▶ Pişirme süresi için ZAMAN/AĞIRLIK ayarını kullanın.
- ▶ BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak pişirme sürecini başlatın.

## Pizza fonksiyonu

Bu fonksiyon derin dondurulmuş ve taze pizzalar için önceden programlanmıştır.

- ▶ Metal tepsiye fırın kağıdını yerleştirin ve pizzayı pişirilmek için üzerine koyun.

### Derin dondurulmuş pizza

- ▶ Derin dondurulmuş pizzayı pişirmek için PIZZA tuşuna bir kez basın. Ekranda P-1 yazısı gözükür.
- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK ayarı ile 300 gr, 350 gr veya 500 gr ağırlıklarından birini girin.
- ▶ BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak pişirme sürecini başlatın.

### Taze pizza

- ▶ Taze pizzayı pişirmek için PIZZA tuşuna iki kez basın. Ekranda P-2 yazısı gözükür.
- ▶ Taze pizza için 500 gr ağırlık ayarı programlanmıştır.
- ▶ BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak pişirme sürecini başlatın.
- ▶ İsteğinize ve damak zevkinize göre pizzayı ardından grill işlevi ile pişirebilirsiniz.



## Otomatik buz çözme – BUZ ÇÖZME (AĞIRLIK) tuşu

Mikrodalga fırınınızı, dondurulmuş et, tavuk ve balık ürünlerini çözmek için kullanabilirsiniz. Bu çözme süresi ve enerji kademesi otomatik olarak programlanır.

Ürünün ağırlığını kendiniz programlamanız gerekir. Dondurulmuş gıdanın ağırlık aralığı 0,10 kg'dan 2,3 kg'a kadar uzanır.

Örnek:

Farz edelim 600 gr dondurulmuş karidesi çözmek istiyorsunuz.

- ▶ DUR/YARIDA KES tuşuna basın.
- ▶ BUZ ÇÖZME (AĞIRLIK) tuşuna basın. Ekranda buz çözme sembolü  belirir. Ve ağırlık girişi sembolü (kg) gözükür.
- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK ayarını 0,60 kg'a getirin.



- ▶ BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basın.



### Uyarı:

*Pişirme süresinin yaklaşık olarak yarısı geçtiğinde cihaz, çözülecek gıdayı ters çevirebilmeniz veya karıştırabilmeniz ve böylece daha iyi bir ısı dağılımı elde edebilmek için durur. BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak pişirme sürecini devam ettirin.*

## Hızlı buz çözme – BUZ ÇÖZME (ZAMAN) tuşu

Jet Defrost fonksiyonuyla donmuş gıdaları zaman girişi yaparak çözebilirsiniz. Mikrodalga fırınına örneğin 5 dakika buz çözme süresine ayarlayın.

- ▶ BUZ ÇÖZME (ZAMAN) tuşuna basın. Ekranda buz çözme sembolü belirir.
- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK ayarını 5:00 min zamana getirin.



- ▶ BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak buz çözme sürecini başlatın.



### Uyarı:

*Pişirme süresinin yaklaşık olarak yarısı geçtiğinde cihaz, çözülecek gıdayı ters çevirebilmeniz veya karıştırabilmeniz ve böylece daha iyi bir ısı dağılımı elde edebilmek için durur. BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak pişirme sürecini devam ettirin.*

## Otomatik pişirme ve ısıtma

Otomatik pişirme ve ısıtma işleminde, pişirme/ısıtma sürelerini ve enerji kademelerini girmenize gerek yoktur. Mikrodalga fırın girilen ağırlık veya porsiyon sayısına göre size pişirme süresini ve enerji kademesini iletir. Girilen programa göre mikrodalga enerji kademesi grill fonksiyonu ile kombine edilir. Yiyecek yeterli düzeyde pişirilmediyse, hızlı pişirme programı ile birkaç dakika daha pişirin. Grill fonksiyonunun kullanımı altında çalışan programlarda, yemekleri grill fonksiyonuyla (üst, alt veya her iki grill ızgarasını kullanarak) biraz daha pişirebilirsiniz. Grill fonksiyonu ile yapılacak ek pişirme işlemi yiyeceklerin kızarma derecesini etkiler. Eşit seviyede bir pişirme veya ısıtma elde edebilmek için pişirme sürecinin yarısına ulaşıldığında yiyecekler çevrilmelidir.

Örnek: 400 gr balık için otomatik pişirme programının ayarlanması.








- OTOMATİK MENÜ tuşuna üç defa basın. Ekranda sembol **AUTO** belirir.



- ZAMAN/AĞIRLIK ayarını 0,40 kg'a getirin.



- BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak pişirme sürecini başlatın.





## Özet halinde tüm pişirme programları

| Kod  | Gril ile | Otoma-<br>tik pişir-<br>me<br>Yemek | Yiyeceklerin ağırlık/porsiyonlarını<br>belirlemek için ZAMAN/AĞIRLIK<br>ayarını çevirin |
|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A-1  |          | Sebze                               | 0,05 kg kademelerde 0,10 kg - 1,00 kg arası                                             |
| A-2  |          | Patates                             | 0,05 kg kademelerde 0,10 kg -0,80 kg arası                                              |
| A-3  | Evet     | Balık                               | 0,10 kg kademelerde 0,10 kg - 1,20 kg arası                                             |
| A-4  | Evet     | Tavuk                               | 0,10 kg kademelerde 0,40 kg 1,40 kg arası                                               |
| A-5  | Evet     | Kızartma<br>sosis                   | 0,05 kg kademelerde 0,10 kg -0,50 kg arası                                              |
| A-6  | Evet     | Dana eti<br>(Sert)                  | 0,10 kg kademelerde 0,10 kg - 1,50 kg arası                                             |
| A-7  |          | Isıtma                              | 0,05 kg kademelerde 0,30 kg -0,70 kg arası                                              |
| A-8  | Evet     | Dana eti<br>(Normal)                | 0,10 kg kademelerde 0,10 kg - 1,50 kg arası                                             |
| A-9  |          | Hazır<br>yemekler                   | 1 Porsiyon (0,30 kg) veya 2 Porsiyon (0,5 kg)                                           |
| A-10 |          | İçecekler                           | 0,05 l kademelerde 0,20 l -0,50 l arası                                                 |



**Erime olasılığı olduğundan grill fonksiyonu açık programlarda hiç bir şekilde koruyucu kılıf veya ısıya dayanıksız kaplar kullanmayın!**



**Metal tabak, grill ile yapılacak pişirme işleminden sonra çok sıcak olur! Bu yüzden ısıtma kısmından tabağı çıkartırken mutlaka sıcaktan koruyucu bir havlu veya eldiven kullanın.**



### Program A-1: Sebze

Bu program sadece mikrodalga işlevinin kullanımıyla gerçekleşir.

- ▶ Sebze veya başka sulu gıdalar pişirmek istediğinizde bunları bir kaba koyarak 1 yemek kasığı su ekleyin veya bunları kendi suyunda pişirin. Pişirme esnasında kabın kapağını her duruma karşı kapalı tutun.
- ▶ Sebzelerine damak zevkinize göre baharat ekleyip sebze için öngörülen pişirme programını başlatın.

İsteğinize ve damak zevkinize göre sebzeleri ek bir pişirme işlevine tabi tutmak için mikrodalga fonksiyonunu başlatın.

### Program A-2: Patates

Bu program sadece mikrodalga işlevinin kullanımıyla gerçekleşir.

Pişirme işlemi için soyulmamış patates kullanmanız tavsiye edilir.

- ▶ Soyulmamış patatesleri bir tabağa doldururarak patates için öngörülen pişirme işlemi başlatın.

İsteğinize ve damak zevkinize göre sebzeleri ek bir pişirme işlevine tabi tutmak için mikrodalga fonksiyonunu başlatın.

### Program A-3: Balık

Bu program mikrodalga ve grill işlevinin kullanımı ve farklı pişirme kademelerinde gerçekleşir.



**Program grill fonksiyonuyla işlediğinden herhangi bir kapak kullanmayın!**

- ▶ Balıkları bir metal tepsinin üzerine yerleştirin ve biraz sıvı veya katı yağ ekleyin. Ardından damak zevkinize göre baharat koyunuz ve balık için öngörülen pişirme işlemi başlatın.

İsteğinize ve damak zevkinize göre balığı gril veya mikrodalga fonksiyonuyla ek bir pişirme işlevine tabi tutun.


### Program A-4: Tavuk

Bu program farklı pişirme kademelerinde Mikrodalga ve gril fonksiyonlarının birlikte kullanımıyla gerçekleşir.



**Program grill fonksiyonuyla işlediğinden herhangi bir kapak kullanmayın!**

- ▶ Tavuk parçalarını metal tepsiye yerleştirin ve damak zevkinize göre baharat ekledikten sonra tavuk için öngörülen pişirme işlemi başlatın.





### Uyarı:

*Bu program 0,80 kg'a kadar tavuk parçaları ve 0,90 kg'dan daha ağır bütün halinde tavuklar için ayarlanmıştır.*

- İsteğinize ve damak zevkinize göre eti ek bir pişirme işlevine tabi tutmak için grill fonksiyonunu başlatın.

### Program A-5: Kızartmalık Sosis

Bu program mikrodalga ve grill işlevinin kullanımı ve farklı pişirme kademe-lerinde gerçekleşir.



#### Program grill fonksiyonuyla işlediğinden herhangi bir ka-pak kullanmayın!

- Metal tepsiye bir miktar sıvı veya katı yağ sürün ve kızartmalık sosisleri buna yerleştirin. Ardından kızartmalık sosisler için öngörülen pişirme pro-gramını başlatın.



### Uyarı:

*Kızartmalık sosleri çiğ olarak (satıldığı biçimde, önceden pişirilmemiş) kulla-nacaksanız, kızartmalık sosis için öngörülen pişirme işlemini kullanarak ek bir pişirme işlemine tabii tutun!*

- İsteğinize ve damak zevkinize göre eti gril veya mikrodalga fonksiyo-nuyla ek bir pişirme işlevine tabi tutun.

### Program A-6: Sert dana eti

Bu program mikrodalga ve grill işlevinin kullanımı ve farklı pişirme kademe-lerinde gerçekleşir.



#### Program grill fonksiyonuyla işlediğinden herhangi bir ka-pak kullanmayın!

- Metal tepsiye bir miktar sıvı veya katı yağ sürün ve buna dana etini yerleştirin. Eti damak zevkinize göre baharat ekleyip dana eti için öngörülen pişirme programını başlatın.
- İsteğinize ve damak zevkinize göre eti gril veya mikrodalga fonksiyo-nuyla ek bir pişirme işlevine tabi tutun.



### Program A-7: Isıtma

Bu program sadece mikrodalga işlevinin kullanımıyla gerçekleşir.

- ▶ Isıtmak istediğiniz yemeğin bulunduğu tabağı pişirme bölümüne yerleştirin ve ısıtma için öngörülen pişirme programını başlatın.
- ▶ Isıtılacak yemeğin yeterince ısınmadığını düşünüyorsanız mikrodalga fonksiyonu ile bir ek ısıtma işlemine tabi tutun.

### Program A-8: Normal dana eti

Bu program mikrodalga ve grill işlevinin kullanımı ve farklı pişirme kademe-lerinde gerçekleşir.



**Program grill fonksiyonuyla işlediğinden herhangi bir ka-pak kullanmayın!**

- ▶ Metal tepsiye bir miktar sıvı veya katı yağ sürün ve buna dana etini yerleştirin. Eti damak zevkinize göre baharat ekleyip dana eti için öngörülen pişirme programını başlatın.
- ▶ İsteğinize ve damak zevkinize göre eti gril veya mikrodalga fonksiyonuyla ek bir pişirme işlemine tabi tutun.

### Program A-9: Hazır yemekler


Bu program sadece mikrodalga işlevinin kullanımıyla gerçekleşir.

- ▶ Isıtmak istediğiniz hazır yemeğin bulunduğu tabağı pişirme bölümündeki metal tepsiye yerleştirin ve hazır yemekler için öngörülen pişirme programını başlatın.
- ▶ Yemeğin yeterince ısınmadığını düşünüyorsanız mikrodalga fonksiyonu ile bir ek ısıtma işlemine tabi tutun.

### Program A-10: İçecekler

Bu program sadece mikrodalga işlevinin kullanımıyla gerçekleşir.

- ▶ Isıtmak istediğiniz içeceği pişirme bölümündeki metal tepsiye yerleştirin ve içecekler için öngörülen pişirme programını başlatın.
- ▶ İçeceğin yeterince ısınmadığını düşünüyorsanız mikrodalga fonksiyonu ile bir ek ısıtma işlemine tabi tutun.





## Çok kademeli grill

Konforlu bir pişirme işlemi için ardı ardına işleyecek birden fazla Programlar/ayarlar belirleyebilirsiniz.

- ▶ \* Bunun için bir fonksiyon seçin (örn. Mikrodalga) ve daha önce tarif edildiği şekilde girin. Burada pişirme işleminin başlatılması için START/SCNELLSTART tuşuna basmayın.
- ▶ Ardından başka bir fonksiyonu (örn. Grill) seçin ve uygun seçenekleri girin. Ekranda sembol **2S** belirir. Bu şekilde üç taneye kadar pişirme işlemi ayarlayabilirsiniz. Ekranda sembol **3S** belirir.
- ▶ BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak pişirme sürecini başlatın. Ayarlanan kademeler ardı ardına işlemeye başlar.



### Uyarı:

**BUZ ÇÖZME (ZAMAN)** fonksiyonu sadece birinci kademe için ayarlanabilir.

Otomatik fonksiyon, seçilen üç kademedeki biri olarak belirlenemez.

## Isıtma işlemi için başlangıç saatinin programlanması

Pişirme işleminin başlayabileceği her işlem için bir başlangıç zamanı ayarlayabilirsiniz.

Farz edelim, saat 11:00 ve pişirme işlemi saat 11:30'da başlatılacak.

- ▶ Çalışma şeklini yukarıda tarif edildiği şekilde ayarlayın ve ardından START/SCNELLSTART tuşu yerine BASLANGIÇ PROGRAMLAMA tuşuna basın.
- ▶ Ekranda ilgili sembol **AUTO** belirir ve saat rakamları yanıp sönmeye başlar.
- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK ayarını 11'e getirin ve ardından BASLANGIÇ PROGRAMLAMA tuşuna basın. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.
- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK ayarını 30'e getirin ve ardından BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak ayarı 11:30 olarak kaydedin.

Mikrodalga fırın pişirme işlemine saat 11:30'da başlar.



## Timer (geri sayma) fonksiyonu

Timer fonksiyonu ile, geri sayım süresini ayarlayıp, süre dolduktan sonra sizi alarm sinyali ile uyarmasını sağlayabilirsiniz. Bu fonksiyonu

Başka yiyeceklerin (örn. ocaktaki yemek) denetimi için kullanabilirsiniz.

- ▶ SAAT/GERİ SAYMA tuşuna basın. Ekranda saat sembolü  belirir. Ve göstergede 0:00.
- ▶ ZAMAN/AĞIRLIK ayarını 95 dakikaya getirin ve ardından BASLAMA/HIZLI BASLAMA tuşuna basarak geri sayımı başlatın.

Zamnın dolması ile birlikte dört kısa sinyal halinde alarm verir.

## Kapak emniyeti

Kapak emniyetinin etkinleştirilmesi:

- ▶ DUR/YARIDA KES tuşunu yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Bir sinyal sesi ile birlikte kapak emniyetini temsil eden kilit sembolü  belirir.

Kapak emniyetinin kaldırılması:


- ▶ DUR/YARIDA KES tuşunu yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Bir sinyal sesi ile birlikte kapak emniyetini temsil eden kilit sembolü  kaybolur.

## Otomatik hatırlatma

Pişirme işleminin bitmesiyle birlikte her iki dakikada bir, sinyal ile alarm vererek, kapağı açana kadar veya DUR/YARIDA KES tuşuna basana kadar devam eder.

## Enerji tasarruf fonksiyonu

Cihaz bekleme konumunda iken BASLANGIÇ PROGRAMLAMA tuşuna yaklaşık iki saniye basılı tutun Ekran göstergeleri söner ve cihaz kapanır. Herhangi bir tuşa bastığınızda veya kapağı açtığınızda cihaz kendi kendine açılır ve ekran göstergeleri yeniden yanmaya başlar.






## TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazın yeterli derecede temiz tutulmaması cihaz yüzeyinde hasarlara neden olabilir ve kullanım ömrünü azaltmasının yanı sıra tehlikeli durumlara yol açabilir. Bu nedenle mikrodalga fırınınızı düzenli aralıklarla temizleyin ve üzerinde gıda artıkları bırakmayın.

- ▶ Mikrodalga fırınını temizlemeden önce kapatın ve fişi prizinden çekin.
- ▶ Fırın içini temiz tutun. Fırının iç duvarlarında bulunan leke izlerini ve dökülen sıvıları nemli bir bezle silin. Aşırı kirlenme olduğunda hafif temizlik maddeleri kullanılabilir. Kapak yüzeyine zarar verebileceğinden veya çiziklere sebep olabileceğinden spreyci veya sert temizlik maddeleri kullanmayın.
- ▶ Dış yüzeyle nemli bir bezle silinmelidir. Fırın içinde bulunan çalışma parçalarına zarar vermemesi için, havalandırma boşluklarından içeriye su sızmasına dikkat edilmeli.
- ▶ Kapak kısmının parçalarını, pencereyi ve özellikle contasını yumuşak sabunlu su ile dikkatli bir biçimde temizleyin. Özellikle bu kısımlarda oluşan hasarlara dikkat edin.
- ▶ Kontrol bölümü kesinlikle ıslanmamalı. Burayı yumuşak ve nemli bir bez ile silin. Kontrol kısmını temizlerken fırının kendi kendine açılmasını önlemek için fırın kapağını açık tutun.
- ▶ İç veya dış yüzeylerde buhar birikimi oluşmuşsa, bunları yumuşak bir bezle temizleyin.
- ▶ Mikrodalga fırın yüksek nemde çalışıyorsa buhar oluşabilir, bu normaldir.
- ▶ Metal tepsi her kullanımdan sonra düzenli olarak çıkartılıp temizlenmelidir.
- ▶ Tepsiyi sıcak su ve yumuşak sabun çözeltisi ile temizleyin.
- ▶ Sürtünmeden kaynaklanan ses oluşumunu engellemek için fırının metal tepsisi ve zemini düzenli olarak temizlenmelidir.
- ▶ Fırının zemini yumuşak temizlik maddeleri ile silinmelidir. Döndürme halkası yumuşak köpüklü suda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Metal tepsiyi yıkadıktan sonra yumuşak bir bezle kurulayın. Metal tepsiyi temizlemek için zeminden söküp yeniden taktığınızda, doğru bir biçimde yerleşmiş olduğundan emin olun.
- ▶ Fırında biriken kokuları, bir fincan suyu, içine bir limonun suyu ve kabuğu koyarak derin ve mikrodalgaya dayanıklı bir kaba yerleştirdikten sonra, 5 dakika mikrodalga ile ısıtarak ortadan kaldırabilirsiniz. İyice silin ve ardından yumuşak bir bezle kurutun.
- ▶ Fırındaki lambanın değiştirilmesi gerekiyorsa, bunun için yetkili bir servise veya MEDION-Servise başvurun.






## CİHAZIN KAPATILMASI

Piştirme işlemi bittikten ve ekranda *END* ve *HOT* sinyalleri yandığında kapağı açarak yiyeceği çıkartın. Kapağın kapatılması ile birlikte mikrodalga fırın kapanır.

Cihazı uzun süreliğine kullanmayı düşünmüyorsanız elektrik fişini çekin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

## ARIZALARIN GİDERİLMESİ

| Problem                               | Olası nedenler                            | Çözüm                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz açılmıyor.                      | Cihazın fişi tam oturmadı.                | Fişi yerinden çekin ve yakl. 10 saniye bekledikten sonra yeniden yerine takın.                       |
|                                       | Sigorta yandı veya elektrik kesinti var.  | Sigortayı değiştirin veya elektrik kesintisini giderin (Bununla ilgili olarak servisimize başvurun). |
|                                       | Prizde arıza var.                         | Başka bir cihaz bağlayarak prizi kontrol edin.                                                       |
| Cihaz ısıtmıyor                       | Kapak kapanmadı.                          | Kapağı kapatın.                                                                                      |
| Metal tepsi dönerken gürültü yapıyor. | Döndürme halkası veya fırın zemini kirli. | Cihazı temizleyin. „Cihazın temizliği“ konulu kısmı okuyun.                                          |





## TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Voltaj: 230 V~ 50 Hz

Nominal Güç (Mikrodalga): 1400 W

Nominal Çıkış Gücü (Mikrodalga): 900 W

Nominal Güç Grill (Üst+ Alt): 1500 W (1000 W + 500 W)

Mikrodalga Frekansı: 2450 MHz

Teknik değişiklik hakkı saklıdır!



## İMHASI



Cihaz kullanım ömrünü tamamladıktan sonra, çevre korumasına uygun bir biçimde imha edildiğinden emin olun. Bunun için cihazı, eski eşyaların toplandığı bir toplanma noktasına teslim edebilirsiniz. Yerinde imha imkanlarıyla ilgili olarak yerel idare merkezlerine başvurarak bilgi edinebilirsiniz.