


Inhalt

Geräteübersicht	3
Das Display	7
Sicherheitshinweise	8
Zu dieser Anleitung	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Elektrische Geräte nicht in Kinderhände	8
Das Gerät sicher aufstellen	9
Belüftung	9
Netzanschluss zugänglich lassen	9
Niemals selbst reparieren	10
Der CD-Spieler	10
Batteriehinweise	10
Hinweis zur elektrostatischen Aufladung	11
Das Gerät reinigen	11
Inbetriebnahme	12
Auspacken	12
Batterien in die Fernbedienung einlegen	12
Batterien in das Gerät einlegen	13
Das Gerät aufstellen	14
Antennenempfang	14
Netzanschluss	14
Weitere optionale Anschlüsse	14
Kopfhörer anschließen	15
Grundfunktionen	16
Ein-/Ausschalten – POWER	16
Uhr stellen	16
Automatisches Ausschalten – SLEEP	17
Automatisches Ein- und Ausschalten – TIMER	17
Tastenfunktionen	18
Radiomodus	20
Sender speichern und aufrufen	20

CD-/USB-/Speicherkartenbetrieb	21
Abspielbare Datenträger	21
Abspielbare Formate	21
CDs einlegen und entnehmen.....	22
USB-Gerät einsetzen	23
Karte einsetzen	23
Wiedergabefunktionen.....	23
Abspielreihenfolge programmieren.....	24
Technische Daten	26
Entsorgung	27

Geräteübersicht


Vorderseite

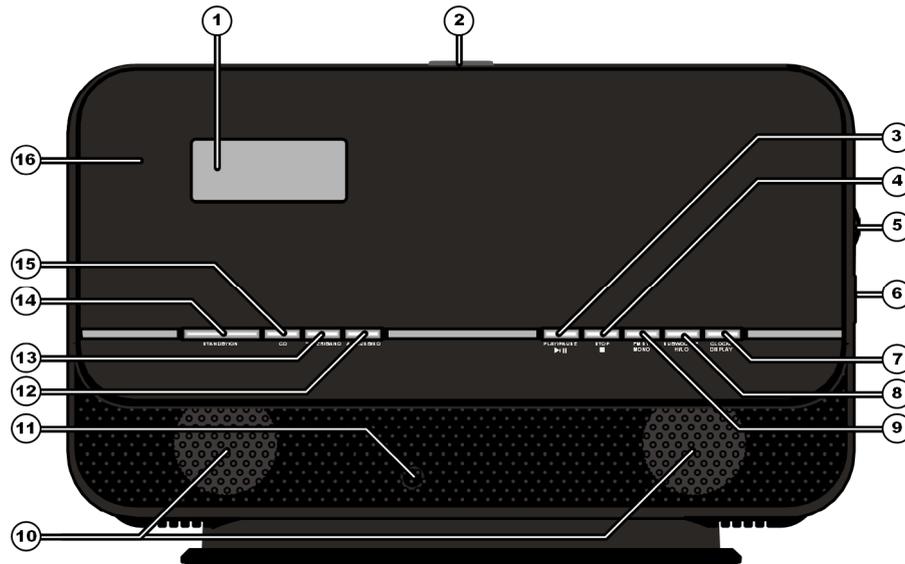

1. LCD-Display
2. **OPEN/CLOSE** : CD-Fach öffnen/schließen
3. **> / ||** : Wiedergabe, Pause
4. **■** : Wiedergabe stoppen;
MENU: Menü aufrufen
5. **VOL/TUN/SKIP**: Multiregler für Lautstärke, Titelwahl und Frequenzeinstellung
Nach oben drehen: Lautstärke verringern, **⏮** vorheriger Titel, Frequenz verringern
Nach unten drehen: Lautstärke erhöhen, **⏭** nächster Titel, Frequenz erhöhen
6. **MULTIJOG**: Funktion des Multireglers auf Lautstärke, Titelwahl oder Frequenz einstellen
7. **CLOCK/DISPLAY**: Uhrzeit im Display anzeigen
8. **SUBWOOFER HI/LO**: Subwoofer Einstellung
9. **FM ST/MONO**: Stereo-/Monoempfang im FM Modus
10. Lautsprecher
11. IR-Sensor : Fernbedienungssensor
12. **AUX/USB/SD**: externes Wiedergabemedium wählen
13. **TUNER/BAND**: Radiomodus/ Radioband wählen


14. **STANDBY/ON:** Gerät vom Standby-Modus ein und wieder in den Standby-Modus schalten
15. **CD:** CD-Modus wählen
16. CD-Fach

Rechte und linke Seite

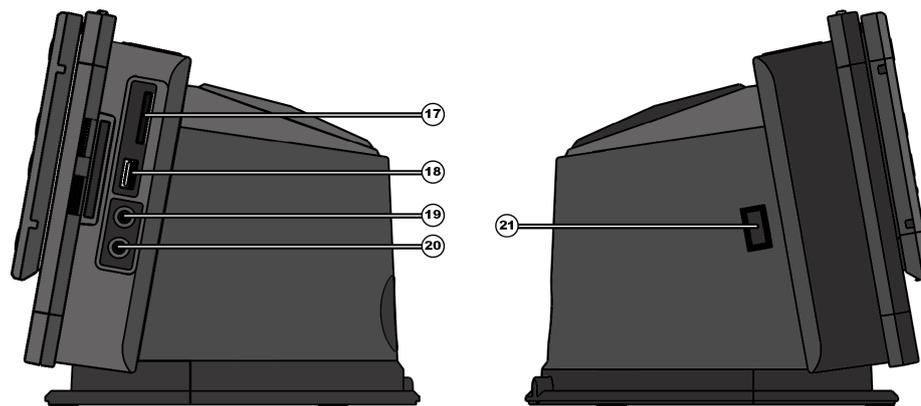


17. **SD CARD:** Eingang für SD/MMC -Speicherkarte
18. **USB IN**  : Eingang für USB-Stick oder MP3-Player
19. **AUX IN** : AUX-Eingang
20. 3,5 mm Kopfhörerausgang
21. **Betriebsschalter:** Gerät in den Standby-Modus und ausschalten

Rückseite

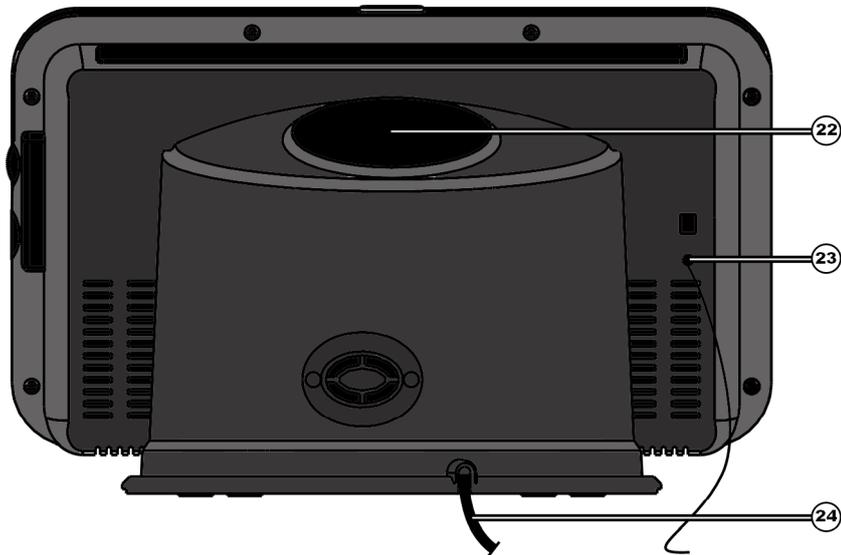

- 22. Subwoofer
- 23. FM-Wurfantenne
- 24. Netzkabel


Unterseite

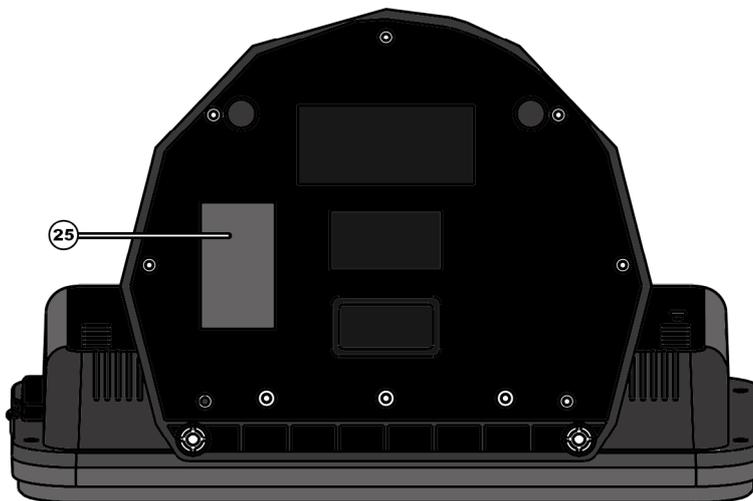

- 25. Batteriefach: Backup-Batterie einlegen


Fernbedienung

1. **STANDBY**  : Gerät vom Standby-Modus ein und wieder in den Standby-Modus schalten
2. **OPEN/CLOSE**: Diskfach öffnen/schließen
3. **PS/FOLDER** ▲ / ▼ : Ordnersuche aufwärts/abwärts (MP3-Betrieb)
4. **▶ / ||** : Wiedergabe, Pause
5. **◀◀ / ▶▶**: Vorheriger/Nächster Titel; Schnelllauf rückwärts/vorwärts; Sendersuche rückwärts/vorwärts
6. **■** : Wiedergabe stoppen
7. **RANDOM** : Zufallswiedergabe
8. **TIMER**: Timermodus aufrufen
9. **MUTE**  : Stummschaltung
10. **X-BASS**: Bassverstärkung
11. Batteriefach
12. **EQ**: Equalizermodus wählen (*FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ*)
13. **CLOCK/DISPLAY**: Uhrzeit im Display anzeigen
14. **INTRO**: alle Titel für 10 Sek. anspielen
15. **PROGRAM**: Programmfunktion
16. **SLEEP**: Sleepmodus aufrufen
17. **REPEAT** : Wiederholungsmodus wählen
18. **AUX/USB/SD**: externes Wiedergabemedium wählen
19. **TUNER/BAND**: Radiomodus/ Radioband wählen
20. **CD**: CD-Modus wählen
21. **VOLUME +/-**: Lautstärkeregelung erhöhen/verringern

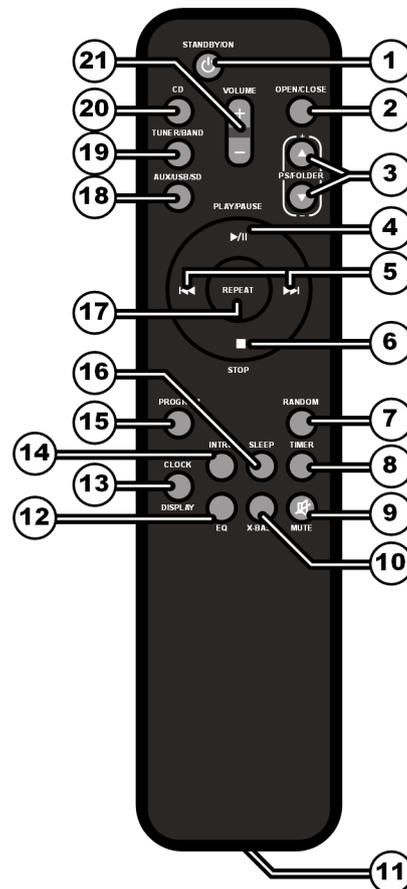

Das Display

Folgende Displayanzeigen sind möglich:

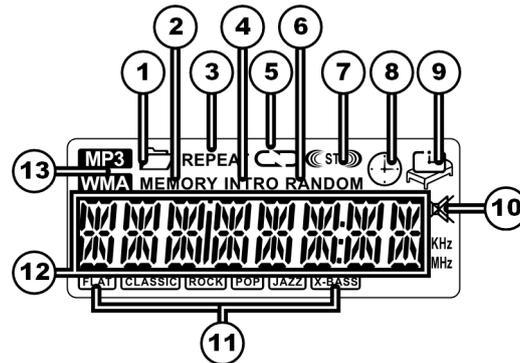

1. Anzeige bei Auswahl eines Ordners
2. Speicherfunktion eingestellt
3. Wiederholfunktion eingestellt
4. Anspielfunktion eingestellt
5. Wiederholfunktion (hier: Alle Wiederholen)
6. Zufallswiedergabe eingestellt
7. Radiosender in Stereo
8. Timerfunktion ist eingestellt
9. Sleep-Timer ist eingestellt
10. Stummschaltung ist eingestellt
11. EQ ist eingeschaltet
12. Anzeige der Uhrzeit im Standby-Modus, der Frequenz im Radiomodus, sowie Titel und Wiedergabearten im CD-/MP3-Modus
13. MP3/WMA Wiedergabe

Sicherheitshinweise

Zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, muss auch diese Bedienungsanleitung unbedingt mitgegeben werden!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Radiosendern und zur Wiedergabe von Audio-Dateien über CD, USB oder Speicherkarte.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den Betrieb in einem Unternehmen der Schwerindustrie konzipiert.

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungs- und Displayschutzfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Das Gerät sicher aufstellen

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohn- oder ähnlichen Räumen.

Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass

- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Geräte wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) in der Nähe oder auf dem Gerät stehen;
- keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf ein Geräteteil gestellt werden;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. TV-Gerät oder anderen Lautsprechern) steht;
- dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.

Belüftung

- Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung
- Halten Sie einen Mindestabstand von ca. 5 cm ein. Wenn Sie das Hauptgerät und die Lautsprecher an der Wand befestigen, halten Sie diesen Mindestabstand oben, unten und an den Seiten ein.

Netzanschluss zugänglich lassen

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare und leicht zugängliche Netzsteckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Wickeln Sie das Kabel für den Betrieb vollständig ab.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.



Achtung!

Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung außerdem verbraucht das Gerät im Standby-Modus Strom. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus. Um das Gerät gänzlich von Spannung freizuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Gewitter

Bei längerer Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie den Stecker und das Antennenkabel ab.

Niemals selbst reparieren

- Ziehen Sie bei Beschädigung des Steckers, der Anschlussleitung oder des Gerätes oder, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt sind, sofort den Stecker aus der Steckdose.



- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!
- Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden

Der CD-Spieler

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.



Batteriehinweise

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihrer Gesundheit zur Folge haben kann.

Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern.
Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals nicht aufladbare Batterien. Explosionsgefahr!
- Schließen Sie die Batterien und die Anschlussklemmen des Geräts niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.
Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Batterie und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.

- Vertauschen Sie niemals die Polarität.
Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.

Hinweis zur elektrostatischen Aufladung

Sollte das Gerät aufgrund elektrostatischer Aufladung nicht ordnungsgemäß funktionieren, setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es vorübergehend vom Netz trennen.

Das Gerät reinigen

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst den Netzstecker. Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Inbetriebnahme

Auspacken

- ▶ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Wenn Sie das CD-Fach öffnen, entfernen Sie den eingelegten CD-Fach-Transportschutz.



ACHTUNG!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Lieferumfang prüfen


Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- 1 CD/MP3-Micro-Audio-System
- 1 Fernbedienung
- Bedienungsanleitung und Garantiedokumente

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien R03/LR 03/AAA/Micro (nicht mitgeliefert) in die Fernbedienung ein.

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie den Verschlussclip in Pfeilrichtung drücken.
- ▶ Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol der Batterien an den Federn anliegt.
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

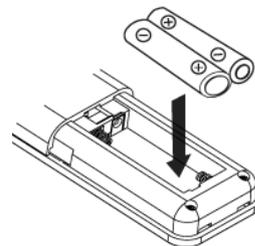


Batterien in das Gerät einlegen

Auf der Unterseite des Hauptgeräts befindet sich ein Batteriefach für zwei 1,5 V-Batterien R03/LR 03/AAA/Micro (nicht mitgeliefert).

! *Es müssen Batterien eingelegt sein, wenn die Uhrzeiteinstellung und Speichereinstellungen erhalten bleiben sollen, wenn das Gerät ganz ausgeschaltet wird.*

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie den Verschlussclip in Pfeilrichtung drücken.
- ▶ Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol der Batterien an den Federn anliegt.
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

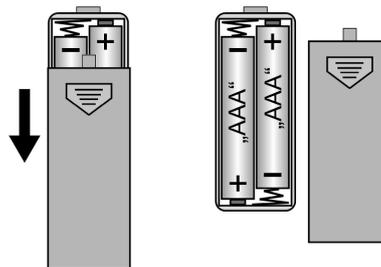

Das Gerät aufstellen

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste Oberfläche.

 Einige aggressive Möbellacke können die GummifüÙe des Geräts angreifen.
Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine Unterlage.

Antennenempfang

Auf der linken Seite des Hauptgeräts befindet sich eine Wurfantenne. Justieren Sie die Wurfantenne für den optimalen Empfang.

Für den Mittelwellenempfang (AM) ist eine interne Ferrit-Antenne vorhanden.


Netzanschluss

- ▶ Nachdem Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben, verbinden Sie den Netzstecker mit einer leicht zugänglichen Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz.

Weitere optionale Anschlüsse

AUX IN-Anschluss

Sie können den Anschluss **AUX IN** an der rechten Seite des Geräts für den Anschluss eines externen Audiogerätes (z. B. ein Computer oder DVD-Player) nutzen.

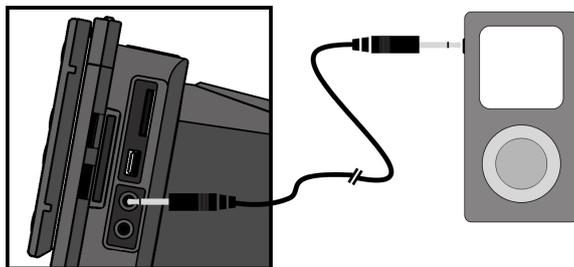

- ▶ Schließen Sie das externe Gerät über einen 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker an.

Kopfhörer anschließen

- ▶ Schließen Sie einen Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker an der Buchse auf der rechten Seite des Geräts an. Die Lautsprecher schalten sich automatisch ab, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.



ACHTUNG!

Zu hohe Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum, bevor Sie einen Ohrhörer aufsetzen.

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten – POWER

Mit dem Betriebsschalter **ON/OFF** an der Rückseite des Geräts schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus bzw. wieder aus.


Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal im Betrieb nehmen, blinkt im Standby-Modus die Uhrzeitanzeige **AM 00:00**. Wie Sie die Uhrzeit einstellen können, erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

- ▶ Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die Taste **STANDBY** am Gerät oder an der Fernbedienung. Es erscheinen Anzeigen im Display.
- ▶ Um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie die Taste **STANDBY** am Gerät oder an der Fernbedienung.
- ▶ Das Gerät befindet sich nun wieder im Standby-Modus und im Display erscheint die Uhrzeit.
- ▶ Um das Gerät ganz auszuschalten, stellen Sie den Betriebsschalter auf die Stellung **OFF**.

Uhr stellen

- ▶ Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- ▶ Halten Sie die Taste **CLOCK/DISPLAY** etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige **24 HR** blinkt.
- ▶ Stellen Sie die Zeitanzeige mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** auf die 24- oder 12-Stunden Anzeige (**24 HR** oder **12 HR**) ein.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Taste **CLOCK/DISPLAY**. Die Stundenanzeige blinkt. Wenn Sie die 12-Stunden-Anzeige wählen, erscheint vor der Stundenanzeige ein „**AM**“ oder „**PM**“:
AM: die Stunden von 00:00 bis 11:59;
PM: die Stunden von 12:00 bis 23:59.
- ▶ Stellen Sie die Stunden mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** ein.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Taste **CLOCK/DISPLAY**. Die Minutenanzeige blinkt.
- ▶ Stellen Sie die Minuten mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** ein.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Taste **CLOCK/DISPLAY**.

Die Uhrzeit ist nun eingestellt.



Automatisches Ausschalten – SLEEP

Sie können eine Zeit einstellen, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet. Hierzu muss das Gerät eingeschaltet sein.

- ▶ Drücken Sie die Taste **SLEEP** an der Fernbedienung wiederholt, um die gewünschte Zeit einzustellen: 90 Minuten > 80 Minuten > 70 Minuten usw. bis 10 Minuten. Im Display erscheint das Bett-Symbol zum Zeichen dafür, dass der SLEEP-Timer eingestellt ist.
- ▶ Um den SLEEP-Timer auszuschalten, drücken Sie SLEEP so oft, bis das Bett-Symbol verschwindet (*OFF*).

Automatisches Ein- und Ausschalten – TIMER

Sie können das Gerät so einstellen, dass es sich zu einer vorgegeben Zeit ein- oder ausschaltet (Timer-Funktion).

- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER**, um den Timer einzuschalten. Im Display erscheint das Timersymbol.
- ▶ Um den Timer wieder auszuschalten, drücken Sie die Taste **TIMER** erneut.

Musikquelle wählen

Damit das Gerät zur eingestellten starten kann, muss ggf. eine Audioquelle vorbereitet sein:




- Für die Radiofunktion stellen Sie den gewünschten Radiosender und die Lautstärke ein.
- Für die anderen Funktionen setzen Sie die entsprechenden Medien ein: CD einlegen, USB-Gerät anschließen oder Karte einstecken.

Timer programmieren

So stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeit ein:

- ▶ Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- ▶ Halten Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um den Timer einzustellen. Die Anzeige \oplus *ON TIME* erscheint kurz und danach blinken die Stundenziffern der Einschaltzeit.
- ▶ Stellen Sie innerhalb von 6 Sekunden mit den Tasten \ll oder \gg die Stunden ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER** zur Bestätigung. Im Display blinken die Minutenziffern.
- ▶ Stellen Sie mit \ll oder \gg die Minuten ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER** zur Bestätigung.
- ▶ Die Anzeige \oplus *OFF TIME* erscheint kurz und danach blinken die Stundenziffern der Ausschaltzeit.
- ▶ Stellen Sie innerhalb von 6 Sekunden mit den Tasten \ll oder \gg die Stunden ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER** zur Bestätigung. Im Display blinken die Minutenziffern.
- ▶ Stellen Sie mit \ll oder \gg die Minuten ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER** zur Bestätigung. Die Anzeige für das Wiedergabemedium blinkt.
- ▶ Wählen Sie nun mit \ll oder \gg das Wiedergabemedium: **TUNER > CD > USB > SD CARD**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER** zur Bestätigung.

Der Timer ist nun eingestellt.



Tastenfunktionen

Multiregler am Gerät verwenden

Über den Multiregler an der rechten Geräteseite können Sie Lautstärke, Titel und Frequenz (Radiomodus) einstellen.

- ▶ Drehen Sie den Multiregler nach oben und unten, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.
- ▶ Drücken Sie im CD/MP3/USB/SD CARD-Modus die Taste **MULTIJOG** an der rechten Geräteseite. Im Display erscheint die Anzeige *TUNING* (Radiomodus) oder *TRACK* (MP3/USB/SD CARD-Modus).

- ▶ Drehen Sie nun innerhalb von 2 Sekunden den Multiregler nach oben und unten, um die Radiofrequenz zu verringern/erhöhen (Radiomodus) bzw. den vorherigen/nächsten Titel aufzurufen (CD/MP3/USB/SD CARD-Modus).

VOLUME – Lautstärke

- ▶ Drücken Sie **VOLUME +/-** an der Fernbedienung, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern. Der Lautstärkelevel wird eingeblendet (maximal 30).

EQ (Equalizer)

- ▶ Drücken Sie **EQ** an der Fernbedienung, um ein gewünschtes Klangbild aufzurufen: *PRSS* (Standardeinstellung), *CLASSIC*, *ROCK*, *POP*, *JAZZ*.

Mute

- ▶ Um die Lautstärke ganz auszuschalten, drücken Sie **MUTE** an der Fernbedienung. Im Display blinkt der Lautstärkepegel. – Über **MUTE** oder **VOLUME** schalten Sie die Lautstärke wieder ein.

Subwoofereinstellung

- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste **SUBWOOFER HI/LO** an der Vorderseite des Geräts, um den Subwooferklang höhenbetont (*HIGH*) oder tiefenbetont (*LOW*) einzustellen.

X-Bass – Bassverstärkung zuschalten

- ▶ Drücken Sie die Taste **X-BASS** auf der Fernbedienung, um die Bassverstärkung einzuschalten (BASS ON) oder auszuschalten (BASS OFF).

Bei eingeschalteter Bassverstärkung erscheint die Anzeige **X-BASS** im Display.

Displayanzeige

Drücken Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK** mehrmals, um folgende Informationen im Display anzuzeigen:

Radiowiedergabe

Radiofrequenz – Equalizereinstellung – Lautstärke - Uhrzeit

CD-Wiedergabe

Titel und Wiedergabezeit - Equalizereinstellung – Lautstärke - Uhrzeit

MP3/WMA-Wiedergabe

Titel und Wiedergabezeit – Albumname – Titelname – Ordnernummer/Titelnummer
Equalizereinstellung – Lautstärke - Uhrzeit

Radiomodus

Drücken Sie ggf. die Taste **TUNER/BAND**, um in den Radiomodus zu wechseln.

Frequenzband wählen

- ▶ Drücken Sie im Radiomodus mehrmals die Taste **TUNER/BAND**, um zwischen dem Frequenzband FM (UKW) und AM (MW) zu wählen.

Sender einstellen

- ▶ Drücken Sie die Taste **MULTIJOG** am Gerät und stellen Sie dann die Senderfrequenz mit dem Multiregler ein, wie oben beschrieben.

Sie können die Senderfrequenz auch mit den Tasten **◀** oder **▶** auf der Fernbedienung einstellen.

Stereo-/Monoempfang

Wird im FM (UKW)-Band ein Stereosender gefunden, erscheint die Anzeige **((ST))**.

Der Stereoempfang eines Senders im UKW-Bereich wird auf dem Display angezeigt.

Bei schwachem Stereoempfang (Störgeräusche) kann das Empfangssignal durch Umschalten auf Monoempfang unter Umständen verbessert werden.

- ▶ Drücken Sie die Taste **FM ST/MONO**, um zwischen Stereo- und Monoempfang umzuschalten.

Sender speichern und aufrufen

Sie können bis zu 30 UKW-Sender und 10 MW-Sender speichern.

- ▶ Stellen Sie einen zu speichernden Radiosender ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste **PROGRAM**. Im Display erscheint blinkend die Anzeige für den Programmplatz 1.
- ▶ Wählen Sie, während die Anzeige blinkt, mit **PS/FOLDER ▲** oder **▼** den Programmplatz für diesen Sender.
- ▶ Drücken Sie **PROGRAM** erneut am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den Sender zu speichern; der gewählte Programmplatz (z. B. **01**), bleibt eingeblendet.

Sender aufrufen

- ▶ Mit der Taste **PS/FOLDER ▲** oder **▼** rufen Sie die gespeicherten Sender wieder auf.

CD-/USB-/Speicherkartenbetrieb

Abspielbare Datenträger

Abspielbare Datenträger sind:

- Audio-CDs, CD-Rs, CD-RWs.
- USB-Memory-Stick oder MP3-Player (USB-Version 1.1). Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität mit allen Memory Sticks nicht zu 100 Prozent gewährleistet werden kann.
- SD-Speicherkarten bis 2 GB (SDHC bis 32 GB)



Die Abspielfunktionen für diese Datenträger sind weitgehend identisch und werden in dieser Anleitung daher zusammen beschrieben.

Abspielbare Formate

Das Gerät kann MP3- und WMA-Datenträger wiedergeben.

Über MP3 und WMA

Das MP3- und WMA-Format sind Windows-Kompressionsformate für Audio-Daten. WMA steht für "Windows Media Audio" und ist jünger als MP3-Format.

MP3-/WMA-Dateien müssen zur Erkennung mit den entsprechenden Dateierweiterung *.mp3 bzw. *.wma abgespeichert sein.

Datenträger mit MP3- und WMA-Titel können in Verzeichnisse, Unterverzeichnisse und Einzeldateien (Einzeltitel) strukturiert sein. Sie enthalten oft sehr viel mehr Einzeltitel als eine Audio-CD, so dass sich die Einlese- und Navigationsgeschwindigkeit erhöhen kann.

Beim Erstellen von MP3-Disks können, abhängig vom Erstellungsprogramm, so genannte "ID3-Tags" vergeben werden. In diesen ID3-Tags können Informationen wie der Name des Interpreten, der Name des Stücks und ggf. weitere Informationen enthalten sein.

Diese ID3-Tags können mit der MP3-Funktion Ihres Gerätes ausgelesen und im Display angezeigt werden.



CDs einlegen und entnehmen

Hinweise zum CD-Fach

- Legen Sie keine fremden Gegenstände in das CD-Fach, da hierdurch die Mechanik zerstört werden kann.
- Um Verschmutzung durch Staub zu vermeiden, lassen Sie den Deckel des CD-Fachs nicht für längere Zeit offen stehen.
- Berühren Sie auf keinen Fall die Linse im CD-Fach.
- Ist die CD stark verschmutzt oder weist sie starke Fingerabdrücke auf, kann es passieren, dass das Abspielen verzögert wird oder an einer anderen Stelle beginnt.
- Schmutz auf der Abtastlinse kann zu Unterbrechungen während des Abspielens oder zu anderen Störungen führen.
- Wenn Sie Staubpartikel aus dem CD-Fach entfernen möchten, benutzen Sie hierfür einen handelsüblichen Staubblasepinsel (im Fotogeschäft erhältlich).

CD einlegen

- ▶ Öffnen Sie das CD-Fach durch Druck auf die Taste **OPEN/CLOSE** am Gerät. Die CD-Abdeckung öffnet sich nach vorn. Im Display erscheint *OPEN*.
- ▶ Setzen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach vorne auf die Halterung und vergewissern Sie sich, dass sie fest sitzt.
- ▶ Schließen Sie das CD-Fach durch nochmaliges Drücken der Taste **OPEN/CLOSE** oder durch Drücken der Taste **PLAY/PAUSE** ▶ / || . Im Display erscheint *CLOSE*. Die CD beginnt zu rotieren und im Display erscheint *READING*.
- ▶ Die CD startet automatisch mit der Wiedergabe. Wenn keine oder eine nicht lesbare Disk eingelegt ist, erscheint *NO DISC* im Display.




 **Öffnen Sie das CD-Fach nicht, solange die CD noch spielt oder rotiert. Drücken Sie vorher STOP.**

Um eine CD zu entnehmen, fassen Sie diese an der Seite an und drücken Sie die Halterung in der Mitte gleichzeitig vorsichtig herunter.


USB-Gerät einsetzen

- ▶ Stecken Sie den USB-Stick oder einen MP3-Player in die USB-Buchse auf der Vorderseite des Geräts.
- ▶ Schalten Sie das Gerät mit **STANDBY/ON** ein und wählen Sie mit **AUX/USB/SD** die Funktion „**USB**“.
- ▶ Die Titel werden eingelesen und das Display zeigt die Gesamtzahl der Alben und Titel im Stoppmodus.

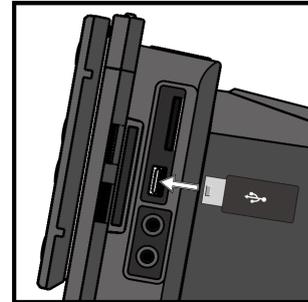

Karte einsetzen

- ▶ Stecken Sie die Speicherkarte mit der abgekanteten Ecke nach rechts vorne und den Kontakten nach unten in den Kartenschlitz auf der Vorderseite des Geräts.
- ▶ Schalten Sie das Gerät mit **STANDBY/ON** ein und wählen Sie mit **AUX/USB/SD** die Funktion „**SD CARD**“.
- ▶ Die Titel werden eingelesen und das Display zeigt die Gesamtzahl der Alben und Titel im Stoppmodus.

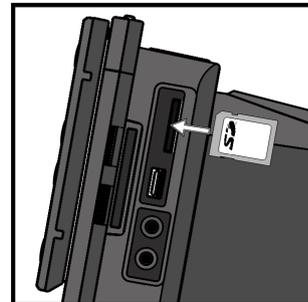

Wiedergabefunktionen

PLAY, PAUSE, STOP, Titelsuche

- ▶ Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** ▶ / || am Gerät oder an der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten.
- ▶ Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** ▶ / || erneut. In der Pausen-Anzeige blinkt die ablaufende Zeit.
- ▶ Drücken Sie **PLAY/PAUSE** ▶ / || erneut, um die Wiedergabe zu an derselben Stelle fortzusetzen.
- ▶ Drücken Sie **STOP** ■, um die Wiedergabe zu beenden. Das Gerät geht in den Stoppmodus.
- ▶ Um an den Anfang eines Titels zu springen, drücken Sie ◀◀ oder ▶▶.
- ▶ Wenn Sie Sie ◀◀ oder ▶▶ gedrückt halten, starten Sie einen Schnellsuchlauf.




Ordner im MP3-/WMA-Format

- ▶ Um bei einem MP3-/WMA-Datenträger den Ordner zu wechseln, drücken Sie die Taste **PS/FOLDER** ▲ oder ▼.
- ▶ Wenn die vorhandenen Titel im ID3-Format geschrieben sind, können Sie sich die hinterlegten Informationen anzeigen lassen.

REPEAT – Wiederholungsfunktionen

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus die Taste **REPEAT**. Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- ▶ Drücken Sie die Taste **REPEAT** erneut. Es werden alle Titel wiederholt.
- ▶ Im MP3-/WMA-Modus drücken Sie **REPEAT** ein weiteres Mal, um den ganzen Ordner zu wiederholen
- ▶ Um die REPEAT-Funktion zu beenden, drücken Sie die Taste **REPEAT**, bis die Anzeige verschwindet.

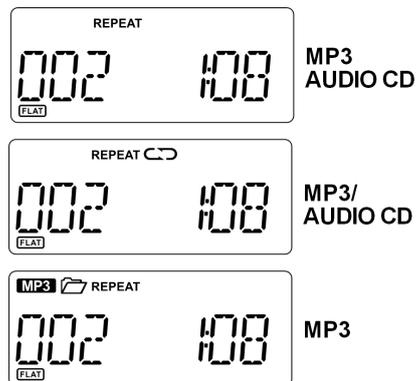

RANDOM – Zufallswiedergabe

Bei der **RANDOM**-Funktion werden alle Titel in einer zufälligen Reihenfolge wiedergegeben.

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus die Taste **RANDOM**. Die Zufallswiedergabe startet.
- ▶ Drücken Sie die Taste **RANDOM** erneut, um in den normalen Wiedergabemodus überzugehen.



INTRO – Titel anspielen


- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus die Taste **INTRO** auf der Fernbedienung. Es werden alle Titel auf der CD für 10 Sekunden angespielt.
- ▶ Drücken Sie die Taste **INTRO** auf der Fernbedienung erneut und Sie befinden sich wieder im normalen Abspielmodus.



Abspielreihenfolge programmieren

Sie können eine Abspielreihenfolge für bis zu 60 Titel im CD-Modus und im MP3-/WMA-Modus programmieren. Das Gerät muss sich hierfür im Stopp-Modus befinden.

- ▶ Stoppen Sie die Wiedergabe, so dass **STOP** im Display erscheint.
- ▶ Drücken Sie die Taste **PROGRAM** am Gerät oder auf der Fernbedienung. Im Display erscheint **MEMORY** und der Programmplatz **P-01**.
Bei CD-Wiedergabe blinken die Titel **00**.
Bei MP3/WMA-Wiedergabe blinken die Ordner **00**.
- ▶ Bei CD-Wiedergabe wählen Sie jetzt mit **◀◀** oder **▶▶** einen Titel aus.
Bei MP3/WMA-Wiedergabe wählen Sie zunächst mit **PS/FOLDER ▲ ▼** einen Ordner.
- ▶ Drücken Sie wieder **PROGRAM**.
Bei CD-Wiedergabe wählen Sie einen weiteren Titel.
Bei MP3-/WMA-Wiedergabe wählen Sie jetzt einen Titel.
- ▶ Drücken Sie wieder **PROGRAM** und speichern Sie weitere Titel auf die gleiche Weise.
- ▶ Wenn Sie die Liste abspielen wollen, drücken Sie **PLAY ▶**.



i Sie können die **REPEAT**-Funktionen wie oben beschrieben auf die programmierte Liste anwenden.

Programmierte Liste bearbeiten

Beenden Sie die Wiedergabe mit **STOP ■**.

- ▶ Drücken Sie erneut **PROGRAM**, um die Liste nach Wunsch neu zu belegen.

Programmierte Liste löschen

Die programmierte Liste wird gelöscht, wenn

- das CD-Fach geöffnet wird,
- eine andere Betriebsart gewählt wird,
- das Gerät ausgeschaltet wird.

Technische Daten

Spannungsversorgung

Spannung:	AC 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 42 W
Ausgangsleistung:	2 x 5 Watt RMS + 10 W RMS
Backup-Batterien Hauptgerät:	2 x 1,5 V R03/LR 03/AAA/Micro
Batterien Fernbedienung:	2 x 1,5 V R03/LR 03/AAA/Micro

Radio

UKW-Band:	87,5 – 108 MHz
MW-Band:	822-1620 Hz

Anschlüsse für externe Funktionen

FM-Antenne:	Wurfantenne
Kopfhörer:	3,5-mm-Klinkenstecker, Stereo
AUX R/L:	3,5-mm-Klinkenstecker, Stereo
USB-Eingang:	Version 1.1
Speicherkarten-Slot:	SD-Karten bis 2 GB (SDHC bis 32 GB), MMC-Karten (kein Dual Voltage)

CD-Spieler, unterstützte Disks

Laserleistung:	Laser Klasse 1
----------------	----------------



Unterstützte Disks:

Audio-CD, CD-Rs, CD-RWs, MP3, WMA

Wenn Sie Audio-CDs abspielen, verwenden Sie ausschließlich CDs, die wie nebenstehend gekennzeichnet sind:



Bitte beachten Sie:

Es gibt heute viele, zum Teil nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder -Verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.

Technische Änderungen vorbehalten!



Entsorgung

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Copyright © 2009. Alle Rechte vorbehalten.

Das Copyright liegt bei der Firma Medion®.

Warenzeichen:

Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

