



MEDION®

**Ordinateur hautes performances
idéal pour les gamers**

MEDION® ERAZER®

Mode d'emploi



Période de promotion: 06/2012, type: X5310 D (MD 8898)
Mode D'emploi originale: DE

Chère Cliente, Cher Client,

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit. Ce produit a été développé sur la base des technologies les plus récentes et fabriqué en utilisant les éléments électriques/électroniques les plus fiables et les plus modernes.

Nous vous prions de consacrer quelques minutes à la lecture attentive du mode d'emploi suivant avant de mettre l'appareil en service.

Merci !



Avec le marquage CE, le fabricant signale la conformité du produit avec les « exigences essentielles » à satisfaire en fonction de la directive d'harmonisation technique en vigueur.

Informations relatives à la conformité

L'appareil est livrée avec les équipements radio suivants :

- Wi-Fi

Étant donné la puissance de la solution Wi-Fi intégrée, l'utilisation en France n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments. Dans tous les autres pays de l'UE, il n'y a actuellement pas de restrictions. Pour l'utilisation dans d'autres pays, informez-vous sur place au sujet des dispositions légales en vigueur. Le présent appareil satisfait aux exigences essentielles et prescriptions pertinentes de la directive sur l'écoconception 2009/125/CE.

Par la présente, MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes à l'adresse www.medion.com/conformity.



Copyright © 2012, version 1 - 12.04.2012


Le présent mode d'emploi est protégé par des droits d'auteur. Tous droits réservés. La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société MEDION®, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Connectique arrière

Face avant

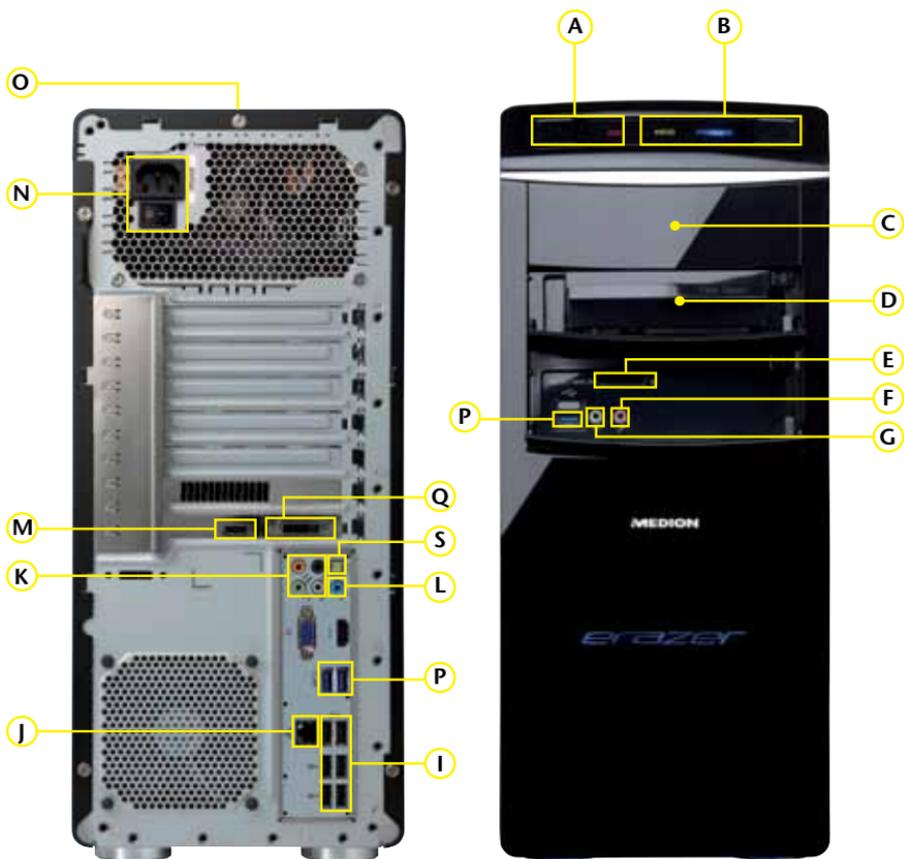

Les raccordements représentés ici sont schématisés

Attention : votre ordinateur ne comprend que les raccordements et les composants correspondants au modèle de votre ordinateur.

POS	Description des composants	Page
A	Overclocking Button à LED	17
B	Interrupteur Principal/témoin de fonctionnement	28
C	Lecteur optique (CD-/DVD-/CDRW/DVDRW)	39
D	Rack amovible retrait à chaud	38
E	Lecteur de carte	43
F	Entrée microphone	21, 45
G	Sortie casque	21, 45
I	Port USB 2.0 (ex: scanner, appareil photo numérique)	22, 47
J	Réseau Gigabit LAN (RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s)	23, 48
K	Haut parleur (cen bass) Haut parleur (front out) Haut parleur (surr-1) Haut parleur (surr-2)	24, 45
L	Entrée audio (line in, enregistrement)	25, 45
M	Prise HDMI	24, 44
N	Connexion réseau & Interrupteur d'alimentation	27
O	Emplacement pour disque dur externe Medion HDDrive2Go super speed	37
P	Port USB 3.0	22, 47
Q	Prise écran DVI-I	26, 44
S	Sortie audio numérique (SPDIF opt.)	24, 45

Contenu de la livraison

Vérifiez que la livraison est complète et informez-nous dans les **15 jours** suivant votre achat si ce n'est pas le cas. Il vous faudra alors absolument fournir votre numéro de série.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Ordinateur et câbles de connexion
- Version OEM du système d'exploitation
- Documentation



DANGER !

Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !



REMARQUE !

Afin d'éviter tout dommage dû au transport, emballez l'ordinateur dans son carton d'origine.

Sommaire

Contenu de la livraison	1
Sommaire	2
À propos de ce mode d'emploi	7
Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi.....	7
Utilisation conforme	8
Consignes de sécurité	9
Dangers en cas d'utilisation des appareils par des enfants et personnes à capacité restreinte	9
Sécurité de fonctionnement	9
Ne jamais réparer soi-même l'appareil	10
Sauvegarde des données	11
Installation de l'ordinateur	11
Lieu d'installation	11
Température ambiante.....	12
Ergonomie.....	12
Branchements	15
Effectuer les connexions.....	15
Overclocking Button.....	17
Overclocking du processeur avec l'interrupteur OC sur le cache frontal.....	19
Overclocking du processeur avec l'interrupteur OC au dos	20
Effectuer des réglages avec le MEDION® ERAZER® Control Center.....	20
Connexion d'un microphone	21
Connexion du casque	21
Connexion des appareils USB.....	22
Connexion LAN (réseau local).....	23
Branchement sortie audio / enceintes	24
Ordinateur avec un système surround.....	24
Branchement entrée audio / source d'enregistrement.....	25
Raccordement d'un appareil HDMI.....	25
Connexion de l'écran	26
Connexion de l'alimentation.....	27

Première mise sous tension	28
1 ^{ère} étape : démarrer.....	28
Interrupteur secteur	28
Interrupteur principal.....	28
2 ^{ème} étape : démarrer la première installation	29
3 ^{ème} étape : fin	30
Description succincte de la page de démarrage de Windows®	30
La souris	33
Le clavier.....	34
Les touches Alt, Alt Gr et Ctrl	34
Le disque dur.....	35
Répertoires importants	36
Connecter un disque dur externe	37
Rack amovible "Hot Swap"	38
Le lecteur optique	39
Insérer un disque.....	39
Comment retirer un disque	40
Écouter/lire des disques	40
Informations sur le code régional du DVD.....	41
Le graveur CD/DVD.....	42
Le lecteur de cartes	43
Le système graphique	44
Apparence et personnalisation	44
La carte son.....	45
Raccordement USB	47
Fonctionnement du réseau	48
Qu'est-ce qu'un réseau ?	48
WiFi (réseau radio).....	49
Consigne de sécurité.....	49
Conditions.....	49
Régler les problèmes dans le réseau.....	50
Logiciels.....	51
Système d'exploitation : Windows® 7	51
Windows® 7 - nouveautés.....	51
Windows® 7 - Aide et support.....	54
Windows® 7 – Mise en route.....	55
Windows® 7 – Contrôle des comptes d'utilisateurs	56

Windows® 7 – Panneau de configuration.....	57
Windows Media Center.....	58
Installation de logiciels.....	62
Comment installer vos logiciels.....	63
Désinstallation des logiciels.....	64
Activation de Windows.....	64
Activation du produit avec votre ordinateur.....	64
BIOS Setup.....	65
Démarrage du BIOS Setup.....	65
Kaspersky Internet Security.....	66
Trucs et astuces.....	68
Aides à l'utilisation.....	68
Programmation du système et information.....	69
Sécurité des données et du système.....	70
Sauvegarde des données.....	70
Programmes de maintenance.....	70
Restauration du système.....	71
Élimination d’erreurs.....	71
Windows® Update.....	72
Informations de mise à jour Windows relatives à la sécurité des données.....	73
Restauration de la configuration d’origine.....	74
Limites de la restauration.....	74
Réaliser une restauration.....	74
Questions fréquemment posées.....	76
Service après-vente.....	77
Première aide en cas de dysfonctionnements.....	77
Localisation de la cause.....	77
Erreurs et causes possibles.....	78
Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?.....	79
Assistance pour les pilotes.....	79
Transport.....	80
Nettoyage et entretien.....	80
Extension/transformation et réparation.....	81
Consignes pour le technicien de maintenance.....	81
Consignes concernant les rayons laser.....	82
Recyclage et élimination.....	83
Index.....	84

Identification

Pour conserver la preuve de l'origine de votre ordinateur portable, notez ici les informations suivantes :

Numéro de série

Date d'achat

Lieu d'achat

Vous trouverez le numéro de série sur le dessous de votre ordinateur. Notez également ce numéro sur votre carte de garantie.

À qui s'adresse le présent mode d'emploi ?

Il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés. Mis à part l'utilisation professionnelle que l'on peut en faire, le présent ordinateur est conçu pour un usage domestique. Ses nombreuses possibilités d'utilisation conviennent à toute la famille.

La qualité

Lors du choix des composants de cet ordinateur portable, nous avons fait particulièrement attention à la fonctionnalité, la simplicité d'utilisation, la sécurité et la fiabilité. Grâce à un concept matériel et logiciel équilibré, nous pouvons vous présenter maintenant un portable évolutif, qui vous procurera du plaisir aussi bien au travail que dans vos loisirs. Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre produit et nous sommes heureux de vous accueillir comme nouveau client.

Reproduction du présent mode d'emploi

Ce document contient des informations légalement protégées. Tous droits réservés. La reproduction mécanique, électronique ou par n'importe quel moyen que ce soit est interdite sans autorisation écrite du fabricant.

Copyright© 2012

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le code de la propriété intellectuelle.

Copyright **Medion**®.

Marques :

MS-DOS® et **Windows**® sont des marques déposées de la société **Microsoft**®.

Pentium® est une marque déposée de la société **Intel**®.

Les autres noms de produit mentionnés dans ce document sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Sous réserve de toutes modifications.

À propos de ce mode d'emploi



Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi. Ayez toujours le mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez impérativement aussi ce mode d'emploi.

Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	<p>DANGER!</p> <p><i>Avertissement d'un risque vital immédiat !</i></p> <p>AVERTISSEMENT!</p> <p><i>Avertissement d'un risque vital et/ou de blessures graves irréversibles possibles !</i></p>
	<p>PRUDENCE !</p> <p><i>Respecter les consignes pour éviter toute blessure et tout dommage matériel !</i></p> <p>ATTENTION !</p> <p><i>Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !</i></p>
	<p>REMARQUE !</p> <p><i>Information supplémentaire pour l'utilisation de l'appareil !</i></p>
	<p>REMARQUE !</p> <p>Respecter les consignes du mode d'emploi !</p>

	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque d'électrocution !
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▶	Action à exécuter

Utilisation conforme

Cet appareil est destiné à l'utilisation, la gestion et le traitement de documents et contenus multimédia électroniques ainsi qu'à la communication numérique. L'appareil est destiné uniquement à un usage privé et non industriel/commercial.

Veillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'autres périphériques que ceux que nous avons autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

Consignes de sécurité

Dangers en cas d'utilisation des appareils par des enfants et personnes à capacité restreinte

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de vous les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.

Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.

Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants.



DANGER !

Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !

Sécurité de fonctionnement

Vous serez ainsi assuré du bon fonctionnement et de la durée de vie de votre ordinateur.

- N'ouvrez jamais le boîtier de l'ordinateur ! Vous risqueriez une électrocution et seriez en danger de mort. N'utilisez jamais votre ordinateur lorsque le boîtier est ouvert.
- Les lecteurs optiques (CDRW, DVD, DVD-RW) contiennent des dispositifs laser classe 1, dans la mesure où ces appareils fonctionnent dans un boîtier d'ordinateur fermé. N'ôtez pas le couvercle des lecteurs, car des rayons laser invisibles peuvent en sortir.

Sécurité de fonctionnement

- N'introduisez aucun objet à l'intérieur de l'ordinateur à travers les fentes et les ouvertures du boîtier. Vous pourriez ainsi provoquer un court-circuit, une décharge électrique ou même un incendie et endommager votre ordinateur.
- Les fentes et les ouvertures de l'ordinateur servent à son aération. Ne les couvrez pas : risque de surchauffe ! Lorsque vous installez l'ordinateur, veillez à laisser 20 cm d'espace minimum de tous les côtés.
- N'exposez pas l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures et ne posez sur l'appareil aucun récipient rempli de liquide tel qu'un vase. Du liquide pénétrant à l'intérieur de l'appareil peut porter atteinte à la sécurité électrique.

Éteignez tout de suite l'ordinateur ou ne l'allumez surtout pas, débranchez-le et adressez-vous au service après-vente si...

- ... le cordon d'alimentation ou la prise a fondu ou est endommagé(e). Faites remplacer le cordon ou le bloc d'alimentation défectueux uniquement par des pièces d'origine. Ces pièces ne doivent en aucun cas être réparées.
- ... le boîtier de l'ordinateur est endommagé ou si du liquide s'est écoulé à l'intérieur. Faites examiner l'ordinateur par le service après-vente. L'ordinateur pourrait sinon ne pas fonctionner dans les conditions de sécurité indispensables et il y aurait danger de mort par électrocution !

Ne jamais réparer soi-même l'appareil



AVERTISSEMENT!

N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter !

- Pour éviter tout danger, adressez-vous en cas de problème au Centre de Service Medion ou à un autre atelier spécialisé.

Sauvegarde des données



ATTENTION !

Après chaque actualisation de vos données, effectuez des copies de sauvegarde sur des supports externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

Installation de l'ordinateur

Un aspect à ne pas négliger est le lieu d'installation de votre PC, afin de garantir une utilisation confortable.

Lieu d'installation

- Tenez votre ordinateur et tous ses périphériques à l'abri de l'humidité, de la poussière, de la chaleur et des rayons directs du soleil. Le non-respect de ces recommandations peut provoquer des pannes ou endommager l'ordinateur.
- Placez et utilisez tous les composants uniquement sur un support plan, stable et sans vibrations et faites les fonctionner uniquement sur un tel support pour éviter tout dysfonctionnement de l'ordinateur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé en tant qu'écran de bureau.

Température ambiante


- Utilisez l'ordinateur à une température ambiante comprise entre +10° C et +35° C et une humidité relative comprise entre 30 % et 70 % (sans condensation).
- Éteint, l'ordinateur peut supporter des températures comprises entre -20° C et + 50° C.
- En cas d'orage, débranchez l'appareil et surtout le câble antenne. Pour plus de sécurité, nous recommandons d'utiliser un dispositif de protection électrique afin de protéger votre ordinateur contre les dommages causés par les surtensions ou la foudre qui peuvent toucher le réseau électrique.
- Après avoir transporté l'ordinateur, attendez qu'il soit de nouveau à température ambiante pour le mettre en marche. Des variations importantes de température ou d'humidité peuvent provoquer de la condensation à l'intérieur de l'ordinateur et cette humidité peut être à l'origine d'un court-circuit.

Ergonomie



REMARQUE!

L'écran doit être positionné de manière à éviter les reflets, les lumières aveuglantes et les forts contrastes clairs/sombres.

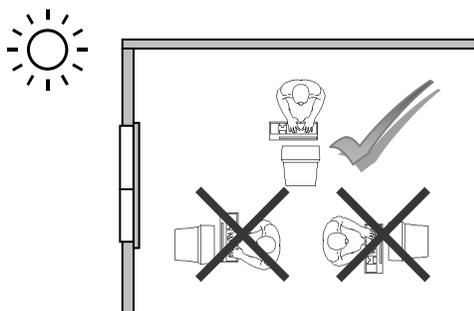

L'écran ne doit jamais se trouver à proximité d'une fenêtre car c'est à cet endroit que la pièce est la plus claire à cause de la lumière du jour.

Cette clarté rend plus difficile l'adaptation de l'œil à l'écran plus sombre.

L'écran doit toujours être disposé de façon à ce que le regard soit parallèle à la fenêtre (voir illustration).

L'orientation en parallèle vaut également pour la lumière artificielle. Ceci signifie que les mêmes critères et raisons s'appliquent dans les bureaux et lieux de travail éclairés avec une lumière artificielle.

Si la pièce ne permet pas de positionner l'écran comme indiqué, il existe d'autres solutions :

- tourner, rabaisser ou rehausser l'écran ;
- installer des stores à lamelles ou verticaux aux fenêtres ;
- installer des cloisons de séparation ou modifier l'installation d'éclairage.




REMARQUE !

Faites régulièrement des pauses lorsque vous travaillez devant votre écran afin de prévenir contractions et fatigue.

Le fait de rester assis dans la même position pendant une période prolongée peut devenir inconfortable. Pour augmenter votre confort et réduire les risques de lésion, vous devez adopter une position d'assise correcte.

- **Généralités** - changez fréquemment de position et faites souvent des pauses pour éviter la fatigue.
- **Dos** - lorsque vous êtes assis à votre poste de travail, veillez à ce que votre dos soit soutenu par le dossier de la chaise, en position droite ou légèrement inclinée vers l'arrière.
- **Bras** - vos bras doivent être souples et détendus, coudes près du corps, avant-bras et mains parallèles au sol.
- **Poignets** - vos poignets doivent être aussi droits que possible lorsque vous utilisez le clavier, la souris ou la boule de commande. Ils ne doivent pas être pliés vers le haut ou vers le bas ou latéralement de plus de 10 degrés.

- **Jambes** - vos cuisses doivent être horizontales ou légèrement inclinées vers le bas. Vos jambes doivent pratiquement former un angle droit avec vos cuisses. Vos pieds doivent reposer à plat sur le sol. Au besoin, utilisez un repose-pied, mais assurez-vous auparavant que la hauteur de votre chaise est correctement réglée.
- **Tête** - votre tête doit être droite ou légèrement inclinée vers l'avant. Évitez de travailler avec la tête ou le tronc tordu dans une position non naturelle.

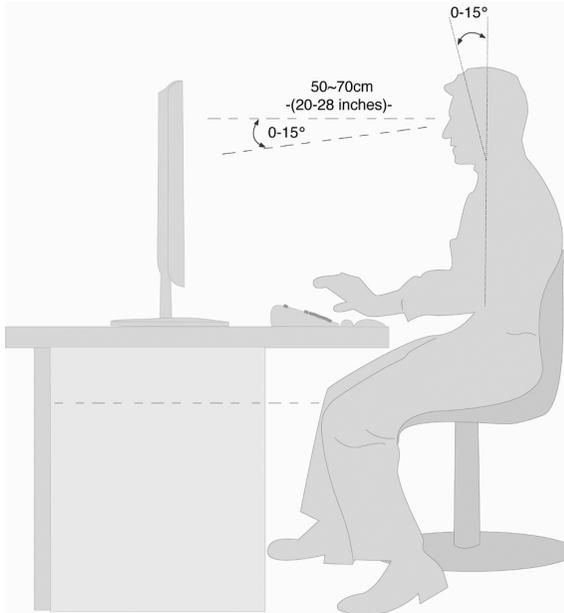

- Surface d'appui pour les mains : 5 - 10 cm
- Ligne supérieure de l'écran à la hauteur des yeux ou légèrement en dessous
- Distance des yeux : de 50 à 70 cm
- Espace pour les jambes (vertical) : au moins 65 cm
- Espace pour les jambes (horizontal) : au moins 60 cm

Branchements

Pour mieux vous orienter, ouvrez le rabat de gauche où vous trouverez les illustrations correspondant aux différentes prises.



REMARQUE !

Les appareils décrits ne sont pas obligatoirement livrés avec l'ordinateur. Toutes les prises indiquées dans la liste sont en option et ne sont pas forcément disponibles sur votre ordinateur.

Effectuer les connexions

Tenez compte des remarques suivantes pour brancher correctement votre ordinateur :

- Disposez les câbles de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez aucun objet sur les câbles, cela pourrait les endommager.
- Ne laissez pas de fortes pressions s'exercer, par exemple latéralement, sur les câbles. Cela pourrait provoquer des dommages sur et dans l'appareil.
- Lorsque vous branchez câbles et prises, n'employez pas la force et veillez à l'orientation correcte des prises.
- Si vous débranchez un câble de votre appareil, faites-le en saisissant la prise, non le câble.
- Pour éviter tout court-circuit ou rupture des câbles, évitez de les comprimer ou de les ployer excessivement.
- Ne branchez les appareils périphériques tels que le clavier, la souris, l'écran, etc., que lorsque l'ordinateur est éteint afin d'éviter d'endommager l'ordinateur ou les périphériques. Certains appareils peuvent être branchés lorsque l'ordinateur est en marche. Il s'agit en général d'appareils avec un port USB. Dans tous les cas, suivez impérativement les consignes de sécurité détaillées dans les modes d'emploi correspondants.

- Installez l'ordinateur à au moins un mètre de distance des sources de brouillage magnétique et de haute fréquence (télévision, enceintes, téléphone DECT, etc.) pour éviter les défaillances et les pertes de données.
- Veillez à n'utiliser avec cet ordinateur que des câbles blindés de moins de 3 mètres pour les interfaces externes. Pour les câbles d'imprimante, n'utilisez que des câbles à double blindage.
- Veillez à ce que tous les câbles de connexion soient raccordés aux périphériques correspondants afin d'éviter les ondes parasites. Débranchez les câbles dont vous ne vous servez pas.
- Les câbles fournis ne doivent pas être remplacés par d'autres câbles. Les câbles qui vous ont été livrés ont subi des tests approfondis dans nos laboratoires : utilisez exclusivement les câbles fournis.
- Pour le branchement de vos périphériques, utilisez uniquement les câbles livrés avec les appareils.
- Seuls les appareils conformes aux normes EN60950 « Sécurité pour le matériel de traitement de l'information » ou EN60065 « Exigences de sécurité pour les appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues » peuvent être raccordés à l'ordinateur.
- Durant les premières heures d'utilisation, les nouveaux appareils peuvent dégager une odeur typique, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps.
Pour combattre la formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.

**REMARQUE !**

Vous n'avez besoin de brancher que les composants que vous utilisez avec votre ordinateur. Si vous n'avez pas l'appareil décrit, vous pouvez sauter le passage concerné et éventuellement y revenir plus tard.

Overclocking Button

Position sur la vue d'ensemble : **A**

Votre ordinateur est livré avec une application qui vous permet d'overclocker le processeur. Un overclocking est judicieux si vous souhaitez profiter de plus de puissance pour certaines applications telles que les retouches de vidéos ou les jeux.

Selon l'exécution, vous activez l'overclocking...

- avec le bouton dans le MEDION® ERAZER® Control Center,
- avec l'interrupteur OC sur le cache frontal ou
- avec l'interrupteur OC au dos de l'ordinateur.

Indépendamment de la possibilité dont vous disposez, l'activation ou la désactivation de l'overclocking exige toujours un **redémarrage de l'ordinateur**. Si vous avez démarré le MEDION® ERAZER® Control Center, un message correspondant s'affiche.



ATTENTION !

Après chaque actualisation ou modification, effectuez des copies de sauvegarde de vos données sur des supports de stockage externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

Overclocking du processeur avec le bouton dans le MEDION® ERAZER® Control Center

- ▶ Démarrez le MEDION® ERAZER® Control Center en double cliquant sur le raccourci  sur le Bureau.
- ▶ Le contrôle de compte d'utilisateur vous informe maintenant des modifications sur votre ordinateur. Confirmez la question en sélectionnant **Oui**. La page principale du logiciel contenant certaines informations sur votre ordinateur s'affiche.
- ▶ Ouvrez le registre **OC Genie**.



- ▶ Cliquez sur le bouton **OC Genie** pour activer l'overclocking. Vous êtes invité à redémarrer l'ordinateur.




**REMARQUE!**

*Si votre ordinateur est équipé d'un interrupteur OC sur le cache frontal ou au dos, ce bouton sert uniquement à l'affichage. Si **Disable** est affiché, l'overclocking est désactivé. Si le bouton indique **Enable**, l'overclocking est activé.*

- Pour désactiver l'overclocking, cliquez sur le bouton **Enable** et redémarrez l'ordinateur.

Overclocking du processeur avec l'interrupteur OC sur le cache frontal

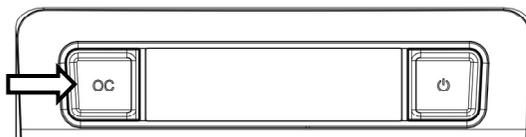

Si votre ordinateur est équipé d'un interrupteur OC sur le cache frontal, vous overclockez le processeur en appuyant sur cet interrupteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Redémarrez l'ordinateur pour procéder à la modification. Si vous avez démarré le MEDION® ERAZER® Control Center, un message correspondant apparaît sur l'écran.

Pour désactiver l'overclocking, appuyez de nouveau sur l'interrupteur et redémarrez l'ordinateur.

Overclocking du processeur avec l'interrupteur OC au dos

Si votre ordinateur est équipé d'un interrupteur OC au dos, vous overlockez le processeur en appuyant sur cet interrupteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Redémarrez l'ordinateur pour procéder à la modification. Si vous avez démarré le MEDION® ERAZER® Control Center, un message correspondant apparaît sur l'écran.

Pour désactiver l'overclocking, appuyez de nouveau sur l'interrupteur et redémarrez l'ordinateur.

Effectuer des réglages avec le MEDION® ERAZER® Control Center

Dès que vous avez activé l'overclocking du processeur, vous pouvez effectuer plusieurs réglages avec le MEDION® ERAZER® Control Center.

Vous pouvez p. ex. régler l'overclocking sous **CPU Ratio**. Dès que vous procédez à une modification, un redémarrage est nécessaire.



REMARQUE!

Si vous procédez à des réglages non supportés par votre ordinateur, un message correspondant s'affiche.

Le MEDION® ERAZER® Control Center sert en outre d'outil de surveillance et affiche des informations sur la carte mère, la mémoire et le processeur. Les données indiquées sont uniquement à titre informatif et ne peuvent pas être modifiées.

Connexion d'un microphone

Position sur la vue d'ensemble : **F**

- ▶ Branchez sur la prise rose un microphone avec un connecteur jack mono de 3,5 mm.
- ▶ Ne placez pas le microphone directement devant les enceintes de façon à éviter un sifflement désagréable (effet « larsen »).



REMARQUE !

Vous pouvez également brancher un système sonore sur les prises audio. Lisez à ce sujet la section débutant à la page 45.

Connexion du casque

Position sur la vue d'ensemble : **G**

Branchez ici un casque ou des écouteurs.

- ▶ Branchez le câble avec le connecteur jack stéréo de 3,5 mm dans la prise verte à l'avant du PC (position **G**).



DANGER !

L'utilisation d'un casque/d'écouteurs à un volume élevé peut entraîner des lésions permanentes du système auditif. Réglez le volume sur le minimum avant de lancer la lecture. Démarrez la lecture et augmentez le son jusqu'à atteindre un niveau agréable.

À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque ou des écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Connexion des appareils USB

Position sur la vue d'ensemble: I, P



ATTENTION !

Connectez vos appareils USB après la première configuration de votre nouvel ordinateur. De cette manière, vous évitez des confusions inutiles lors de l'installation. Normalement, ces appareils peuvent être connectés en cours de fonctionnement. Veuillez lire le mode d'emploi de votre périphérique pour plus d'informations.

- Les tensions sortantes de l'ordinateur pour USB sont protégées par une sécurité (Limited Power Source conformément à EN60950). Ceci permet d'empêcher que les périphériques reliés aux prises en question soient endommagés si l'ordinateur fait l'objet d'un problème technique.

La plupart du temps, vous trouverez plusieurs prises à votre disposition que vous pouvez utiliser au choix.



REMARQUE !

Faites attention à bien ajuster la fiche et la prise pour éviter tout endommagement des contacts. De par sa forme asymétrique, la fiche ne peut être mise que dans une seule position dans la prise.

- ▶ Branchez les appareils (imprimante, scanner, appareil photo) dans les prises correspondantes.

**REMARQUE !**

Si possible, connectez toujours vos appareils sur leurs prises habituelles. Sinon, vous recevrez l'information « Nouveau périphérique détecté » et le système d'exploitation exigera une nouvelle installation du pilote.

Connexion LAN (réseau local)

Position sur la vue d'ensemble : **J**

Le branchement réseau vous permet de préparer votre ordinateur pour la connexion au réseau.

Le câble de raccordement réseau possédant généralement deux fiches **RJ45**, quel côté est branché dans quelle prise importe peu.

- ▶ Branchez une extrémité du câble de raccordement réseau sur le port de l'ordinateur.
- ▶ Branchez l'autre extrémité sur un autre ordinateur ou un Hub/commutateur.

Vous trouverez des informations détaillées sur le branchement au réseau au chapitre « **Fonctionnement du réseau** ».

Branchement sortie audio / enceintes

Position sur la vue d'ensemble : **K**

Connectez ici des enceintes actives ou un câble de connexion audio pour l'enregistrement. Dans le mode d'emploi de votre chaîne stéréo, vous trouverez l'entrée que vous devez utiliser à cet effet (généralement Line In ou Aux).

- ▶ Branchez le câble avec un connecteur jack stéréo de 3,5 mm dans la prise verte « front out » à l'arrière de votre ordinateur.

Ordinateur avec un système surround

Position sur la vue d'ensemble : **K**

- ▶ Branchez le câble des haut-parleurs frontaux dans la prise verte avec la dénomination **front out**.
- ▶ Connectez les haut-parleurs au port **surr-1** pour la sonorisation de l'arrière.
- ▶ Vous pouvez brancher un haut-parleur central ou un subwoofer dans le port **cen bass**.
- ▶ Branchez d'autres haut-parleurs dans le port **surr-2** et placez-les derrière vous pour la sonorisation d'ambiance.

Une sortie audio numérique (SPDIF) peut être raccordée avec un câble optique.

Position sur la vue d'ensemble : **S**

- ▶ Branchez un câble optique dans la prise avec la dénomination **SPDIF**.
- ▶ Raccordez l'autre extrémité du câble à un appareil audio disposant d'une entrée numérique appropriée.

Branchement entrée audio / source d'enregistrement

Position sur la vue d'ensemble : **L**

Ce port peut recevoir un câble servant à alimenter des sources audio externes analogiques (p. ex. chaîne stéréo, synthétiseur).

- ▶ Branchez le câble avec le connecteur jack stéréo de 3,5 mm dans la prise bleu clair avec la dénomination **line-in**.



REMARQUE !

Vous pouvez également brancher un système sonore sur les prises audio. Lisez à ce sujet la section débutant à la page 45.

Raccordement d'un appareil HDMI

Position sur la vue d'ensemble : **M**

HDMI signifie « High Definition Multimedia Interface » et est une interface de transmission entièrement numérique de données audio et vidéo.

- ▶ Branchez dans cette prise un téléviseur, un écran ou un projecteur, à condition que ces appareils de sortie possèdent une prise correspondante.

Connexion de l'écran

Position sur la vue d'ensemble : **Q**

Votre PC est doté d'une prise **DVI**.



REMARQUE !

Si votre moniteur est doté de plusieurs entrées (p. ex. VGA et DVI), ne branchez qu'un seul câble de données à la fois pour éviter tout problème au niveau de l'émission des signaux.

Faites attention à bien ajuster la fiche et la prise pour éviter tout endommagement des contacts. De par sa forme asymétrique, la fiche ne peut être mise que dans une seule position dans la prise

- ▶ Branchez le câble de données de l'écran dans la prise de la carte graphique (vue d'ensemble : **Q**). Enlevez le cas échéant la bague de protection blanche de la prise de l'écran.
- ▶ Au moment de raccorder un appareil DVI , serrez bien les vis au niveau du câble de l'écran.

Connexion de l'alimentation

Position sur la vue d'ensemble : **N**

Établissez tout d'abord l'alimentation vers votre ordinateur et l'écran.

- ▶ Insérez le câble de raccordement secteur dans la prise de courant et reliez-le à la prise secteur (**N**) de votre ordinateur.

Veillez respecter les **consignes de sécurité** suivantes :



AVERTISSEMENT !

Même lorsque l'interrupteur secteur est éteint, certaines pièces de l'appareil sont sous tension. Afin de couper l'alimentation électrique de votre ordinateur ou de mettre l'appareil complètement hors tension, retirez la fiche secteur de la prise.

- La prise de courant doit se trouver près du PC et être facile d'accès.
- Ne branchez le PC que dans une prise mise à la terre du courant domestique.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni.
- Pour plus de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection électrique afin de protéger votre PC contre les dommages causés par les surtensions ou la foudre qui peuvent toucher le réseau électrique.
- La partie alimentation électrique d'un ordinateur standard possède un interrupteur. Cet interrupteur vous permet d'allumer et d'éteindre l'ordinateur. Si l'interrupteur est sur OFF (0), aucun courant n'est consommé.

N'allumez pas encore votre ordinateur !

Lisez tout d'abord le chapitre suivant pour savoir ce à quoi vous devez faire attention pour la mise en marche de votre ordinateur.

Première mise sous tension

Le système d'exploitation ainsi que tous les pilotes du matériel sont **totalemment pré-installés** à la livraison. Vous n'avez **pas à utiliser les disques livrés avec l'appareil**. Pour certains programmes (par exemple le logiciel de téléphonie ou les encyclopédies), il est cependant nécessaire d'insérer le disque correspondant pour récupérer les données présentes sur le support. Le logiciel vous le réclamera le cas échéant.

Une fois tous les branchements effectués et les vis serrées, vous pouvez démarrer l'ordinateur :

1^{ère} étape : démarrer

- ▶ Allumez l'écran.



Interrupteur secteur

Position sur la vue d'ensemble : **N**

- ▶ Allumez l'interrupteur secteur en le mettant en position **I** (le mettre sur **0** pour couper l'alimentation électrique).

Interrupteur principal

Position sur la vue d'ensemble : **B**

- ▶ Appuyez sur l'interrupteur principal une fois pour démarrer votre ordinateur.

La fonction marche/arrêt peut être programmée dans le **Panneau de configuration** de Windows® (**Options d'alimentation** sous **Matériel et audio**, voir l'aide en ligne). En général, l'ordinateur s'éteint si vous maintenez l'interrupteur principal enfoncé pendant plus de 4 secondes.

**ATTENTION !**

Si vous ne fermez pas correctement le système d'exploitation, (en utilisant  ⇨ ), vous risquez de perdre des données.

2^{ème} étape : démarrer la première installation

L'ordinateur démarre et passe maintenant par différentes phases:

**REMARQUE !**

Aucun CD de démarrage (par exemple le CD de restauration de Windows) ne doit se trouver dans le lecteur de CD-ROM, le système d'exploitation ne serait sinon pas chargé à partir du disque dur.

Le système d'exploitation est alors chargé depuis le disque dur. Le chargement dure un peu plus longtemps à la première installation. Une fois que toutes les données nécessaires ont été enregistrées, le système d'exploitation est complètement installé. Suivez les instructions à l'écran. Chaque fenêtre explique les étapes à effectuer. La procédure d'accueil vous amène entre autres aux écrans et fenêtres suivants.

Si vous avez des questions, cliquez simplement sur .

Contrat de licence

Lisez attentivement le contrat de licence. Vous obtiendrez des informations juridiques importantes sur l'utilisation de votre logiciel. Pour voir l'ensemble du texte, vous devez déplacer la barre de défilement à l'aide de la souris, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin du document. Donnez votre accord au contrat en cliquant sur l'option « **J'accepte le contrat de licence** ». Cela vous donne le droit d'utiliser le produit suivant les conditions définies.

3^{ème} étape : fin

Après le processus d'identification, la page de démarrage de Windows® s'affiche sur votre écran. Celle-ci peut être modifiée si vous souhaitez changer la présentation de l'écran de votre ordinateur. Cette modification n'entraîne cependant aucun changement fondamental d'utilisation.

Description succincte de la page de démarrage de Windows®

❶ Le bouton Démarrer

Cliquez une fois sur ce bouton à l'aide du bouton gauche de la souris afin d'ouvrir le menu **Démarrer**.

❷ Tous les programmes

Ici sont rassemblées les entrées de tous les programmes installés sur votre ordinateur. Vous pouvez également modifier les entrées à l'aide du bouton droit de la souris.

❸ Barre des tâches

Vous pouvez lancer des programmes et passer d'un programme à l'autre à partir de la barre des tâches en bas de l'écran. Sous Windows® 7, vous pouvez placer n'importe quel programme dans la barre des tâches, ce qui vous permet de l'ouvrir d'un simple clic. Vous pouvez aussi réorganiser les icônes sur la barre des tâches en cliquant simplement dessus et en les déplaçant à l'endroit voulu. Déplacez le pointeur de la souris sur les icônes. Une miniature du fichier ou de la fenêtre qui est visible à l'ouverture du programme apparaît alors. Un aperçu plein écran de la fenêtre correspondante s'affiche lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur la miniature et se referme si vous éloignez le pointeur de la miniature.

❹ Windows Search

Windows Search vous aide à trouver rapidement et aisément toutes les données disponibles sur le PC. Windows® 7 améliore la pertinence des résultats de la recherche et les rend plus aisément compréhensibles.

⑤ Barre des programmes

Les programmes les plus fréquemment utilisés sont listés ici. Le système d'exploitation les reconnaît automatiquement. En cliquant sur une entrée à l'aide du bouton droit de la souris, vous pouvez vous-même déterminer quelles entrées doivent être conservées ou supprimées de la liste. Le programme associé à l'entrée ne sera pas supprimé.

⑥ Arrêter l'ordinateur

Si vous souhaitez éteindre l'ordinateur, cliquez sur ce bouton à l'aide du bouton gauche de la souris et sélectionnez l'option **Arrêter**.

⑦ Afficher le Bureau

Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez minimiser sur la barre des tâches toutes les fenêtres ouvertes afin de libérer le Bureau.

⑧ « Icônes » sur le « Bureau »

Les **icônes** sont des raccourcis vers des programmes. Elles servent à démarrer les programmes correspondants. L'application est démarrée via un double clic sur l'icône (appuyez sur le bouton gauche de la souris deux fois très rapidement).

Le **Bureau** englobe pratiquement toute la surface de l'écran et est l'endroit idéal pour ranger ces raccourcis ou encore d'autres raccourcis auxquels vous souhaitez pouvoir accéder rapidement.

⑨ Utilisateur connecté


L'utilisateur connecté est affiché ici. Pour modifier l'image affichée, cliquez dessus.

⑩ Panneau de configuration

C'est le centre de contrôle de votre ordinateur. Ici, vous pouvez configurer à souhait votre ordinateur. Lisez toutefois dans « **Aide et support** » les conséquences éventuelles que peuvent avoir vos modifications.



⑪ Zone d'information

Zone d'information sur l'heure actuelle. Si certains événements tels que la réception d'un e-mail ou l'ouverture du Gestionnaire des tâches surviennent, il peut arriver que cette zone soit surchargée d'icônes de notification. Windows® affiche une icône de notification lorsqu'un événement se produit et la fait rapidement passer à l'arrière-plan pour que cette zone reste claire. Vous pouvez accéder aux icônes qui ont été mises à l'arrière-plan en cliquant sur un bouton situé dans la zone d'information.

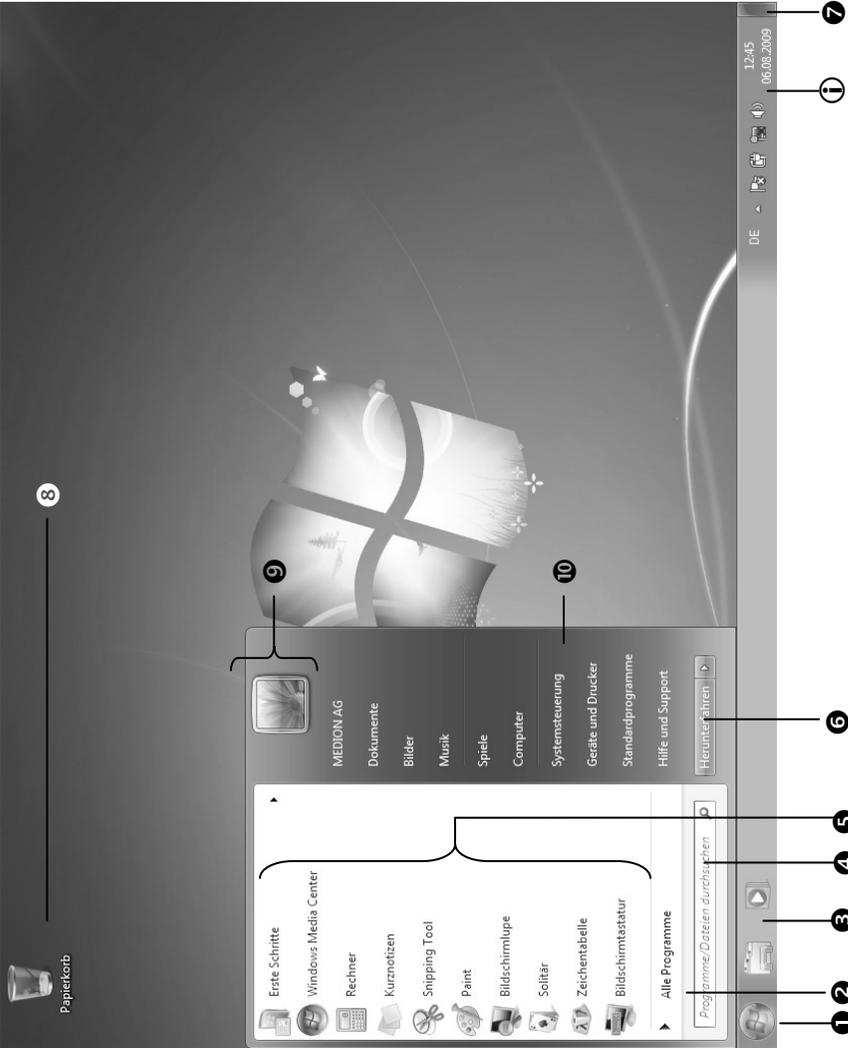

La souris

Outre deux boutons, la souris possède une molette qui peut être utilisée pour faire défiler des documents ou des pages Internet en la tournant ou en cliquant dessus.

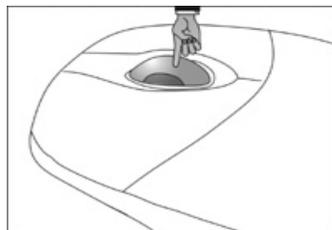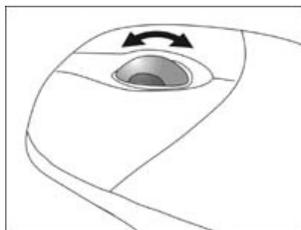

REMARQUE !

La molette peut également être utilisée comme une touche. Sa fonction dépend de l'application en cours. Sous Word, p. ex., le curseur modifie sa forme et en cas de déplacement de la souris vers le haut ou vers le bas, le texte à l'écran défile dans la direction correspondante!

Si le pointeur de la souris ne se déplace pas sur l'écran de manière fluide, essayez un autre support (tapis de souris). Les supports en verre ou métalliques peuvent poser problème.

Le clavier

Dans cette section, vous trouverez des remarques utiles sur l'utilisation du clavier.

Les touches **Alt**, **Alt Gr** et **Ctrl**

La touche **Alt** exécute, en combinaison avec d'autres touches, des fonctions bien précises. Ces fonctions sont définies par chaque programme. Pour réaliser une combinaison de touches avec la touche **Alt**, tenez la touche **Alt** enfoncée pendant que vous appuyez sur une autre touche. La touche **Alt Gr** fonctionne de la même manière que la touche **Alt**, mais affiche des caractères spéciaux. La touche **Ctrl** (Contrôle ou Control) exécute, comme la touche **Alt**, des fonctions de programme.

Quelques combinaisons de touches utiles (selon le logiciel) :

Combinaison de touches	Fonction et description
Alt + F4	En général, quitte le programme actif ou ferme la fenêtre affichée.
Alt + Impr	Copie l'image de la fenêtre choisie dans le Presse-papiers.
Alt Gr + 8	Affiche la barre oblique inversée (\).
Alt Gr + E	Affiche le symbole de l'euro (€).
Alt Gr + à	Affiche le symbole @ (arobase) utilisé pour les adresses de courrier électronique.
Ctrl + Alt + Suppr	Ouvre la boîte de dialogue « Sécurité de Windows ».

(Certaines différences spécifiques à votre pays sont possibles)

Le disque dur

Le disque dur est la mémoire principale, qui offre une grande capacité et un accès rapide aux données.

Avec votre ordinateur, vous avez acquis une version OEM* du système d'exploitation Microsoft Windows®, qui admet toutes les caractéristiques de performances de votre ordinateur. Nous avons déjà configuré le disque dur de votre ordinateur de telle manière que, en général, vous puissiez travailler de façon optimale sans avoir besoin de l'installer vous-même.

Le système d'exploitation Windows® ayant besoin d'une partie de la capacité pour gérer le disque dur, la capacité complète du disque dur n'est pas disponible ; il existe à cet égard des différences entre l'affichage du BIOS et l'affichage du système d'exploitation. Le système d'exploitation du PC, les programmes d'application et les données de sécurité se trouvent sur le disque dur, si bien que sa capacité en est réduite.

Dans la première partition (**C:**) se trouvent le système d'exploitation, les applications et les documents des utilisateurs.

La deuxième partition (**D:**) sert à la sauvegarde des données et contient en plus des pilotes (**D:\Driver**) et des applications (**D:\Tools**) pour votre ordinateur.

* Original Equipment Manufacturer / versions de programmes achetées par le fabricant et vendues généralement en même temps que les produits.



ATTENTION !

Vous trouverez par ailleurs dans deux autres partitions non inscriptibles des fichiers de démarrage en vue de la restauration du système (⇒ p. 71) ainsi que des fichiers d'installation de Windows® 7. Ces partitions sont masquées et ne doivent pas être supprimées!

Répertoires importants

Vous trouverez ci-après les répertoires les plus importants et la description de leur contenu.



ATTENTION !

N'effacez et ne modifiez pas ces répertoires ou leur contenu, les données seront sinon perdues ou le système rendu instable!

- C:** Dans le répertoire de base du lecteur C : se trouvent des données importantes pour le démarrage de Windows. Dans la configuration d'origine, ces données sont masquées pour des raisons de sécurité.
- C:\Program Files** Comme le nom le laisse déjà supposer, les programmes installent dans ce répertoire les fichiers appartenant à l'application.
- C:\Windows** Le répertoire principal de Windows. C'est ici que le système d'exploitation enregistre ses données.
- D:\Driver** Dans ce dossier, vous trouverez les pilotes nécessaires à votre ordinateur (déjà installés).
- D:\Tools** Vous trouverez ici des programmes supplémentaires et d'autres documentations pour votre ordinateur.
- D:\Recover** Vous trouverez ici les fichiers de sauvegarde avec lesquels vous pouvez restituer l'état de l'ordinateur à sa livraison (voir page 68).

Connecter un disque dur externe

Position sur la vue d'ensemble : **O**

Votre PC dispose d'une baie qui vous permet de brancher facilement un disque dur externe **MEDION HDDrive 2 Go super speed** grâce au port USB 3.0. La connexion se fait, comme pour une clé USB, lorsque le système d'exploitation est en marche. Le disque dur est alors automatiquement reconnu comme support de données amovible et se voit attribuer une lettre de lecteur.



REMARQUE !

Attention : seul le disque dur MEDION mentionné ci-dessus peut être connecté à la baie de disque dur. Cette baie est compatible uniquement avec les disques durs MEDION HDDrive 2 Go super speed. Tous les autres disques durs HDDrive 2Go de générations antérieures ne peuvent pas être utilisés ! Les disques durs MEDION HDDrive 2Go super speed ne sont pas fournis avec l'appareil !

Le disque dur, une fois branché dans la baie prévue à cet effet, est reconnu immédiatement par votre PC en tant que support de données amovible.



ATTENTION !

Les ports sont protégés de la poussière par des capuchons qui doivent être retirés avant l'utilisation des prises. Si on n'utilise pas les ports, il faut absolument remettre en place ces capuchons!

Le disque dur MEDION HDDrive 2Go super speed est disponible dans les tailles suivantes :

- disque dur MEDION HDDrive 2Go super speed de 6,35 cm / 2,5" USB 3.0 ainsi que
- disque dur MEDION HDDrive 2Go super speed de 8,89 cm / 3,5" USB 3.0.

Rack amovible "Hot Swap"

Position sur la vue d'ensemble : **D**

Le rack amovible "Hot Swap" vous permet de raccorder un autre disque dur externe sur la façade.



REMARQUE!

Seul le rack amovible susmentionné peut être utilisé !

Le lecteur optique

Position sur la vue d'ensemble : C

Insérer un disque



REMARQUE !

Ne collez pas sur les disques de films de protection ou autres autocollants!



ATTENTION !

N'utilisez pas de disques rayés, ébréchés, sales ou de mauvaise qualité. En raison de la vitesse de rotation élevée dans le lecteur, ils pourraient se casser, détruire vos données et endommager votre appareil. Examinez bien les disques avant de les insérer dans le lecteur. Si vous détectez des défauts ou des salissures, ne les utilisez pas. Les dommages provoqués par des supports défectueux sont exclus de la garantie et devront être réparés à vos frais.

- ▶ Tirez sur la touche d'éjection sur le lecteur optique, pour ouvrir le tiroir.
- ▶ Placez le disque, étiquette vers le haut, dans le tiroir de façon à ce qu'il soit bien à plat.
- ▶ Tirez de nouveau sur la touche d'éjection. Avec l'Explorateur Windows (**Ordinateur**), vous pouvez facilement accéder aux données de vos disques. Démarrez le programme d'aide

Ordinateur via le raccourci  situé sur le Bureau ou en appuyant simultanément sur les touches **Windows**  et « **E** ». L'Explorateur de Windows s'ouvre avec **Démarrer** ⇒ **Tous les programmes** ⇒ **Accessoires**. En cas d'utilisation de DVD vidéo (ou en présence de données audio et vidéo sur des CD traditionnels), la lecture de médias préinstallée est automatiquement activée.

Comment retirer un disque

- ▶ Si vous voulez retirer un disque, tirez de nouveau sur la touche d'éjection.
- ▶ Retirez le disque et placez-le dans une pochette.
- ▶ Fermez le lecteur optique.

ATTENTION !



Tant que l'ordinateur accède au lecteur optique, le voyant d'accès est allumé : ne retirez alors pas le disque du lecteur !

Écouter/lire des disques

Votre ordinateur est en mesure de lire sur le lecteur optique des CD audio, des DVD ou des CD/DVD de données.

Lorsqu'un disque est inséré, une fenêtre s'ouvre et présente différentes options de lecture. Divers programmes sont généralement proposés.

Si la fenêtre ne s'ouvre pas, vous avez toujours la possibilité d'accéder au lecteur optique à partir de l'icône **Explorateur Windows**  ou

Ordinateur .

Informations sur le code régional du DVD

La lecture de films DVD inclut le décodage Video MPEG2, des données audio numériques AC3 et le déchiffrement des contenus protégés par le CSS. CSS (parfois connu sous le nom Copy Guard) désigne un programme de protection des données mis en place par l'industrie du film afin de contrer les copies illégales.

Compte tenu des nombreuses réglementations des concessionnaires, les contenus spécifiques aux pays représentent les plus importantes restrictions de lecture.

Afin de faciliter la délimitation géographique des autorisations des films, les titres DVD sont autorisés pour une région particulière.

Les lois sur le Copyright exigent que chaque film DVD se limite à une région particulière (généralement la région dans laquelle il est commercialisé).

Les versions des films DVD peuvent certes être publiées dans différentes régions, mais les règles CSS exigent que chaque système de déchiffrement CSS puisse être employé pour une seule région à la fois.



ATTENTION !

La configuration de la région peut être modifiée jusqu'à cinq fois sur le logiciel de contrôle, la dernière configuration étant donc définitive. Si vous souhaitez modifier encore une fois la configuration de la région, vous devez faire appel au fabricant. Les frais d'envoi et de configuration sont à la charge de l'utilisateur !

Le graveur CD/DVD

Tout d'abord, nous vous donnons quelques informations sur les CD/DVD bruts. Ces supports qui ont besoin d'un graveur (CD/DVD-ReWriter) afin de créer des CD/DVD sont des disques inscriptibles (CD/DVD-Recordable ou CD/DVD-R) ou réinscriptibles (CD/DVD-Rewritable ou CD/DVDRW).

Les disques normaux sont pressés et ensuite scellés. Dans le cas des disques bruts, des informations numériques sont gravées par le laser du graveur. Ils sont par conséquent plus sensibles que les disques traditionnels.

Évitez donc absolument, en particulier pour les supports vierges :

- un rayonnement du soleil (UVA/UVB),
- des éraflures et des endommagements,
- des températures extrêmes

Le lecteur de cartes

Position sur la vue d'ensemble : E

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de cartes, vous pouvez utiliser les types de carte suivants :

Fente	Type de carte	Contacts de connexion
MS	Memory Stick Memory Stick Pro	Dirigés vers le bas
SD	SD (Secure Digital)	
MC	MMC (MultiMediaCard)	

Si une carte est insérée dans la fente, le lecteur de cartes lui attribue une lettre libre dans le poste de travail*.

Pour tous les autres types de carte, vous aurez besoin d'un certain adaptateur (non fourni).

* seulement s'il s'agit d'un support de données amovible.

Le système graphique

Position sur la vue d'ensemble : **M, Q**


Apparence et personnalisation

Ce programme vous offre la possibilité d'adapter l'affichage de votre écran : image de fond, économiseur d'écran, Bureau (Internet) et autres réglages de l'écran et de votre carte graphique. Le programme peut être démarré comme suit :

- clic de souris droit sur la zone de travail Windows (Bureau) et clic de souris gauche sur **Personnalisation**

OU

- clic de souris gauche sur **Démarrer** ⇒ **Panneau de configuration** ⇒ **Apparence et personnalisation**.

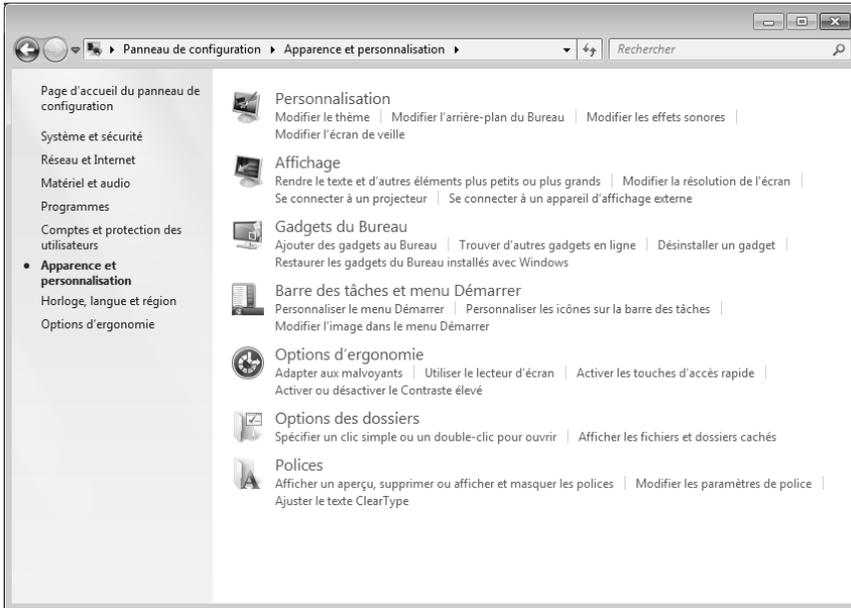

La carte son


Position sur la vue d'ensemble : **F, G, K, L, S**




REMARQUE !

*Les sorties enceintes **K** sont prévues pour des enceintes amplifiées. Des enceintes non amplifiées ne vont pas sur ces sorties ou ne restituent qu'un son de qualité médiocre !*

Les connexions audio externes peuvent être configurées de manière à permettre le raccordement d'un système acoustique. Si vous souhaitez modifier le volume de base, cliquez sur le symbole représentant un haut-parleur dans votre barre des tâches.

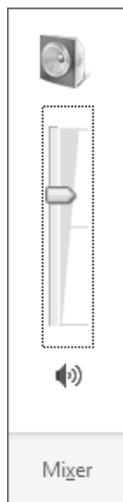

Cliquez sur **Mélangeur** afin d'ouvrir la fenêtre de contrôle du volume.

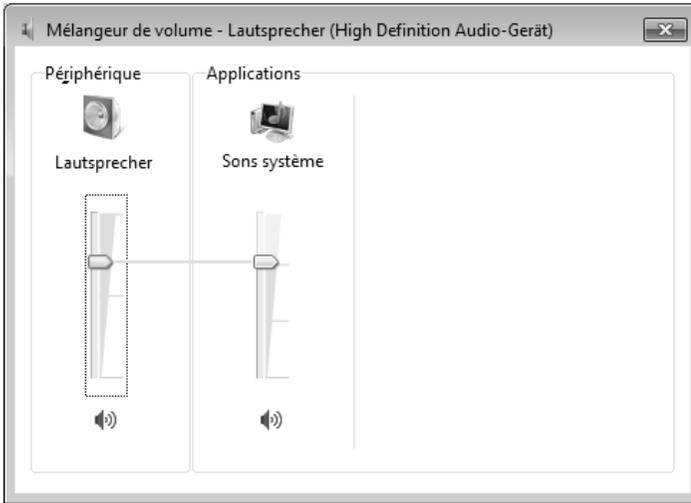

REMARQUE !



Branchez un casque/des écouteurs seulement à l'avant du PC (position sur la vue d'ensemble : G).

DANGER !



L'utilisation d'un casque/d'écouteurs à un volume élevé peut entraîner des lésions permanentes du système auditif. Réglez le volume sur le minimum avant de lancer la lecture. Démarrez la lecture et augmentez le son jusqu'à atteindre un niveau agréable.

À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque ou des écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Raccordement USB

Position sur la vue d'ensemble : I, P



REMARQUE !

Les appareils raccordés directement au bus USB ne doivent pas dépasser plus de 500 mA. La tension de sortie est protégée par une sécurité (Limited Power Source conformément à EN 60950).

Si ces appareils nécessitent une puissance supérieure, il est nécessaire de vous munir d'un Hub (distributeur/amplificateur).

Jusqu'à 127 appareils peuvent être raccordés aux ports USB (Universal Serial Bus 1.1 et 2.0) à condition qu'ils respectent les normes USB.

Les ports USB 3.0 sont totalement compatibles avec les ports des versions antérieures 2.0 et 1.1.



REMARQUE !

Branchez toujours, dans la mesure du possible, vos appareils USB dans le port sur lequel ils ont été installés. Dans le cas contraire, ils recevront un nouveau code d'identification et le système d'exploitation voudra recommencer l'installation des pilotes.

Fonctionnement du réseau

Position sur la vue d'ensemble : J

Votre ordinateur est équipé d'une prise de raccordement réseau Ethernet.

Vous trouverez d'autres explications sur le réseau dans l'**Aide Windows**[®].

Qu'est-ce qu'un réseau ?

On parle d'un réseau lorsque plusieurs ordinateurs sont reliés entre eux. Ainsi, les utilisateurs peuvent transférer des informations et des données d'un ordinateur vers un autre ordinateur et se partager leurs ressources (imprimante, modem et lecteurs).

Voici quelques exemples dans la pratique :

- Dans une entreprise, les informations sont échangées par e-mail et les rendez-vous sont gérés de manière centralisée.
- Les utilisateurs se partagent une imprimante via le réseau et sauvegardent leurs données sur un ordinateur central (serveur).
- Il est possible de relier deux ou plusieurs ordinateurs afin de jouer à des jeux en réseau ou d'échanger des données.

WiFi (réseau radio)

Votre PC est équipé d'une fonction de réseau local sans fil (WiFi). Les composants (module, antennes) sont déjà intégrés à votre ordinateur et activés. Vous pouvez, au besoin, désactiver cette fonction dans le **Gestionnaire de périphériques** de Windows®.

Cette fonction vous permet d'établir une connexion réseau par radio vers le récepteur correspondant.

Consigne de sécurité



ATTENTION !

N'utilisez pas la fonction WiFi de votre PC dans des endroits (hôpitaux, avions, etc.) dans lesquels se trouvent des appareils sensibles aux ondes radio. Désactivez cette fonction si vous n'êtes pas certain qu'il n'y a aucun risque d'influence néfaste ni d'interférence.

Conditions

Un point d'accès LAN peut être utilisé comme **récepteur**. Un point d'accès est un appareil de transmission radio qui communique avec votre PC et pilote l'accès au réseau auquel vous êtes raccordé.

Les points d'accès LAN sont fréquents dans les grandes entreprises, les aéroports, les gares, les universités ou les cafés Internet. Ils permettent l'accès à leurs services propres et à des réseaux ou à Internet. Dans la plupart des cas, des **droits d'accès** seront nécessaires. Ces derniers peuvent éventuellement être payants. On trouve souvent des points d'accès avec modem DSL intégré. Ces **routeurs** établissent la liaison avec une connexion Internet DSL existante et le WiFi. Il est également possible de créer une liaison à un autre terminal disposant d'une fonctionnalité WiFi même **sans point d'accès**. Cependant, un réseau **sans routeur** est limité aux appareils qui lui sont directement connectés. La liaison réseau sans fil fonctionne selon la norme **IEEE 802.11n*** et est

* Pour obtenir la puissance totale de transmission, un routeur Wifi répondant à la norme 802.11n est nécessaire.

compatible avec la norme **IEEE802 b/g**. Les autres normes (par exemple 802.11a) **ne sont pas** supportées. Si vous employez le cryptage lors du transfert de données, celui-ci doit fonctionner selon le **même procédé** sur **tous les appareils**. Le cryptage est un procédé qui permet d'éviter les accès non autorisés au réseau.

La vitesse de transfert peut cependant varier en fonction de la **distance** et de la **charge du récepteur**.

Régler les problèmes dans le réseau

-  Pourquoi les autorisations n'apparaissent-elles pas dans le voisinage réseau ?
 -  Le voisinage réseau est temporisé. Vérifier l'autorisation en cherchant le nom de l'ordinateur concerné.
-  Pourquoi reçoit-on un message d'erreur lorsqu'on clique dans le voisinage réseau ?
 -  Le **nom de l'ordinateur** doit être unique dans le réseau et différent du nom attribué au **groupe de travail**.
-  On a l'impression que les cartes réseau n'arrivent pas à communiquer entre elles. À quoi cela peut-il être dû ?
 -  Il se peut qu'une des cartes réseau utilisées travaille avec une **vitesse différente** des autres (par ex. 10 au lieu de 100 Mbits/s) et que votre ordinateur réseau ne soit pas en mesure de la reconnaître. Dans ce cas, veuillez programmer la vitesse compatible dans le pilote réseau.
 -  Si vous voulez relier deux ordinateurs, vous aurez besoin d'un **câble croisé**. Sinon, utilisez un câble **Patch**.
 -  Veuillez également contrôler les **protocoles** et la **configuration**.
-  Le transfert de données est incorrect ou très lent. À quoi cela peut-il être dû ?
 -  Vous avez peut-être utilisé le mauvais câble (UTP / CAT3 ou inférieur) ou il est situé à côté d'un câble électrique ou d'une autre source d'interférences.

Vous trouverez d'autres erreurs traitées dans l'aide de Windows avec le mot-clé « **Erreur de réseau** ».

Logiciels

Cette section se consacre aux logiciels. Nous différencions ici le **système d'exploitation**, les **logiciels** (les applications), **l'activation de Windows**, le **BIOS** et le package de sécurité fourni.

Systeme d'exploitation : Windows® 7

Windows® 7 est le nouveau système d'exploitation commercialisé par Microsoft et le successeur de Vista®.

Windows® 7 offre toute une série de fonctions innovantes et de nouvelles technologies, grâce auxquelles votre PC peut travailler rapidement et de manière fiable.

Windows® 7 - nouveautés

Barre des tâches améliorée

Vous pouvez lancer des programmes et passer d'un programme à l'autre à partir de la barre des tâches en bas de l'écran. Windows® 7 vous permet de placer n'importe quel programme dans la barre des tâches, ce qui vous permet de l'ouvrir d'un simple clic. Vous pouvez aussi réorganiser les icônes sur la barre des tâches en cliquant simplement dessus et en les déplaçant à l'endroit voulu. Les icônes ont été fortement agrandies afin de faciliter leur utilisation. Déplacez le pointeur de la souris sur les icônes. Une miniature du fichier ou de la fenêtre qui est visible à l'ouverture du programme apparaît alors. Un aperçu plein écran de la fenêtre correspondante s'affiche lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur la miniature et se referme si vous éloignez le pointeur de la miniature.

Listes de sauts

Les listes de sauts constituent une solution pratique pour ouvrir les fichiers sur lesquels vous avez travaillé précédemment. Pour afficher les fichiers utilisés dernièrement, cliquez simplement à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Applications** de la **Barre des tâches**. Ainsi, si vous cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Word**, les derniers documents Word utilisés sont affichés. Vous pouvez également placer dans la liste des sauts d'autres fichiers auxquels vous souhaitez accéder rapidement, pour qu'ils soient visibles en permanence. Vous pouvez ainsi accéder avec un minimum de clics à des documents que vous utilisez fréquemment.

Les listes de sauts de certains programmes tels que Windows® Media Player peuvent être complétées préalablement avec des commandes fréquemment utilisées. Ainsi, la liste des sauts de Windows® Media Player comporte par exemple des options pour la lecture de la totalité du média ou pour la réouverture de la dernière liste de lecture.

La liste des sauts d'Internet Explorer affiche les sites Web visités en dernier et fréquemment. Dans certains programmes, vous pouvez ainsi accéder rapidement aux commandes qui n'étaient accessibles auparavant que depuis le programme lui-même, par exemple la commande de création d'un nouvel e-mail.

Bureau amélioré

Windows® 7 simplifie l'utilisation des fenêtres sur le Bureau. Vous disposez ainsi de fonctions intuitives d'ouverture et de fermeture, de redimensionnement et de réorganisation.

Avec Windows® 7, vous pouvez exécuter encore plus simplement les tâches quotidiennes. La fonction Snap permet par exemple de comparer deux fenêtres ouvertes avec une facilité inégalée. Vous n'êtes pas obligé de redimensionner manuellement les fenêtres ouvertes que vous souhaitez comparer. Tirez tout simplement la fenêtre à l'aide de la souris sur l'un des bords de l'écran afin de remplir la moitié de l'écran. Accrochez les deux côtés des fenêtres : vous pourrez alors les comparer facilement.

Si vous souhaitez afficher toutes les mini-applications du Bureau, il vous suffit de déplacer la souris jusqu'au coin inférieur droit du Bureau. De cette manière, toutes les fenêtres ouvertes sont transparentes, ce qui permet d'afficher immédiatement le Bureau et les mini-applications qui s'y trouvent.

Cliquez sur la barre de titre de la fenêtre, « secouez » cette dernière de manière à minimiser toutes les autres fenêtres dans la barre des tâches. « Secouez » à nouveau la fenêtre pour faire réapparaître les autres fenêtres.

Gestion optimisée des périphériques

Windows® 7 vous permet de raccorder, gérer et utiliser tous les périphériques à l'aide de la fonction centrale « **Périphériques et imprimantes** ».

Tous les périphériques sont affichés à un endroit central.

La nouvelle technologie Device Stage de Windows® 7 permet d'aller encore plus loin dans la gestion des périphériques. La fonction Device Stage vous assiste dans l'utilisation de tous les périphériques compatibles raccordés à l'ordinateur. La fonction Device Stage affiche dans une seule fenêtre le statut des périphériques et permet d'exécuter les commandes fréquentes. Par ailleurs, les périphériques y sont représentés graphiquement, ce qui vous permet de voir aisément quels sont les périphériques raccordés. Les fabricants des appareils ont la possibilité de personnaliser Device Stage. Lorsque le fabricant de votre appareil photo par exemple offre une version personnalisée de Device Stage, vous pouvez voir des informations telles que le nombre de photos sur l'appareil photo et vous avez accès à des liens pointant vers des informations utiles lorsque vous raccordez l'appareil photo au PC.

Groupes résidentiels

Avec la nouvelle fonction **Groupe résidentiel** de Windows® 7, connecter des ordinateurs domestiques devient un jeu d'enfant. Un groupe résidentiel est créé automatiquement lorsque vous connectez le premier PC sous Windows® 7 au réseau résidentiel. L'ajout de PC supplémentaires sous Windows® 7 au groupe résidentiel est réalisé rapidement. Vous pouvez indiquer précisément ce qui doit être partagé sur chaque PC pour tous les autres PC du groupe résidentiel. Le partage des fichiers sur les différents PC du réseau domestique – et sur de nombreux autres périphériques – est ensuite extrêmement simple, comme si toutes les données se trouvaient sur un seul et même disque. Vous pouvez ainsi stocker des photos numériques sur l'ordinateur situé dans une pièce (par exemple votre bureau) puis y accéder aisément depuis un ordinateur portable situé dans une autre pièce. De la même manière, l'imprimante du bureau est partagée automatiquement pour tous les PC de la maison qui appartiennent au groupe résidentiel.

Windows® 7 - Aide et support

Vous y trouverez un ensemble complet de modes d'emploi, d'aides et de propositions pour la résolution de problèmes.


Cette aide recouvre toute la gamme des systèmes d'exploitation Windows.

Elle est conseillée pour les débutants tout comme pour les professionnels.

Les informations organisées par thèmes peuvent être imprimées ou repérées par des index de lecture.

Comment démarrer :

- ▶ Cliquez sur **Démarrer** .
- ▶ Choisissez maintenant **Aide et support** .

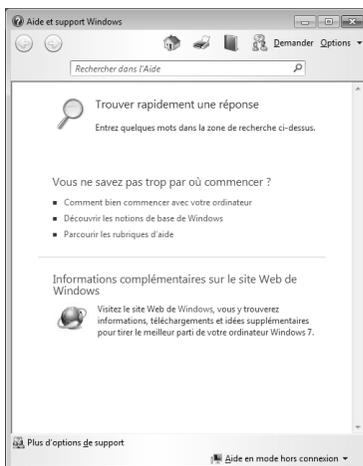

Windows® 7 – Mise en route

Découvrez tout ce dont vous avez besoin pour configurer le PC.



L'objectif de cette fonction est de permettre aux utilisateurs, qu'ils soient débutants ou avancés, de définir les paramètres supplémentaires après la première mise en route pour pouvoir utiliser Windows® 7 de manière optimale.

La mise en route est organisée en plusieurs thématiques spécifiques, de manière à permettre à l'utilisateur de choisir de manière optimale le contenu en fonction de ses connaissances. Quelques liens :

- Toutes les nouveautés de Windows® 7 en ligne
- Un ordinateur qui vous ressemble
- Transférer vos fichiers vers un autre ordinateur
- Le partage de vos fichiers grâce au groupe résidentiel
- Soyez averti des modifications apportées à votre ordinateur
- Sauvegarder vos fichiers
- Ajouter de nouveaux utilisateurs à mon ordinateur
- Modifier vos paramètres d'affichage

Utilisez le lien **Mise en route** pour vous familiariser avec votre ordinateur et apprendre à mieux vous en servir. Il peut également servir de source d'information supplémentaire pour la reconnaissance et la résolution d'éventuels problèmes.

Pour afficher la **mise en route** :

- ▶ Cliquez sur **Démarrer** .
- ▶ Sélectionnez  **Mise en route** dans la liste des programmes.

Windows® 7 – Contrôle des comptes d'utilisateurs

Le contrôle des comptes d'utilisateurs a été conçu pour protéger l'ordinateur des modifications non autorisées.

Dès qu'une modification non autorisée est détectée, une fenêtre avec le message « **Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur?** » apparaît.

- ▶ Cliquez sur **Oui** pour continuer le processus.
- ▶ Cliquez sur **Non** pour interrompre le processus.

Windows® 7 – Panneau de configuration

Le **Panneau de configuration** vous permet de modifier les paramètres pour Windows. Ces paramètres définissent pratiquement tous les aspects concernant l'apparence et le fonctionnement de Windows et vous permettent de configurer votre système à votre convenance.



Lorsque vous lancez le **Panneau de configuration** pour la première fois, certains éléments du panneau de configuration utilisés le plus fréquemment sont regroupés par catégories.

Si vous avez besoin d'obtenir depuis la vue **Catégories** des détails sur un élément du panneau de configuration, laissez le pointeur de la souris sur l'icône ou le nom de la catégorie et lisez-y le texte qui apparaît alors.

Pour ouvrir l'un de ces éléments, vous devez cliquer sur l'icône correspondante ou sur le nom de la catégorie.

Certains de ces éléments ouvrent une liste de tâches exécutables ainsi qu'une sélection d'éléments du panneau de configuration.

La recherche de l'élément du panneau de configuration peut être réalisée de deux manières :

- ▶ Entrez un mot ou une expression dans le champ de recherche.
- ▶ Cliquez sous **Paramètres d'affichage sur Grandes icônes ou Petites icônes** pour afficher une liste de tous les éléments du panneau de configuration.

Windows Media Center

Windows Media Center est le centre multimédia pour vos loisirs numériques individuels à domicile sous Windows®7. Avec le Windows Media Center, vous pouvez regarder la télévision ou des DVD, enregistrer des programmes télévisés, écouter de la musique, visionner des photos et bien plus encore – en utilisant la télécommande ou d'un clic de souris.



REMARQUE !

*La prise en charge des fonctions dépend des caractéristiques d'équipement de l'ordinateur.
La fonction TV nécessite p. ex. un tuner TV (non fourni).*

- ▶ Allumez votre ordinateur.
- ▶ Cliquez sur **Démarrer** .
- ▶ Cliquez sur  **Windows Media Center**.

Vue d'ensemble des fonctions du Windows Media Center :

Menu principal	Sous-menu
TV + films	Enregistrement En raccordant un tuner TV, vous pouvez enregistrer des programmes télévisés. Avec cette option de menu, vous pouvez lire, effacer et graver sur des supports externes les programmes que vous avez enregistrés.
	Lire le DVD Cette option vous permet de lire des DVD.
	Configurer le signal TV Vous avez ici la possibilité de configurer le signal TV.
Médias en ligne	Programmes Cette bibliothèque de programmes contient une liste de différents médias en ligne. Avec Médias en ligne , vous affichez des contenus sur Internet – de la vidéothèque en ligne à la boutique de musique en passant par les portails de news. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous avez besoin d'une connexion Internet.

Menu principal	Sous-menu
Tâches	Réglages Configurez ici le Windows Media Center selon vos exigences et besoins. Vous pouvez par exemple y activer le contrôle parental.
	Éteindre Avec cette option, vous ne quittez pas seulement le Windows Media Center, mais vous pouvez aussi éteindre tout le système d'exploitation. Attention : avant d'éteindre le système, fermez toutes les autres applications.
	Graver des CD/DVD Avec cette option, vous ouvrez votre logiciel de gravure et gravez un CD ou un DVD.
	Synchroniser Si vous raccordez un appareil externe, p. ex. un lecteur MP3 ou un appareil photo numérique, vous pouvez ici synchroniser les données de l'appareil externe avec l'ordinateur.
	Ajouter un Extender Vous pouvez ici configurer un Windows Media Center Extender. Avec un réseau câblé ou sans fil, vous pouvez accéder aux données de votre ordinateur.
	Média uniquement Avec cette option, vous passez en mode plein écran du Media Center.

Menu principal	Sous-menu
Images + vidéos	Bibliothèque d'images Dans la bibliothèque d'images se trouvent toutes les images stockées sur votre ordinateur. Lancez ici la lecture d'un diaporama.
	Lire tout Pour lancer directement la lecture d'un diaporama, sélectionnez Lire tout .
	Vidéotheque Dans la vidéotheque se trouvent toutes les vidéos mémorisées sur votre ordinateur.
Musique	Bibliothèque de musique Dans la bibliothèque de musique se trouvent tous les titres stockés sur votre ordinateur. Vous pouvez ici lancer la lecture ciblée d'un album, d'un interprète ou d'un certain titre.
	Lire tout Lancez ici la lecture de tous les fichiers se trouvant dans la bibliothèque de musique.
	Radio Si vous disposez d'un tuner radio externe, vous avez ici la possibilité d'écouter et de gérer des stations de radio.
	Chercher Vous pouvez ici rechercher précisément titres, compositeurs, interprètes, albums, etc. La recherche commence dès que vous avez entré la première lettre.

Installation de logiciels



REMARQUE !

Si votre système d'exploitation est programmé de telle manière que l'installation de logiciels et de pilotes n'est acceptée que lorsque ceux-ci sont signés (autorisés par Microsoft), le dialogue correspondant apparaîtra.

Cliquez sur « Installer ce logiciel pilote » pour installer les pilotes.

Les logiciels livrés avec l'ordinateur sont déjà pré-installés.



ATTENTION !

Lors de l'installation de programmes ou de pilotes, des données importantes peuvent être écrasées ou modifiées. Pour pouvoir accéder aux données d'origine lors de problèmes éventuels après l'installation, vous devez sauvegarder le contenu du disque dur avant l'installation. Veuillez vous reporter aux indications plus précises sur la sauvegarde de données.

Comment installer vos logiciels

Suivez les indications livrées par l'éditeur du logiciel. Nous décrivons ci-après une installation « **typique** ». Lorsque vous insérez un disque, le menu d'installation démarre automatiquement.




REMARQUE !

Si le démarrage automatique ne fonctionne pas, cela signifie que la fonction « Autorun » est probablement désactivée. Veuillez vous reporter à l'aide de Windows® 7 pour y remédier.

Exemple d'une installation manuelle **sans** Autorun :

- ▶ Cliquez sur **Démarrer** .
- ▶ Cliquez sur ▶ **Tous les programmes**.
- ▶ Ouvrez le point de menu  **Accessoires**.
- ▶ Sélectionnez l'entrée  **Exécuter**.
- ▶ Saisissez la lettre du lecteur optique dans la fenêtre **Ouvrir**, suivie d'un double point et du nom du programme **setup**.

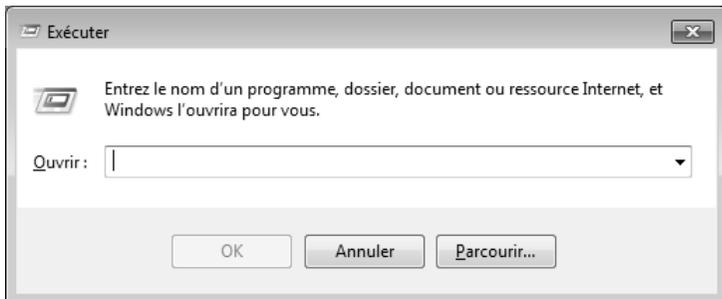

- ▶ Confirmez votre saisie en cliquant sur **OK**.
- ▶ Suivez les instructions du programme.

Désinstallation des logiciels

Pour supprimer des logiciels installés sur votre ordinateur, veuillez suivre les instructions suivantes :

- ▶ Cliquez sur **Démarrer** .
- ▶ Cliquez sur  **Panneau de configuration**.
- ▶ Sélectionnez ensuite l'option  **Programmes**.
- ▶ Choisissez le programme concerné, lancez la désinstallation et suivez les instructions à l'écran.

Activation de Windows

Microsoft a mis en place un mécanisme d'activation du produit pour se protéger contre le piratage de logiciels. **Vous n'avez pas besoin d'activer les logiciels** installés sur votre ordinateur ni la version Windows® 7 livrée avec votre ordinateur car ils sont déjà activés **pour votre ordinateur**. Une activation est seulement nécessaire si vous remplacez plusieurs composants importants de l'ordinateur ou si vous utilisez un BIOS non autorisé. Vous pouvez activer Windows® 7 autant de fois que vous le souhaitez si cela devait être nécessaire. Vous trouverez des informations détaillées dans le système d'aide.

www.microsoft.com/france/logicieloriginal/activation/default.mspx

Activation du produit avec votre ordinateur

Dans de rares cas, l'activation de Windows® 7 peut vous être demandée. Si l'activation par **Internet** se termine par un message d'erreur, veuillez suivre les étapes suivantes.

- ▶ Sélectionnez **Activation par téléphone** et cliquez sur **Suivant**.
- ▶ Cliquez ensuite sur **Changer de clé de produit**. Une nouvelle fenêtre apparaît. Veuillez saisir ici la clé du produit. Elle se trouve sur le **certificat d'authenticité (Certificate of Authenticity, COA)**, sur le boîtier.
- ▶ Confirmez votre saisie et suivez les instructions à l'écran. Le cas échéant, précisez au conseiller Microsoft que vous possédez une version OEM.

BIOS Setup

Dans le BIOS Setup (configuration matérielle de base de votre système), vous avez de nombreuses possibilités de configuration pour le fonctionnement de votre ordinateur.

Vous pouvez par exemple modifier le fonctionnement des interfaces, les caractéristiques de sécurité ou la gestion de l'alimentation.



ATTENTION !

L'ordinateur est configuré départ usine de façon à vous garantir un fonctionnement optimal. Ne modifiez les configurations que si cela est absolument nécessaire ou si vous êtes familiarisé avec ce type de manipulations.

Démarrage du BIOS Setup

Vous ne pouvez démarrer le programme de configuration qu'au démarrage du système. Si l'ordinateur a déjà été lancé, quittez Windows et redémarrez l'ordinateur.

Avant de redémarrer l'ordinateur, appuyez sur la touche « Suppr » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le message « Entering Setup » apparaisse.

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security est un outil complet pour protéger vos données. Cette application vous offre non seulement une protection étendue contre les virus, mais aussi contre les spams et les accès à votre réseau. D'autres composants du logiciel protègent votre ordinateur contre des menaces inconnues à ce jour ou des attaques par hameçonnage (phishing) et permettent de restreindre de manière opportune l'accès à Internet. Un dispositif de protection étendue couvre tous les domaines du transfert et de l'échange de données.

Kaspersky Internet Security est déjà préinstallé, aucune installation n'est donc nécessaire. Si vous deviez malgré tout être contraint de procéder à une installation (p. ex. suite à la restauration du système), vous trouverez le logiciel sur l'Application-/Support-Disc (disque de sauvegardes et de pilotes) fourni.

Kaspersky Internet Security inclut les composants de sécurité suivants :

- **Anti-virus pour fichiers**

L'anti-virus pour fichiers protège le système de données de l'ordinateur contre une infection. Cette application démarre automatiquement au lancement du système d'exploitation, est toujours active dans la mémoire de travail de l'ordinateur et passe en revue tous les fichiers qui sont ouverts, enregistrés et démarrés sur votre ordinateur et sur tous les lecteurs connectés. Kaspersky Internet Security intercepte toute tentative d'accès à un fichier et examine le fichier en question afin d'y détecter la présence éventuelle de virus connus. Il n'autorise l'utilisation du fichier que si ce dernier ne contient pas de virus ou qu'il a été désinfecté avec succès par le programme.

- **Anti-virus pour e-mails**

L'anti-virus pour e-mails examine les e-mails entrants et sortants de votre ordinateur. Un e-mail n'est remis à son destinataire que s'il ne contient aucun objet dangereux.

- **Filtre web / protection parentale**

Le filtre Web bloque l'accès à des sites dangereux et crée ainsi un environnement de travail sûr pour naviguer sur Internet. La protection parentale permet de restreindre, de manière souple, l'accès aux ressources Internet et aux programmes pour les différents utilisateurs d'ordinateur en fonction de leur âge.

**REMARQUE !**

Kaspersky Internet Security s'active automatiquement lorsqu'une connexion Internet est établie. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une activation manuelle. À l'issue de la période d'essai, Kaspersky Internet Security est automatiquement désactivé. Nous recommandons par conséquent d'acheter à temps une licence afin de garantir une protection optimale de votre PC.

Pendant la durée de la période d'essai après l'**inscription gratuite**, le pack Kaspersky Internet Security est actualisé avec les toutes nouvelles informations concernant les virus.

Lisez les informations à ce sujet sur Internet à l'adresse :

<https://www.Kaspersky.com>

**REMARQUE !**

Lors de la première connexion Internet, le système d'exploitation et les logiciels antivirus sont mis automatiquement à jour. L'expérience a montré que de telles opérations prennent quelques minutes environ. Pendant ce temps, la vitesse de travail de l'ordinateur peut s'en trouver quelque peu affectée, mais uniquement lors de la première mise en service.

Trucs et astuces

Aides à l'utilisation

Réglage Windows du clavier

Vous trouverez des indications sur le clavier à la page 34.

- Avec ALT + TAB, vous pouvez changer de fenêtre active.
- Avec la touche TAB, vous pouvez passer au texte ou au champ de données suivant, avec MAJ + TAB au précédent.
- ALT + F4 ferme le programme ou la fenêtre en cours.
- Ctrl + F4 ferme la fenêtre d'un programme.

Si vous n'avez pas de touche **Windows** () sur votre clavier, vous pouvez également initialiser le menu **Démarrer** à l'aide de la combinaison de touches Ctrl + ESC. Toutes les fenêtres peuvent être minimisées à l'aide de la touche Windows+ M. La fenêtre en cours est minimisée avec ALT + barre d'espace + U.

- Avec la touche ALT, vous passez au menu des programmes dans lequel vous pouvez naviguer avec les flèches.
- Avec la touche **Windows** () + TAB, vous basculez d'une fenêtre active à l'autre.

Modifier la programmation de la souris

Les possibilités de programmation de la souris se trouvent dans le panneau de configuration :

- ▶ cliquez sur **Démarrer**, en bas à gauche sur l'écran, puis sur **Panneau de configuration**.
- ▶ Ouvrez **Matériel et audio** et cliquez sous **Périphériques et imprimantes** sur **Souris**.
- ▶ Vous pouvez alors procéder au réglage de la souris en fonction de vos besoins (configuration de la surface de cliquage, vitesse du double clic, pointeur de la souris, etc.).

Comment copier des données, un texte ou des images vers un autre endroit ?

Le mieux est d'utiliser les dossiers intermédiaires. Sélectionnez le texte avec la souris (faites glisser la flèche de la souris sur le texte en appuyant sur le bouton gauche) ou cliquez sur l'image.

Appuyez sur CTRL + C pour copier la sélection dans le dossier intermédiaire. Puis allez à l'emplacement où vous souhaitez copier la sélection. Appuyez sur CTRL + V pour y copier le contenu du dossier intermédiaire.

Fonction	Raccourci
Couper	[Ctrl]+[X]
Insérer	[Ctrl]+[V]
Copier	[Ctrl]+[C]
Coller	[Ctrl]+[V]

Programmation du système et information

Fonction de démarrage automatique du lecteur optique

Lorsque vous introduisez un CD, celui-ci est lu automatiquement selon son contenu (musique, vidéo, etc.). Si cela n'est pas le cas, il peut y avoir plusieurs raisons : le CD n'a pas de fonction de démarrage automatique, la fonction est désactivée ou la fonction est désactivée pour ce type de CD.

Pour activer la fonction en général :

- ▶ cliquez sur **Démarrer** .
- ▶ Cliquez sur **Panneau de configuration** .
- ▶ Sélectionnez ensuite l'option **Matériel et audio**  ou directement le sous-menu **Lire des CD ou d'autres médias automatiquement**.

Sécurité des données et du système

Les programmes décrits sont intégrés dans Windows. Vous trouverez des informations détaillées en entrant les mots-clés en gras dans la fenêtre de l'Aide Windows du menu **Démarrer**. Veuillez également lire les indications page 10.

Sauvegarde des données

Procédez régulièrement à des sauvegardes sur des supports externes comme des CD-R ou des CD-RW. Windows propose pour cela le programme **Statut et configurations de la sauvegarde**. Ce programme se trouve sous **Accessoires** ⇒ **Outils système**. Faites des copies de sauvegarde de vos mots de passe et de la configuration de votre système.

Programmes de maintenance

L'utilisation régulière des programmes **Défragmentation** et **Nettoyage de disque** peut éliminer les sources d'erreur et augmenter les performances du système. Le programme d'aide **Informations système** est également très pratique. Il vous donne des informations détaillées sur la configuration de votre système. Vous trouverez tous ces programmes dans le dossier **Programmes** sous **Accessoires** ⇒ **Outils système**.

Restauration du système

Windows® 7 propose une fonction utile (**Restauration du système**) qui permet d'enregistrer des **points de restauration**.

Le système enregistre la configuration actuelle en tant qu'enregistrement instantané et en cas de besoin, il y revient. L'avantage est que ce dispositif vous permet d'annuler une installation mal faite.

Les points de restauration sont créés automatiquement par le système, mais ils peuvent également être établis manuellement. Vous pouvez le définir vous-même et configurer quel emplacement mémoire maximum doit être utilisé pour cela. Vous trouverez ce programme dans **Accessoires** ⇒ **Outils système**.

Nous vous conseillons de programmer des points de restauration avant de procéder à l'installation d'un nouveau logiciel ou d'un nouveau pilote. Si votre système ne fonctionne plus de manière stable, vous avez en général la possibilité de revenir à une configuration stable sans que de nouveaux documents ne soient effacés. Veuillez lire dans le paragraphe suivant les possibilités pour remédier à une mauvaise installation.

Élimination d'erreurs

Windows® 7 contient plusieurs fonctions qui assurent que l'ordinateur ainsi que les différents périphériques et applications fonctionnent correctement. Ces fonctions vous aident pour la résolution de problèmes pouvant survenir lors de l'insertion, de l'effacement ou du remplacement de fichiers qui sont nécessaires au fonctionnement du système d'exploitation, des applications et des périphériques.

Le choix de la ou des fonctions de réinstallation dépend du type de problèmes ou d'erreurs survenus. Vous trouverez des informations détaillées dans la fenêtre d'aide Windows.

Windows[®] Update

Windows Update est l'extension en ligne de Windows. Utilisez Windows Update pour charger à partir d'Internet des éléments tels que des mises à jour de sécurité, des mises à jour importantes, les derniers fichiers d'aide, des pilotes et des produits Internet.

Le site Web est régulièrement complété par de nouveaux contenus, ce qui vous permet de télécharger en permanence les toutes dernières mises à jour et corrections d'erreur ; votre ordinateur est ainsi protégé et son bon fonctionnement assuré.

Windows Update explore l'ordinateur et dresse une liste de mises à jour individuelles spécialement adaptées à la configuration de votre ordinateur.

Chaque mise à jour considérée par Microsoft comme étant importante pour le fonctionnement du système d'exploitation, de programmes ou de composants matériels est classée sous l'appellation « mise à jour recommandée » et est automatiquement sélectionnée pour installation.

Les mises à jour importantes sont préparées afin de remédier aux problèmes connus et de protéger l'ordinateur des menaces connues pouvant porter atteinte à sa sécurité.

Pour télécharger les mises à jour nécessaires et réactualiser votre ordinateur, il vous suffit de suivre les quatre étapes suivantes :

- ▶ Cliquez sur **Démarrer** .
- ▶ Cliquez sur ▶ **Tous les programmes**.
- ▶ Ouvrez  **Windows Update**.
- ▶ Cliquez sur **Rechercher les mises à jour**.
- ▶ Lorsque vous explorez les mises à jour disponibles dans chacune des catégories, cliquez sur **Ajouter** afin de sélectionner la mise à jour souhaitée et de l'ajouter aux mises à jour à installer. En cliquant sur le raccourci **Plus d'infos**, vous pouvez également lire une description complète de chacun des éléments.
- ▶ Une fois que vous avez sélectionné toutes les mises à jour souhaitées, cliquez sur **Examiner les mises à jour et les installer puis sur Installer maintenant**.

Informations de mise à jour Windows relatives à la sécurité des données

Pour pouvoir dresser une liste adaptée des mises à jour, Windows Update a besoin de certaines informations relatives à l'ordinateur concerné. Ces informations incluent les éléments suivants :

- Numéro de version du système d'exploitation
- Numéro de version d'Internet Explorer
- Numéros de version d'autres programmes logiciels
- Identificateurs Plug & Play du matériel

Windows Update respecte la confidentialité de vos données privées et n'enregistre pas votre nom, votre adresse, votre adresse e-mail ou toute autre forme de données personnelles. Les informations rassemblées sont utilisées uniquement lorsque vous visitez le site Web. Elles ne sont pas enregistrées.

Restauration de la configuration d'origine

Si votre système ne fonctionne plus correctement malgré les **résolutions d'erreurs décrites ci-dessus**, vous pouvez restaurer la configuration d'origine.

Limites de la restauration

- Les modifications de configuration entreprises sur la configuration d'origine (réglages de télétransmission de données/Bureau/Internet) et les installations de logiciels ne seront pas restaurées.
- Les actualisations des pilotes et les extensions de matériel ne seront pas prises en compte.

Réaliser une restauration

- ▶ Supprimez tous les supports de stockage de masse utilisés éventuellement (cartes mémoire, clés USB, disques durs, etc.).
- ▶ Allumez le PC.
- ▶ Pressez sur le bouton indiqué après l'affichage du message « **Press F11 to run recovery** ».
Quelques secondes plus tard, le message « **Windows is loading files** » apparaît. Attendez le chargement complet des données. Le menu « **Power Recover** » s'ouvre ensuite.
- ▶ Choisissez la langue du menu de restauration.
- ▶ Cliquez sur **Next**.
- ▶ Vous avez le choix entre deux types de restauration :
 - **Restauration du HDD – pas de sauvegarde des données utilisateur**
Toutes les données de l'ordinateur portable sont supprimées définitivement. La restauration rétablit la configuration d'origine de l'ordinateur.
 - **Restauration du HDD – sauvegarde des données utilisateur.**
La configuration d'origine est restaurée et toutes les données utilisateur sont sauvegardées sous **C:\User**.

**ATTENTION !**

*Si vous choisissez l'option « Sauvegarde des données utilisateur », l'opération de restauration dure très longtemps. Seules les données du dossier C:\user sont sauvegardées. Toutes les autres données sont effacées. Vous devez donc toujours exécuter des mises à jour régulières sur des supports de données externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est **exclue**.*

- ▶ Cliquez sur **Next** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer la configuration d'origine.

Questions fréquemment posées

-  Dois-je encore installer les disques fournis ?
-  Non. En principe, tous les programmes sont déjà préinstallés. Les disques servent uniquement de copie de sauvegarde.
-  Qu'est-ce que l'activation de Windows ?
-  Dans votre mode d'emploi, vous trouverez un chapitre relatif à ce sujet et comprenant des informations détaillées.
-  Où sont les pilotes nécessaires pour mon ordinateur ?
-  Les pilotes se trouvent sur la deuxième partition du disque dur dans les dossiers Driver et Tools.
-  Quand dois-je activer Windows ?
-  Votre logiciel a été préactivé en usine. Une activation sera nécessaire uniquement si...
- ... plusieurs composants de base ont été remplacés par d'autres,
 - ... une nouvelle carte mère a été installée,
 - ... une version de BIOS étrangère a été installée,
 - ... vous installez le logiciel sur un autre ordinateur.
-  Comment effectuer une sauvegarde des données ?
-  Réalisez une sauvegarde et une restauration des données sélectionnées sur des supports externes (CD-R) afin de vous familiariser avec la technique. Une sauvegarde est inutilisable si vous n'êtes pas en mesure de restaurer les données, si le support (CD-R) est défectueux ou n'est plus disponible.
-  Quand est-il recommandé de restaurer l'état initial du système ?
-  Cette méthode ne devrait être utilisée qu'en ultime recours. Lisez le chapitre « Restauration du système » qui vous propose d'autres alternatives.

Service après-vente

Première aide en cas de dysfonctionnements

Les dysfonctionnements ont des causes diverses, parfois banales, parfois dues à un périphérique matériel défectueux. Nous nous efforçons de vous montrer le fil conducteur pour solutionner le problème.

Si les mesures que nous vous indiquons n'aboutissent pas, n'hésitez pas à nous appeler, nous vous aiderons volontiers !

Localisation de la cause

Commencez par un contrôle visuel minutieux des câbles de connexion. Si les voyants lumineux ne fonctionnent pas, assurez-vous que l'ordinateur et le périphérique matériel sont alimentés en courant.

- Contrôlez la prise de courant, le cordon d'alimentation et tous les interrupteurs à proximité de la prise de courant.
- Éteignez l'ordinateur et vérifiez tous les câbles de liaison. Vérifiez également que le périphérique matériel rattaché à votre ordinateur est correctement connecté. N'intervertissez pas sans discernement les câbles des différents appareils, même s'ils sont absolument identiques. Les brochages peuvent être différents. Après vous être assuré que l'ordinateur est alimenté en courant et que toutes les connexions sont intactes, redémarrez l'ordinateur.

L'exécution régulière des programmes Windows® **Défragmenteur de disque et Nettoyage de disque** permet d'éliminer des sources d'erreur et d'augmenter la puissance du système.

Le programme d'aide **Informations système** se trouvant dans le classeur de programme **Outils système** s'avère également très utile.

Erreurs et causes possibles

L'écran est noir.

- ▶ Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode « Stand-by/Veille ». Activez pour cela n'importe quelle touche du clavier.

L'heure et la date sont fausses.

- ▶ Cliquez sur le symbole heure situé dans la barre des tâches et entrez les données exactes.

Après le redémarrage, une autre lettre de lecteur est affectée aux cartes du lecteur de cartes.

- Cela peut se produire lorsque le lecteur de cartes actualise ses éléments au moment du démarrage du système. Le cas échéant, de nouveaux identificateurs sont attribués, ce qui peut créer de nouvelles lettres de lecteur pour certaines cartes.

Le lecteur optique ne lit plus de données.

- ▶ Vérifiez que le disque est bien en place.
- ▶ Vérifiez que le lecteur figure bien dans l'Explorateur et testez un autre disque.

La souris ne fonctionne pas.

- ▶ Vérifiez le câble de connexion.

Le disque dur ne dispose pas de suffisamment de place.

- ▶ Les enregistrements audio ou vidéo nécessitent beaucoup d'espace mémoire (entre 1 et 2 Go/heure). Enregistrez tous les fichiers stockés dans **Mes documents** et dont vous n'avez plus besoin sur des supports externes tels que DVD/CD-R ou d'autres supports externes tels que le disque dur **HDD Drive 2Go super speed** de **Medion**.

L'ordinateur ne démarre pas.

- Si les câbles sont correctement raccordés, essayez de rétablir l'alimentation de l'ordinateur. Placez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'ordinateur en position 0 (ÉTEINT). Maintenez appuyé l'interrupteur principal de la façade durant 10 secondes. Attendez 5 secondes supplémentaires puis redémarrez l'ordinateur.

Pas d'icônes sur le Bureau.

- ▶ Assurez-vous d'avoir raccordé votre écran uniquement avec un câble de transmission de données.

Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Si les suggestions indiquées au chapitre précédent n'aboutissent pas à la solution souhaitée, contactez notre hotline. Nous essaierons de vous aider par téléphone. Avant de faire appel à notre Centre Technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Avez-vous procédé à des modifications ou extensions de la configuration de base ?
- Quels autres périphériques utilisez-vous ?
- Quels messages s'affichent le cas échéant sur l'écran ?
- Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour solutionner le problème ?

Assistance pour les pilotes

Nous avons testé longuement et avec succès dans nos laboratoires d'essai le système équipé des pilotes installés. En informatique, il est cependant usuel d'actualiser les pilotes de temps en temps.

D'éventuels problèmes de compatibilité avec d'autres composants (programmes, appareils) qui n'ont pas encore été testés peuvent surgir.

Vous trouverez les pilotes actuels à l'adresse Internet suivante :

<http://www.medion.com>

Transport

Tenez compte de la remarque suivante pour le transport de votre ordinateur :

- Afin d'éviter tout dommage dû au transport, emballez l'ordinateur dans son carton d'origine.

Nettoyage et entretien

La durée de vie de votre ordinateur peut être prolongée si vous prenez les précautions suivantes :



AVERTISSEMENT !

***N'ouvrez jamais le boîtier de l'ordinateur !
Vous risqueriez une électrocution et
seriez en danger de mort. Il ne contient
aucune pièce à entretenir ou à nettoyer.***

***Le boîtier de l'ordinateur ne contient
aucune pièce à entretenir ou à nettoyer.***

- Débranchez toujours tous les câbles de connexion et le cordon d'alimentation avant le nettoyage. Nettoyez l'ordinateur à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.
- N'utilisez aucun solvant, ni produit de nettoyage caustique ou gazeux.
- N'utilisez pas de CD-ROM de nettoyage pour nettoyer votre lecteur optique (CD/DVD) ni aucun autre produit prévu pour le nettoyage de la lentille du laser. Le laser n'a pas besoin d'être nettoyé.
- La poussière peut obstruer les orifices d'aération, ce qui peut engendrer une surchauffe et des dysfonctionnements. Vérifiez régulièrement (env. tous les 3 mois) que les orifices d'aération assurent une circulation d'air suffisante. Utilisez un aspirateur pour retirer la poussière des orifices d'aération. Si votre appareil absorbe régulièrement une grande quantité de poussière, faites également appel à un spécialiste qui nettoiera l'intérieur du boîtier de l'ordinateur.

Extension/transformation et réparation

- L'extension ou la transformation du système doit être confiée exclusivement à un spécialiste qualifié.
- Si vous ne possédez pas les qualifications requises, faites appel à un technicien SAV. Si votre ordinateur présente des problèmes techniques, adressez-vous à notre service après-vente.
- Si une réparation est nécessaire, adressez-vous uniquement à l'un de nos partenaires agréés pour le SAV.

Consignes pour le technicien de maintenance

- Débranchez tous les câbles d'alimentation et de connexion avant d'ouvrir le boîtier. Si l'ordinateur n'est pas mis hors tension avant son ouverture, il y a danger de mort par électrocution. En outre, les composants risquent d'être endommagés.
- Les composants internes de l'ordinateur peuvent être endommagés par décharge électrostatique (DES). Toute extension du système, transformation ou réparation doit être effectuée dans un endroit antistatique. Si vous n'avez pas un tel endroit à disposition, vous devez porter un bracelet antistatique ou toucher un corps métallique conducteur. Les frais de réparation de tout dommage occasionné par une manipulation incorrecte seront à votre charge.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.



ATTENTION !

Sur la carte mère se trouve une pile au lithium. Celle-ci ne doit pas être chargée. Elle ne doit pas non plus être exposée à des températures élevées ou au feu. Conserver les piles hors de la portée des enfants. Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles ! Remplacer les piles par des piles de même type (CR2032). Les piles sont des déchets spéciaux qui doivent être recyclés dans les règles de l'art.

Consignes concernant les rayons laser

- L'ordinateur peut utiliser des dispositifs laser de la classe 1 à la classe 3b. Lorsque le boîtier de l'ordinateur est fermé, le dispositif répond aux caractéristiques du laser classe 1.
- En ouvrant le boîtier du lecteur optique, vous avez accès à des dispositifs laser allant jusqu'à la classe 3b.

Lorsque vous démontez ou ouvrez ces dispositifs laser, respectez les consignes suivantes :

- Les lecteurs optiques intégrés ne contiennent aucune pièce nécessitant un entretien ou une réparation.
- La réparation des lecteurs optiques est de la compétence exclusive du fabricant.
- Ne regardez pas le rayon laser, même avec des instruments optiques.
- Ne vous exposez pas au rayon laser. Évitez l'irradiation des yeux ou de la peau par un rayonnement direct ou diffusé.

Recyclage et élimination

Emballage



Les différents emballages usagés sont recyclables et doivent par principe être recyclés.

Si vous avez des questions concernant l'élimination, veuillez contacter votre point de vente ou notre service après-vente.



Appareil

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d'élimination écologique.



Piles



Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte de piles usagées.

Index

<hr/>	
A	
Activation de Windows	64
Aide	
Questions fréquemment posées.....	76
Restauration du système ...	71
Apparence et personnalisation.....	44
Arrêter.....	28
Assistance pour les pilotes....	79
<hr/>	
B	
BIOS Setup.....	65
Branchement	
Appareil HDMI.....	25
Source d'enregistrement....	25
Branchements	15
<hr/>	
C	
Carte graphique.....	44
Carte son	45
Clavier	34
Touches Alt, Alt Gr et Ctrl ..	34
Connexion	
Alimentation	27
Appareils HDMI.....	25
Casque.....	21
Disque dur externe	37
Écran.....	26
Entrée audio.....	25
LAN (réseau local)	23
Microphone	21
Sortie audio / enceintes	24
Contenu de la livraison.....	1
Contrat de licence.....	29
<hr/>	
D	
Démarrer.....	28
Désinstallation des logiciels...64	
Disque dur	35
Dysfonctionnements	77
<hr/>	
E	
Élimination d'erreurs.....	71
Entretien	80
Erreurs et causes possibles ..	78
Extension/transformation.....	81
<hr/>	
G	
Graveur.....	42
<hr/>	
I	
Interface Windows®	30
Interrupteur principal.....	28
Interrupteur secteur	28
<hr/>	
K	
Kaspersky Internet Security...66	
<hr/>	
L	
LAN (réseau local).....	23
Lieu d'installation	11
Limites de la restauration	74
Logiciels.....	51
<hr/>	
M	
Maintenance	80
Memory Stick.....	43
MMC	43
MultiMediaCard	43

N

Nettoyage 80

P

Panneau de configuration 57

Première aide..... 77

Produit de nettoyage 80

Programmes de maintenance70

QQuestions fréquemment
posées 76**R**

Rayonnement laser..... 82

Réaliser une restauration 74

Recyclage 83

Réparation..... 81

Répertoires importants..... 36

Réseau..... 48

LAN Access Point..... 49

Régler les problèmes
dans le réseau 50

WiFi 49

Restauration de la
configuration d'origine 74

Restauration du système 71

S

Sauvegarde des données 70

Sauvegarde en cas de
restauration..... 74

SD 43

Secure Digital 43

Sécurité des données et du
système 70

Service après-vente 77

Souris 33

T

Technicien de maintenance .. 81

Température ambiante..... 12

Transport..... 80

Trucs et astuces 68

U

USB 47

W

WiFi 49

Windows Media Center 58

Windows® 7
Aide et support 54

Découvrez Windows® 7 51

Mise en route 55

Nouveautés 51

Panneau de configuration.. 57

Windows® Update 72

