

Design Touch-Musik-Center mit Docking Station für iPod*/iPhone*

MEDION®

MEDION® LIFE® P64056 (MD 82806)



Bedienungsanleitung

Made for

 **iPod**  **iPhone**

*iPod/iPhone ist eine Marke/Markenanmeldung der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern


Inhaltsverzeichnis

Geräteüberblick	5
Lautsprecher und Oberseite.....	5
Vorderseite und Rückseite.....	6
Fernbedienung.....	7
Sicherheitshinweise.....	8
In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Aufstellort.....	8
Stromversorgung	9
Allgemein.....	9
Netzanschluss zugänglich lassen	10
Reinigung und Pflege	10
Laserklasse.....	10
Hinweis zur elektrostatischen Aufladung	10
Sicherer Umgang mit Batterien	10
Ohrhörer	11
Vorbereitung.....	12
Lieferumfang prüfen.....	12
Batterien in die Fernbedienung einlegen.....	12
Aufstellung und Anschlüsse	13
Gerät aufstellen	13
Lautsprecher anschließen	13
Antennenanschluss	14
Bildübertragung	15
Eingänge	15
Kopfhörer anschließen.....	16
Grundfunktionen	17
Sensortasten.....	17
Ein-/Ausschalten – POWER.....	17
Uhr stellen.....	17
Automatisches Ausschalten – SLEEP	18
Automatisches Ein- und Ausschalten – TIMER	18
Allgemeine Bedienfunktionen	19
Tonfunktionen.....	19
Betriebsart wählen.....	19
iPod-Betrieb	20
Radio	21
Sender einstellen	21
Sendersuchlauf.....	21
Sender speichern und aufrufen.....	21
Stereo-/Monoempfang	21
RDS-Empfang	21
CD-/USB-/Speicherkartenbetrieb	23

Abspielbare Datenträger	23
Abspielbare Formate.....	23
CDs einlegen und entnehmen	23
Wiedergabefunktionen	24
Abspielreihenfolge programmieren	25
Wenn Störungen auftreten.....	26
Reinigung	26
Technische Daten.....	27
Entsorgung	28

Geräteüberblick


Lautsprecher und Oberseite

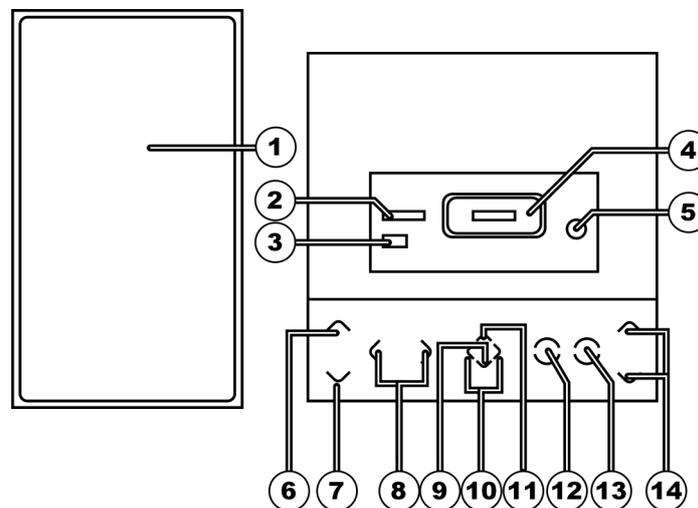

1. Lautsprecher
2. Kartensteckplatz für SD-Speicherkarten
3. USB-Anschluss
4. iPod Schale: „Docking Station“ für ein iPod Gerät¹
5. Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke
6. FUNC.: Betriebsart wählen
7. IPOD/MEM/C.-ADJ.: iPod-Menüsteuerung, Programmierfunktion und Uhrzeit einstellen
8. PRESET/FOLDER ◀▶: Senderspeicherplätze auswählen, Ordner anwählen (MP3 Wiedergabe)
9. ■/MENU: Wiedergabe stoppen/Menü aufrufen (iPod-Betrieb)
10. ◀▶/▶▶: Vorheriger/Nächster Titel, Sendersuchlauf rückwärts/vorwärts
11. ▶▶/ENTER : Wiedergabe starten und unterbrechen, Eingaben bestätigen
12. RADIO SEARCH: Sender anhand ihrer PTY-Kennung suchen
13. RADIO MODE: RDS-Anzeige wechseln
14. VOLUME: Lautstärke einstellen

¹ Gilt für die Musikwiedergabe der aktuellen iPod/iPhone Modelle, ausgenommen iPod shuffle. iPod, iPhone ist eine Marke Markenmeldung der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. “Made for iPod”, “Made for iPhone” bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell zur Verbindung mit iPod, iPhone nach Apple Leistungsstandards vom Hersteller entwickelt und zertifiziert wurde. Apple ist für die Handhabung des Gerätes, sowie für die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Bestimmungen, nicht verantwortlich.


Vorderseite und Rückseite

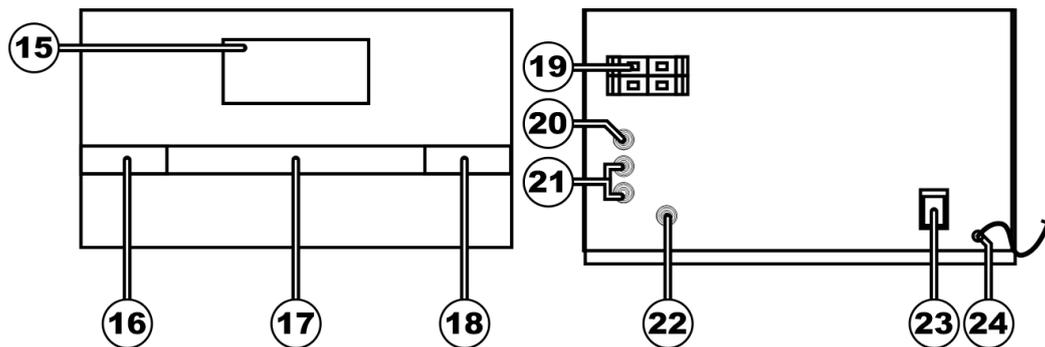

15. Display
16. STANDBY: Gerät vom Standby-Modus einschalten und wieder in den Standby-Modus schalten, Standby-LED
17. Diskfach
18. : Diskfach öffnen und schließen
19. SPEAKER R/L: Anschlüsse für den linken und rechten Lautsprecher
20. VIDEO OUT: Videoausgang Cinch
21. AUDIO OUT: Audioausgänge Cinch L/R
22. FM 75 Ω : Antennenanschluss 75 Ohm
23. POWER ON/OFF: Gerät einschalten/ausschalten
24. Netzkabel

Fernbedienung

1. STANDBY: Gerät vom Standby-Modus einschalten und wieder in den Standby-Modus schalten
2. MUTE: Stummschaltung
3. OP./CL.: Diskfach öffnen und schließen
4. ID3/MONO/ST.: ID3-Tag bei MP3-Wiedergabe einstellen, Stereo/Monoempfang im Radiobetrieb
5. /ENTER: Wiedergabe starten und unterbrechen
6. EQ: Equalizer einstellen
7. : Medien – vorheriger/nächster Titel;
Im Radiobetrieb zum nächsten/vorherigen gespeicherten Sender
8. /MENU: Wiedergabe stoppen/
Menü aufrufen (iPod-Betrieb)
9. TIMER: Timerfunktion einstellen
10. SLEEP: Abschaltfunktion einstellen
11. RANDOM: Zufallswiedergabe einstellen
12. REPEAT: Wiederholfunktion einstellen
13. INTRO: Anspielfunktion einstellen
14. VOLUME: Lautstärke einstellen
15. FUNCTION: Betriebsart einstellen
16. RADIO MODE: RDS-Anzeige wechseln
17. RADIO SEARCH: Sender anhand ihrer PTY-Kennung suchen
18. IPOD/MEM/C.-ADJ.: iPod-Menüsteuerung, Programmierfunktion und Uhrzeit einstellen
19. PRESET/FOL. : Senderspeicherplätze auswählen, Ordner anwählen (MP3 Wiedergabe)
20. Zifferntasten
21. Batteriefach (a. d. Rückseite)

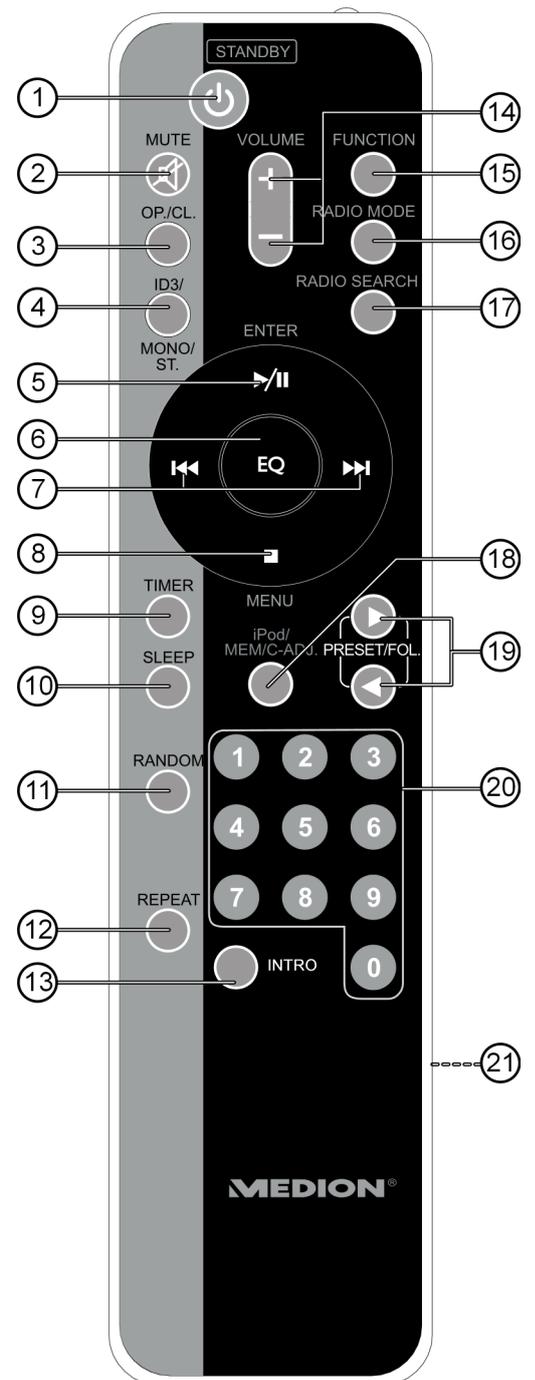

Sicherheitshinweise



Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	VORSICHT! <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i> ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i>
	HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen von Ton- und Bildmedien (CDs, MP3-Datenträger, USB-Geräte und Speicherkarten) sowie zum Radioempfang. Darüber hinaus können Sie in der Ladeschale iPod Geräte zum Aufladen und zur Wiedergabe von Audio- und Videodaten anschließen. Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck.

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Aufstellort

- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus. Erschütterungen können der empfindlichen Elektronik schaden.

- Achten Sie darauf, dass keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder in der Nähe des Gerätes stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Halten Sie einen Mindestabstand von ca. 10 cm nach oben und um das Gerät herum zwischen Wänden und Gerät ein. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.



WARNUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!

Wenden Sie sich an unser Service Center, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Gerät haben.

Stromversorgung



ACHTUNG!

Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zu schalten, trennen Sie das Gerät vollständig vom Netz.

- Schließen Sie das Gerät nur an gut erreichbare und leicht zugängliche Netzsteckdosen 230 V ~ 50 Hz an. Sie müssen im Notfall das Gerät sofort vom Netz trennen können
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.
- Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit oder Gewitter den Netzstecker und das Antennenkabel ab.
- Wickeln Sie das Kabel für den Betrieb vollständig ab.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Gegenständen oder Oberflächen in Berührung kommt.

Allgemein

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen, auf das Gerät oder in die nähere Umgebung und schützen Sie alle Teile vor Tropf- und Spritzwasser. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckers, der Anschlussleitung oder des Gerätes sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den Betrieb in einem Unternehmen der Schwerindustrie konzipiert.

Warten Sie mit dem Anschluss des Geräts, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden

Netzanschluss zugänglich lassen



Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein. Bei Gewitter, oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, nehmen Sie es vom Netz.

Reinigung und Pflege

- Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst den Netzstecker.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

Laserklasse



Das Gerät ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.

Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.

Hinweis zur elektrostatischen Aufladung

Sollte das Gerät aufgrund elektrostatischer Aufladung nicht ordnungsgemäß funktionieren, setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es vorübergehend vom Netz trennen.

Sicherer Umgang mit Batterien

Die Fernbedienung wird mit Batterien betrieben. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise: Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und ihre Gesundheit zur Folge haben kann. Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben). Es besteht Explosionsgefahr!
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Zerlegen oder verformen Sie Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entfernen Sie Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.



VORSICHT!

Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batteriesäure betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Es besteht Ätzgefahr durch Batteriesäure!

- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Ohrhörer



VORSICHT!

Hohe Lautstärke bei der Verwendung des Ohrhörers kann zum Verlust des Hörsinns führt. Bevor Sie den Ohrhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

Vorbereitung

Lieferumfang prüfen



ACHTUNG!

Halten Sie Verpackungen von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- Micro-Audio-System
- 2 Lautsprecher mit Kabeln
- Fernbedienung
- UKW-Antenne
- Diese Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien R03/LR03/AAA/Micro in die Fernbedienung ein.

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn nach unten abschieben.
- ▶ Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol der Batterien an den Federn anliegt.
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.



Aufstellung und Anschlüsse

Gerät aufstellen

- Stellen Sie die Geräte auf eine ebene, feste Oberfläche. Beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise auf Seite 8.

Einige aggressive Möbellacke können die GummifüÙe der Geräte angreifen. Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine Unterlage.




ACHTUNG!

Wenn Sie Anschlüsse an ein externes Gerät vornehmen, ziehen Sie vorher die Netzstecker aller Geräte ab!



Lautsprecher anschließen

- ▶ Verbinden Sie die blanken Enden der Lautsprecherkabel mit den farblich entsprechend gekennzeichneten Buchsen SPEAKER auf der linken Seite des Micro-Audio-Systems. R (rechts) ist für das Kabelpaar des rechten Lautsprechers L (links) ist für das Kabelpaar des linken Lautsprechers.

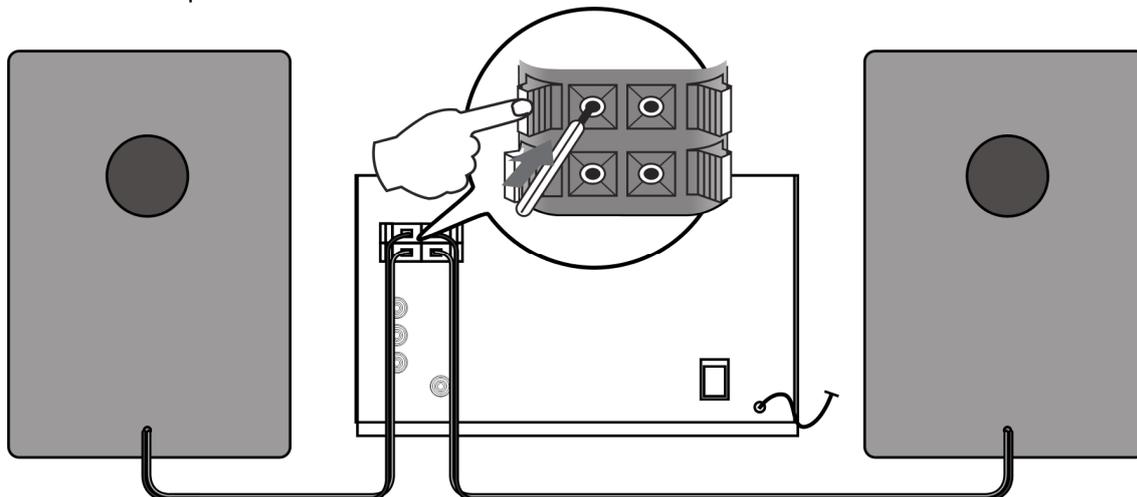

Antennenanschluss

Für den Radioempfang verbinden Sie ein Antennenkabel mit dem Antennenanschluss FM 75 Ohm am Gerät.

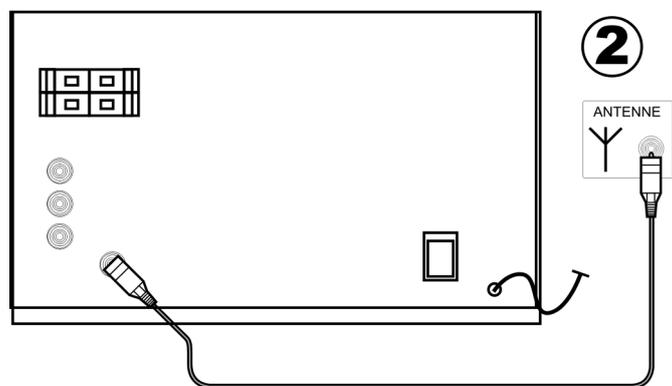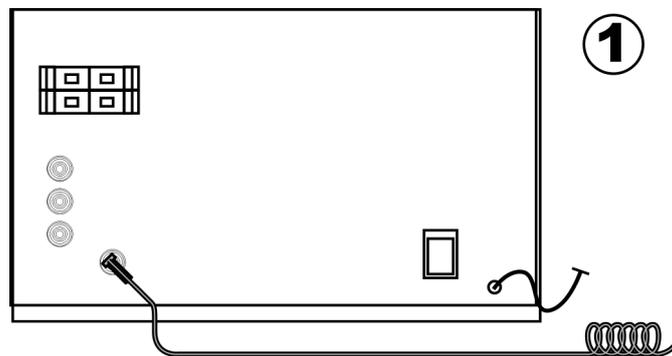


- Eine Wurfantenne ist mitgeliefert. Schließen Sie die Wurfantenne an und richten Sie sie für den besten Empfang aus (1).
- Alternativ können Sie ein Antennenkabel verwenden, das Sie mit dem entsprechenden Anschluss in der Wand verbinden (2).

Bildübertragung

Das Gerät verfügt über einen Videoausgang für die Bildübertragung des iPod.

Video-Cinch-Verbindung

- ▶ Schließen Sie ein Cinchkabel mit gelbem Stecker an den VIDEO OUT-Anschluss des Geräts und einen entsprechenden Eingang am externen Gerät (z. B. TV-Gerät) an.

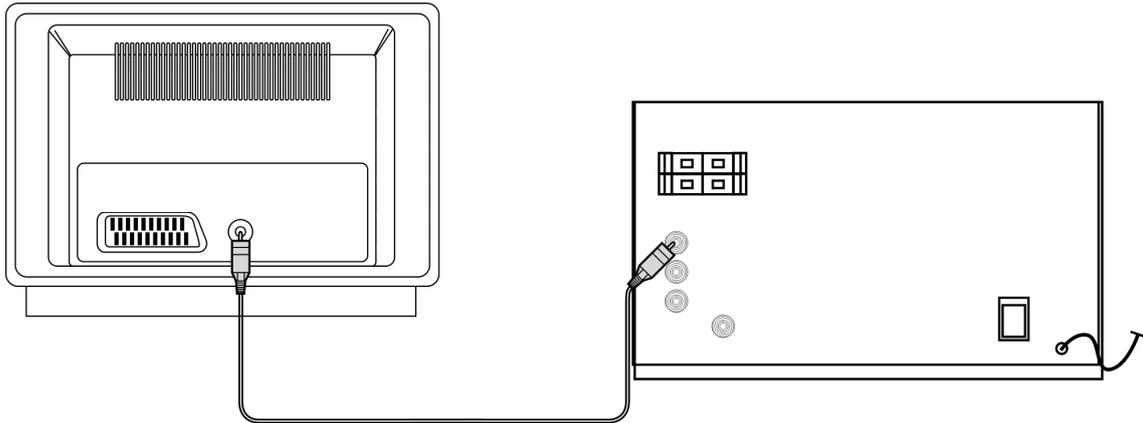


Eingänge

Audiosignale eines externen Geräts wiedergeben

Das Gerät verfügt über einen analogen Toneingang für den Anschluss externer Audiogeräte.

- ▶ Schließen Sie ein Cinchkabel mit weißem und rotem Stecker an die Buchsen AUX am Gerät und an die entsprechenden Ausgänge am externen Gerät an.

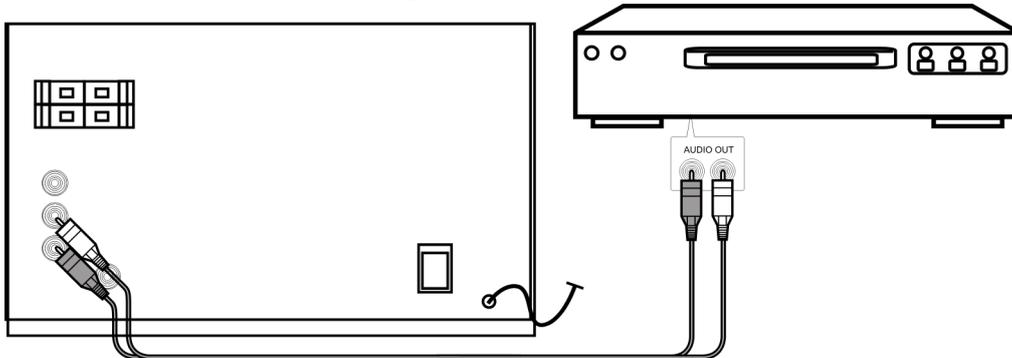


USB-Anschluss

- ▶ Öffnen Sie die Klappe an der Oberseite des Geräts.
- ▶ An den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts können Sie ein USB-Gerät, wie z. B. einen MP3-Player, anschließen.
- ▶ Wählen Sie mit der Taste FUNC. die Betriebsart USB.



HINWEIS!

Die Abspielfunktionen werden ab Seite 23 beschrieben.

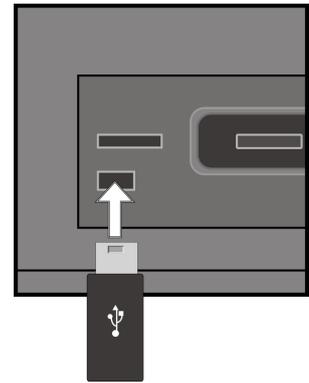


SD-/MMC-Speicherkarten

- ▶ Öffnen Sie die Klappe an der Oberseite des Geräts.
- ▶ Stecken Sie eine SD-/MMC-Speicherkarte mit der abgekanteten Ecke nach rechts und den Kontakten nach vorn zeigend in den Kartenschlitz.
- ▶ Wählen Sie mit der Taste FUNC. die Betriebsart CARD.



HINWEIS!

Die Abspielfunktionen werden ab Seite 23 beschrieben.

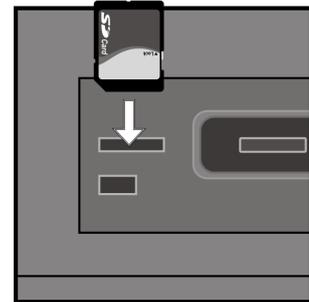

Kopfhörer anschließen

- ▶ Öffnen Sie die Klappe an der Oberseite des Geräts.
- ▶ Schließen Sie einen Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker an die Buchse PHONES an. Die Lautsprecher schalten sich dann automatisch ab.



ACHTUNG!

Zu hohe Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum, bevor Sie einen Ohrhörer aufsetzen.

Grundfunktionen

Sensortasten

Die Sensortasten an der Geräteoberseite sind berührungsempfindlich und müssen lediglich berührt werden ohne dabei Druck auszuüben.

Ein-/Ausschalten – POWER

Mit dem Betriebsschalter ON/OFF an der Rückseite des Gerätes schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus. Die STANDBY-LED am Gerät leuchtet rot.

- ▶ Drücken Sie zum Einschalten des Geräts die Taste STANDBY am Gerät oder an der Fernbedienung. Es erscheinen Anzeigen im Display.
- ▶ Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste STANDBY am Gerät oder an der Fernbedienung.
- ▶ Das Gerät befindet sich nun wieder im Standby-Modus.



HINWEIS!

Wenn Sie eine der Sensortasten berühren, erscheint im Display die Uhrzeit. Nach ca. 10 Sekunden erlischt die Beleuchtung.

- ▶ Um das Gerät ganz auszuschalten, stellen Sie den Betriebsschalter auf die Stellung OFF.


Uhr stellen

Bei RDS-Empfang stellt sich die Uhrzeit automatisch ein und braucht nicht manuell eingestellt werden. Eine manuell eingestellte Uhrzeit wird bei RDS-Empfang nachgestellt, die 12/24-Stunden-Einstellung bleibt jedoch erhalten.

Um die Uhrzeit während des Betriebs anzuzeigen, drücken Sie für ca. 2 Sekunden lang die Taste IPOD/MEM/C.-ADJ..

So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

- ▶ Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- ▶ Drücken Sie die Taste IPOD/MEM/C.-ADJ. Wählen Sie mit der Taste ◀◀ oder ▶▶ zwischen der 24- oder 12-Stunden Anzeige (24 HOUR oder 12 HOUR).
Wenn Sie die 12-Stunden-Anzeige wählen, erscheint vor der Stundenanzeige ein „AM“ oder „PM“:
AM: die Stunden von 00:00 bis 11:59;
PM: die Stunden von 12:00 bis 23:59.
- ▶ Drücken Sie erneut IPOD/MEM/C.-ADJ.. Die Stundenanzeige blinkt. Geben Sie innerhalb von 6 Sekunden mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ die Stunden ein.
- ▶ Drücken Sie wieder IPOD/MEM/C.-ADJ. Die Minutenanzeige blinkt. Geben Sie innerhalb von 6 Sekunden mit ◀◀ oder ▶▶ die Minuten ein.
- ▶ Drücken Sie wieder IPOD/MEM/C.-ADJ.. Die Uhr ist gestellt und die Ziffern blinken nicht mehr.



Automatisches Ausschalten – SLEEP

Sie können eine Zeit einstellen, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet.

- ▶ Drücken Sie die Taste SLEEP an der Fernbedienung wiederholt, um die gewünschte Zeit einzustellen: 90 Minuten > 80 Minuten > 70 Minuten usw. bis 10 Minuten.
Im Display erscheint das Bett-Symbol zum Zeichen dafür, dass der SLEEP-Timer eingestellt ist.
- ▶ Um den SLEEP-Timer auszuschalten, drücken Sie SLEEP so oft, bis das Bett-Symbol verschwindet.

Automatisches Ein- und Ausschalten – TIMER

Sie können das Gerät so einstellen, dass es sich zu einer vorgegeben Zeit ein- oder ausschaltet (Timer-Funktion).

Musikquelle wählen


Damit das Gerät zur eingestellten starten kann, muss ggf. eine Audioquelle vorbereitet sein:

- Für die Radiofunktion stellen Sie den gewünschten Radiosender und die Lautstärke ein.
- Für die anderen Funktionen setzen Sie die entsprechenden Quellen ein: CD einlegen, USB-Gerät anschließen oder Karte einstecken.

Timer programmieren

So stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeit ein:

- ▶ Drücken Sie die Taste TIMER auf der Fernbedienung, um die Einschaltzeit einzustellen. Die Anzeige ☺ ON erscheint und die Stundenziffer blinkt.
- ▶ Drücken Sie innerhalb von 6 Sekunden auf ⏪ oder ⏩, um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste TIMER erneut. Im Display blinkt die Minutenanzeige.
- ▶ Stellen Sie mit ⏪ oder ⏩ die Minuten ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste TIMER erneut, um die Ausschaltzeit einzustellen. Die Anzeige ☺ OFF erscheint und die Stundenziffer blinkt.
- ▶ Drücken Sie auf ⏪ oder ⏩, um die Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste TIMER erneut. Im Display blinkt die Minutenanzeige.
- ▶ Stellen Sie mit ⏪ oder ⏩ die Minuten ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste TIMER erneut. Wählen Sie nun mit ⏪ oder ⏩ die Musikquelle: TUNER > CD > USB > CARD > IPOD.
- ▶ Drücken Sie die Taste TIMER. Wählen Sie nun mit ⏪ oder ⏩ die Lautstärke, mit der sich das Gerät einschalten soll.
- ▶ Bestätigen Sie erneut mit der Taste TIMER.



Der Timer ist gestellt. – Im Display werden noch mal alle eingestellten Parameter angezeigt und es erscheinen die Uhrzeit und das Uhrensymbol für den programmierten Timer.

Timer abschalten

- ▶ Drücken Sie die Taste TIMER auf der Fernbedienung.

Das Uhrensymbol ☺ wird ausgeblendet und der Timer ist ausgeschaltet

Allgemeine Bedienfunktionen

Tonfunktionen

Lautstärke

- ▶ Drücken Sie die Taste VOLUME+, um die Lautstärke anzuheben.
- ▶ Drücken Sie die Taste VOLUME–, um die Lautstärke zu senken.

Stummschaltung – MUTE

- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Ton ganz abzuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste  oder eine Lautstärketaste, um den Ton wieder einzuschalten.

Equalizer einstellen

- ▶ Drücken Sie die Taste EQ wiederholt, um einen der folgenden Klang-Effekte aufzurufen:
CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ > PASS.

Betriebsart wählen

Radio, CD, USB, CARD, IPOD, AUX

- ▶ Wählen Sie mit der Taste FUNC. am Gerät oder der Taste FUNCTION auf der Fernbedienung die Betriebsart:
 - TUNER: Radio
 - CD: Wiedergabe von einer Audio- oder MP3-CD
 - USB: Wiedergabe von einem USB-Datenträger
 - CARD: Wiedergabe von einer Speicherkarte
 - IPOD: Wiedergabe von einem iPod/iPhone
 - AUX: Wiedergabe von einem externen Gerät

iPod-Betrieb

- ▶ Schieben Sie Ihren iPod/iPhone in das Einschubfach für den Player.
- ▶ Drücken Sie die Taste FUNC. mehrmals, bis im Display „i Pod“ angezeigt wird.

Wenn der iPod richtig angeschlossen wurde, erscheint im Display die Anzeige IPOD. Die iPod-Wiedergabesteuerung ist aktiv.



HINWEIS

Der IPOD Modus kann nur aufgerufen werden, wenn ein iPod in die iPod-Schale eingesetzt ist. Ansonsten erscheint im Display „NO IPOD“.

- Sie können Ihren iPod wie gewohnt bedienen. Gegebenenfalls müssen Sie die Taste IPOD/MEM/C-ADJ. drücken, um die iPod-Menüsteuerung zu aktivieren. Im Display erscheint I PODMENU.
- Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, einige Funktionen des iPod an der Dockingstation auszuführen.
- Wenn Sie das Micro-Audio-System an einen Fernseher angeschlossen haben, können Sie Videodateien des iPods auf dem Fernseher wiedergeben.

Über die folgenden Tasten am Gerät und auf der Fernbedienung können Sie nun den iPod bedienen:

IPOD/MEM/C-ADJ.: Zwischen iPod-Menüsteuerung und iPod-Wiedergabesteuerung wechseln

VOLUME: Lautstärke einstellen

Bedienung bei aktivierter iPod-Menüsteuerung

■/MENU: Menü aufrufen.

▶||/ENTER: Auswahl bestätigen

◀◀ und ▶▶: Auswahl in Menüs bewegen

Bedienung bei aktivierter iPod-Wiedergabesteuerung

▶||/ENTER: Wiedergabe starten. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste erneut. Ein weiterer Druck auf die Taste setzt die Wiedergabe fort.

■/MENU: Wiedergabe anhalten.

◀◀ und ▶▶: Gedrückt halten, um einen schnellen Rücklauf/Vorlauf innerhalb eines Titels durchzuführen. Antippen vorherigen/nächsten Titel wiederzugeben.

Radio

- ▶ Drücken Sie die Taste FUNC. mehrmals, bis im Display kurz „TUNER“ angezeigt wird.
- ▶ Im Display erscheint die aktuelle Frequenz.
- ▶ Wenn Sie die Wurfantenne angeschlossen haben, richten Sie die Antenne für den optimalen Empfang aus.



HINWEIS

Das Display zeigt immer den RDS-Sendernamen an. Um die Radiofrequenz einzusehen, drücken Sie mehrmals die Taste RADIO MODE, bis die Radiofrequenz im Display erscheint.

Sender einstellen

- ▶ Drücken Sie die Tasten ◀◀ bzw. ▶▶, um einen Sender manuell einzustellen.

Sendersuchlauf

- ▶ Halten Sie eine der Tasten ◀◀ bzw. ▶▶ länger gedrückt, um eine automatische Sendersuche vorwärts/rückwärts durchzuführen.

Sender speichern und aufrufen

Das Radio verfügt über 30 Speicherplätze, auf denen Sie Sender ablegen können.

- ▶ Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern wollen.
- ▶ Um einen eingestellten Sender zu speichern, drücken Sie die Taste IPOD/MEM/C-ADJ. und wählen anschließend mit den Tasten PRESET/FOL. ◀ ▶ den Programmplatz.
- ▶ Um das Speichern abzuschließen, drücken Sie die Taste IPOD/MEM/C-ADJ. erneut.
- ▶ Sie können den Sender aufrufen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste drücken.
- ▶ Für zweistellige Zahlen drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten schnell nacheinander.
- ▶ Alternativ können Sie die gespeicherten Sender nacheinander mit den Tasten PRESET/FOL. ◀ ▶ aufrufen.

Stereo-/Monoempfang

Falls der Stereoempfang schwach ist, können Sie u. U. mit der MonoEinstellung einen störungsfreieren Empfang erzielen.

- ▶ Drücken Sie ID3/MONO/ST. auf der Fernbedienung, um zwischen Stereo- und Monoempfang umzuschalten. Im Display erscheint „STEREO“ bzw. „MONO“.

RDS-Empfang

Strahlt ein Radiosender RDS-Signale aus, so erscheint im Display das RDS-Symbol.

RDS-Anzeigen

- ▶ Drücken Sie die Taste RADIO MODE, um die folgenden Informationen im Display anzuzeigen:
 - RDS NAME: Sendername (falls nicht verfügbar erscheint die Anzeige PS NONE)
 - RDS TYPE: PTY-Kennung des aktuell wiedergegebenen Senders (falls nicht verfügbar erscheint die Anzeige PTY NONE)
 - RDS TEXT: Weitere Informationen des Radiotextes (falls nicht verfügbar erscheint die Anzeige RT NONE).
 - CT: Über RDS empfangene Uhrzeit (falls nicht verfügbar erscheint die Anzeige CT NONE)
 - Frequenz

RDS-Suche

- ▶ Drücken Sie die Taste RADIO SEARCH, um Sender anhand ihrer PTY-Kennung zu suchen.
- ▶ Wählen Sie anschließend mit den Tasten PRESET/FOL. ◀▶ die PTY-Kennung aus, nach der Sie suchen wollen.
- ▶ Um den Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts zu starten, drücken Sie die Taste ◀◀ bzw. ▶▶.

Der Suchlauf hält beim ersten Sender, der dieser Kennung entspricht, an.

Wird kein Sender mit der entsprechenden Kennung gefunden, erscheint im Display die Anzeige "NO FOUND".

CD-/USB-/Speicherkartenbetrieb

Abspielbare Datenträger

Abspielbare Datenträger sind:

- Audio-CDs, CD-Rs, CD-RWs.
- USB-Memory-Stick oder MP3-Player (USB-Version 1.1 und 2.0). Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität mit allen Memory Sticks nicht zu 100 Prozent gewährleistet werden kann.
- Speicherkarte SD/MMC.



HINWEIS!

Die Abspielfunktionen für diese Datenträger sind weitgehend identisch und werden in dieser Anleitung daher zusammen beschrieben.

Abspielbare Formate

Das Gerät kann MP3- und WMA-Datenträger wiedergeben.

Über MP3 und WMA

Das MP3- und WMA-Format sind Windows-Kompressionsformate für Audio-Daten. WMA steht für "Windows Media Audio".

MP3-/WMA-Dateien müssen zur Erkennung mit den entsprechenden Dateierweiterung *.mp3 bzw. *.wma abgespeichert sein.

Datenträger mit MP3- und WMA-Titel können in Verzeichnisse, Unterverzeichnisse und Einzeldateien (Einzeltitel) strukturiert sein. Sie enthalten oft sehr viel mehr Einzeltitel als eine Audio-CD, so dass sich die Einlese- und Navigationszeit erhöhen kann.

Beim Erstellen von MP3-Disks können, abhängig vom Erstellungsprogramm, so genannte "ID3-Tags" vergeben werden. In diesen ID3-Tags können Informationen wie der Name des Interpreten, der Name des Stücks und ggf. weitere Informationen enthalten sein.



Diese ID3-Tags können mit der MP3-Funktion Ihres Gerätes ausgelesen und im Display angezeigt werden.

CDs einlegen und entnehmen

Hinweise zum CD-Fach

- Legen Sie keine fremden Gegenstände in das CD-Fach, da hierdurch die Mechanik zerstört werden kann.
- Um Verschmutzung durch Staub zu vermeiden, lassen Sie den Deckel des CD-Fachs nicht für längere Zeit offen stehen.
- Berühren Sie auf keinen Fall die Linse im CD-Fach.
- Ist die CD stark verschmutzt oder weist sie starke Fingerabdrücke auf, kann es passieren, dass das Abspielen verzögert wird oder an einer anderen Stelle beginnt.
- Schmutz auf der Abtastlinse kann zu Unterbrechungen während des Abspielens oder zu anderen Störungen führen.
- Wenn Sie Staubpartikel aus dem CD-Fach entfernen möchten, benutzen Sie hierfür einen handelsüblichen Staubblasepinsel (im Fotogeschäft erhältlich).

- ▶ Öffnen Sie das CD-Fach durch Druck auf die Taste  am Gerät oder an der Fernbedienung. Das Diskfach öffnet sich.
- ▶ Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein.
- ▶ Schließen Sie das CD-Fach durch nochmaliges Drücken der Taste OPEN/CLOSE oder durch Drücken der /ENTER Taste. Die CD beginnt zu rotieren und im Display erscheint READING.
- ▶ Die CD startet automatisch mit der Wiedergabe. Wenn keine oder eine nicht lesbare Disk eingelegt ist, erscheint NO DISC im Display.



VORSICHT!

Öffnen Sie das CD-Fach nicht, solange die CD noch spielt oder rotiert. Drücken Sie vorher STOP.

Wiedergabefunktionen

PLAY, PAUSE, STOP, Titelsprung

- ▶ Drücken Sie die Taste /ENTER am Gerät oder an der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten.
- ▶ Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste   erneut. In der Pausen-Anzeige blinkt die ablaufende Zeit.
- ▶ Drücken Sie /ENTER erneut, um die Wiedergabe zu an derselben Stelle fortzusetzen.
- ▶ Drücken Sie /MENU, um die Wiedergabe zu beenden. Das Gerät geht in den Stoppmodus.
- ▶ Um an den Anfang eines Titels zu springen, drücken Sie  oder .
- ▶ Wenn Sie  oder  gedrückt halten, starten Sie einen Schnellsuchlauf.



Ordner im MP3-/WMA-Format

Um bei einem MP3-/WMA-Datenträger den Ordner zu wechseln, drücken Sie die Taste PRESET/FOLDER  oder .

- ▶ Wenn die vorhandenen Titel im ID3-Format geschrieben sind, können Sie sich die hinterlegten Informationen anzeigen lassen.
- ▶ Drücken Sie die ID3/MONO/ST. und im dem Display erscheint ID3 ON. Die Daten werden in Laufschrift angezeigt: „TITLE" – Name des Titels – „ARTIST" – Name des Künstlers.
- ▶ Wenn Sie die ID3 Funktion verlassen wollen, drücken Sie die ID3/MO./ST. Taste erneut und auf dem Display erscheint ID3 OFF.

REPEAT – Wiederholungsfunktionen

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus die Taste REPEAT . Im Display erscheint REPEAT . Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- ▶ Drücken Sie die Taste REPEAT erneut. Im Display erscheint REPEAT ALL. Es werden alle Titel wiederholt.
- ▶ Im MP3-/WMA-Modus drücken Sie REPEAT ein weiteres Mal, um den ganzen Ordner zu wiederholen
- ▶ Um die REPEAT-Funktion zu beenden, drücken Sie die Taste REPEAT, bis die Anzeige verschwindet.



RANDOM – Zufallswiedergabe


Bei der RANDOM-Funktion werden alle Titel in einer zufälligen Reihenfolge wiedergegeben.

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus die Taste RANDOM auf der Fernbedienung. Die Zufallswiedergabe startet nun.
- ▶ Drücken Sie die Taste RANDOM erneut, um in den normalen Wiedergabemodus überzugehen.



INTRO – Titel anspielen

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus die Taste INTRO auf der Fernbedienung. Es werden alle Titel auf der CD für 10 Sekunden angespielt.
- ▶ Drücken Sie die Taste INTRO auf der Fernbedienung erneut und Sie befinden sich wieder im normalen Abspielmodus.



Abspielreihenfolge programmieren

Sie können eine Abspielreihenfolge für bis zu 32 Titel im CD-Modus und 64 Titel im MP3-/WMA-Modus programmieren. Das Gerät muss sich hierfür im Stopp-Modus befinden.

- ▶ Stoppen Sie die Wiedergabe, so dass STOP im Display erscheint.
- ▶ Drücken Sie die Taste IPOD/MEM/C-ADJ. am Gerät oder auf der Fernbedienung. Im Display erscheint MEMORY und der Programmplatz p- 01.
Bei CD-Wiedergabe blinken die Titel 00.
Bei MP3/WMA-Wiedergabe blinken die Ordner 00.



Bei CD-Wiedergabe wählen Sie jetzt mit ◀◀ oder ▶▶ einen Titel aus.
Bei MP3/WMA-Wiedergabe wählen Sie zunächst mit PRESET/FOLDER ◀ ▶ einen Ordner.



- ▶ Drücken Sie wieder IPOD/MEM/C-ADJ.
Bei CD-Wiedergabe wählen Sie einen weiteren Titel.
Bei MP3-/WMA-Wiedergabe wählen Sie jetzt einen Titel.
- ▶ Drücken Sie wieder IPOD/MEM/C-ADJ. und speichern Sie weitere Titel auf die gleiche Weise.
- ▶ Drücken Sie IPOD/MEM/C-ADJ. um die Lieder in der Liste nacheinander durchzugehen.
- ▶ Wenn Sie die Liste abspielen wollen, drücken Sie ▶||/ENTER.



HINWEIS

Sie können die REPEAT-Funktionen wie oben beschrieben auf die programmierte Liste anwenden.

Programmierte Liste bearbeiten

Beenden Sie die Wiedergabe mit ■/MENU.

- ▶ Drücken Sie erneut IPOD/MEM/C-ADJ., um die Liste nach Wunsch neu zu belegen.

Programmierte Liste löschen

Die programmierte Liste wird gelöscht, wenn

- das CD-Fach geöffnet wird,
- eine andere Betriebsart gewählt wird,

das Gerät ausgeschaltet wird.

Wenn Störungen auftreten

Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Die folgende Übersicht kann Ihnen dabei helfen.



ACHTUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

STÖRUNG

MÖGLICHE URSACHE / MASSNAHME

ALLGEMEIN

Keine Standby-Anzeige	Prüfen Sie den Netzanschluss: sitzt der Stecker fest in der Steckdose?
Keine Funktion	Stellen Sie den POWER-Schalter am Gerät auf ON, dann  (STANDBY) an der Fernbedienung. Falls das Gerät durch ein Gewitter, eine statische Aufladung oder einen anderen externen Faktor gestört ist, versuchen Sie folgendes Vorgehen: Stellen Sie den POWER-Schalter am Gerät auf OFF. Ziehen Sie dann das Netzkabel und stecken es wieder ein.
Die Disk läuft nicht an, obwohl  (PLAY) gedrückt ist, oder stoppt sofort wieder	Ist die Disk mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt? Prüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen. Falls die Disk verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. Es hat sich Kondenswasser gebildet; geben Sie dem Gerät ein bis zwei Stunden Zeit zum Trocknen.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Prüfen Sie, ob die Batterien nicht verbraucht und richtig eingelegt sind. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen dem Infrarotsender, der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät. Sind Sie eventuell zu weit vom Gerät entfernt?
Kein Bild	Sind die Kabelverbindung zwischen Gerät und Fernsehgerät richtig vorgenommen und einwandfrei? Ist das Fernsehgerät eingeschaltet? Haben Sie am Fernsehgerät den Video-Kanal gewählt?
Kein Ton	Ist eventuell die Stummschaltung  (MUTE) eingeschaltet?

Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst den Netzstecker. Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Technische Daten

Spannung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	80 W
Ausgangsleistung	2 x 20 Watt RMS
Batterien Fernbedienung:	2 x 1,5 V Micro (R03/LR03, AAA; Alkaline empfohlen)

Radio

UKW-Band:	87,5 – 108 MHz
-----------	----------------

Anschlüsse

FM-Antenne:	75 Ohm
Kopfhöreranschluss (Front):	3,5-mm-Klinkenstecker
VIDEO OUT:	Videoausgang Cinch
AUX IN:	AUX Eingang Cinch
USB-Eingang:	Version 2.0
Lautsprecher	Ausgänge 6-16 Ohm

CD- und DVD-Spieler



Laserleistung:	Laser Klasse 1
Unterstützte Formate:	CD-R, CD-RW, Audio-CD, MP3-CD

Wenn Sie Audio-CDs abspielen, verwenden Sie ausschließlich CDs, die wie nebenstehend gekennzeichnet sind:



Bitte beachten Sie:

Es gibt heute viele, zum Teil nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder Verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.



Technische Änderungen vorbehalten!

Entsorgung

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Copyright © 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Das Copyright liegt bei der Firma Medion®.

Warenzeichen: Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

MEDION[®]

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805 - 633 633 **0180call**
Fax: 01805 - 665 566
(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service

www.medion.de