

MEDION®

Telefon bezprzewodowy DECT

Łatwiejsze telefonowanie dzięki wzmocnieniu głośności słuchawki i powiększonym przyciskom
MEDION® LIFE® P63004 (MD 83321)




Instrukcja obsługi

Spis treści

Spis treści	1
Zasady bezpieczeństwa	3
Trzymaj urządzenia elektryczne z dala od dzieci.....	4
Bezpieczeństwo użytkowania	5
Informacje medyczne	6
Bezpieczne ustawianie.....	7
Złącza sieciowe.....	9
Ostrożne postępowanie z akumulatorami ...	10
Burza i dłuższe nieużywanie urządzenia....	13
Widok urządzenia	15
Stacja bazowa.....	15
Rozpoczynanie użytkowania urządzenia	23
Wyświetlacz i obsługa menu	29
Wskazania wyświetlacza.....	29
Obsługa menu	31
Nawigacja w menu	31
Funkcje podstawowe	35
Wykonywanie połączeń.....	38

Funkcje w czasie rozmowy	44
Opcje.....	47
Rozmowy wewnętrzne	49
Książka telefoniczna	50
Przyciski skrótowe M1 - M3 w stacji bazowej telefonu	56
Automatyczna sekretarka.....	58
Włączanie i wyłączanie	59
Odsłuchiwanie i edytowanie zapisanych wiadomości	60
Notatki głosowe.....	65
Powitania	67
Ustawienia automatycznej sekretarki.....	71
Dalsze ustawienia w menu telefonu	77
Menu „Ustaw.“	77
Ustawienia słuchawki przenośnej.....	82
Ustawienia stacji bazowej	87
Czyszczenie	94
Usuwanie i utylizacja	95
Dane techniczne.....	96
Deklaracja zgodności	98

Zasady bezpieczeństwa



O instrukcji obsługi

Przed włączeniem urządzenia uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa. Przestrzegaj ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu. Gdy sprzedajesz lub przekazujesz urządzenie, zawsze przekazuj je z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną.

Trzymaj urządzenia elektryczne z dala od dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw związanych z używaniem urządzeń elektrycznych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez opieki.
- Trzymaj z daleka od dzieci także folie opakowaniowe i ochronne. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Pilnuj dzieci, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Urządzenia nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że przebywają one pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby wskazówki dotyczące właściwego używania urządzenia.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzeń (niebezpieczeństwo porażenia prądem, zwarcia lub pożaru)!
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów przez szczeliny wentylacyjne i otwory do wnętrza urządzenia (niebezpieczeństwo porażenia prądem, zwarcia lub pożaru)!

Przestrzenie zagrożone wybuchem

- Nigdy nie używaj przenośnej słuchawki w miejscach zagrożonych wybuchem, np. w lakierni, albo jeżeli w otoczeniu ulatnia się gaz.

Informacje medyczne

- Spytaj producenta swoich osobistych urządzeń medycznych, na przykład aparatu słuchowego, czy są one dostatecznie zabezpieczone przed energią o wysokiej częstotliwości pochodzącą z innych źródeł.
- Produkt pracuje w paśmie częstotliwości od 1,88 GHz do 1,90 GHz.
Moc transmisji sygnałów RF wynosi maks. 250 mW.

Bezpieczne ustawianie

- Jeżeli urządzenie zostało przeniesione z ciepłego do chłodnego pomieszczenia, odczekaj jakiś czas przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej.
Powstająca podczas wyrównywania temperatur skroplona para wodna może zniszczyć urządzenie. Gdy urządzenie ogrzeje się do temperatury pokojowej, możesz je bezpiecznie włączyć.
- Ustaw stację bazową telefonu lub ładowarkę na stabilnym, równym podłożu.
- Ustaw stację bazową telefonu i ładowarkę tak, by nie mogły spaść na podłogę.
- Na stację bazową telefonu, ładowarkę i słuchawkę przenośną nie mogą działać żadne bezpośrednie źródła ciepła (np. kaloryfery).
- Na urządzenia nie może padać bezpośrednie światło słoneczne.

- Urządzenia nie mogą się stykać się z wilgocią i lejącą się lub przyskającą wodą;
- Urządzenia nie nadają się do używania w pomieszczeniach, w których panuje duża wilgotność powietrza (np. łazienka).
- Urządzeń można używać w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.
- Stacji bazowej telefonu i ładowarki nie wolno ustawiać w bezpośredniej bliskości pól elektromagnetycznych (np. z telewizora czy kuchenki mikrofalowej).
- Nie ustawiaj stacji bazowej telefonu i ładowarki w bezpośredniej bliskości otwartych źródeł ognia (np. palących się świec).
- Niektóre agresywne lakiery do mebli mogą atakować gumowe nóżki stacji bazowej telefonu. W razie potrzeby ustaw urządzenie na podkładce.
- Nigdy nie wstawiaj słuchawki przenośnej do stacji bazowej telefonu lub ładowarki bez założonej klapki gniazda akumulatora.

Złącza sieciowe

- Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
- Używaj zasilaczy tylko w suchych pomieszczeniach.
- Podłączaj urządzenie tylko do łatwo dostępnych gniazd (230V ~ 50Hz), znajdującego się w pobliżu miejsca ustawienia. Gniazda muszą być zawsze łatwo dostępne, żeby w razie potrzeby można było szybko i łatwo wyjąć wtyczkę.
- Zawsze wyjmuj kabel z gniazda trzymając go za wtyczkę, nie ciągnij za sam kabel.
- Nie zaginaj i nie przygniataj kabla sieciowego.
- Aby uniknąć potknięcia, nie używaj żadnych przedłużaczy.

Ostrożne postępowanie z akumulatorami

Słuchawka przenośna musi być zasilana z dostarczonego akumulatora blokowego NiMH. Zawsze przestrzegaj następujących zasad:

- Trzymaj akumulatory z dala od dzieci.
- Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, nie zwieraj i nie otwieraj ich.
- Przy wkładaniu akumulatorów zwracaj uwagę na położenie biegunów (+/-).
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulator blokowy.
- Wyczerpane akumulatory od razu wyjmij z urządzenia! Zwiększone niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu!
- Nigdy nie narażaj akumulatorów na za wysoką temperaturę, na przykład bezpośrednio nasłonecznienie, ogień itd.

Zwiększone niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu!

- Akumulatory, z których wyciekł elektrolit, natychmiast wyjmij z urządzenia. Przed włożeniem nowych akumulatorów wyczyść styki. Niebezpieczeństwo oparzenia elektrolitem (żrący kwas)!
- Jeżeli doszło do wycieku elektrolitu, nie pozwól, by elektrolit zetknął się ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! Elektrolit może spowodować podrażnienie skóry. Jeżeli elektrolit zetknął się ze skórą, natychmiast spłucz miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i od razu udaj się do lekarza.

Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie

W przypadku uszkodzenia zasilacza, przewodów czy stacji bazowej lub ładowarki natychmiast odłącz zasilacz od gniazda sieciowego.



Nigdy nie podejmuj samodzielnych prób otwierania i/lub naprawiania urządzeń. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Jeśli wystąpią jakiegokolwiek usterki zwróć się do Centrum Serwisowego Medion lub innego, odpowiedniego warsztatu.

Przewodu sieciowego zasilacza nie można wymienić. W przypadku uszkodzenia przewodów przekaż zasilacz do utylizacji i zastąp go zasilaczem tego samego typu, w przeciwnym razie używanie urządzenia nie będzie bezpieczne. Zwróć się w takiej sytuacji do Centrum Serwisowego Medion.

Burza i dłuższe nieużywanie urządzenia

Na czas dłuższej nieobecności lub burzy odłącz zasilacz i kabel telefoniczny od gniazd.

Jeżeli urządzenie będzie nieużywane przez dłuższy czas, wyjmij akumulatory ze słuchawek przenośnych, aby wykluczyć wyciek elektrolitu. Wyciekający elektrolit może uszkodzić słuchawkę przenośną.

Rozpakowywanie telefonu

Zdejmij wszystkie materiały opakowaniowe, w tym folie chroniące wyświetlacze stacji bazowej i słuchawek przenośnych.



Ostrożnie!

Trzymaj akumulatory z daleka od dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!


Sprawdź zawartość opakowania; o brakach należy nas poinformować w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Z zakupionym produktem klient otrzymał następujące przedmioty:

- Słuchawka przenośna
- Stacja bazowa dla słuchawki przenośnej
- Zasilacz stacji bazowej (nr modelu: S004LV0600045)
- Akumulatory dla słuchawki przenośnej (2 x NiMH 1,2 V, AAA 600 mAh)
- Instrukcja obsługi i dokumenty gwarancyjne


Widok urządzenia


Stacja bazowa

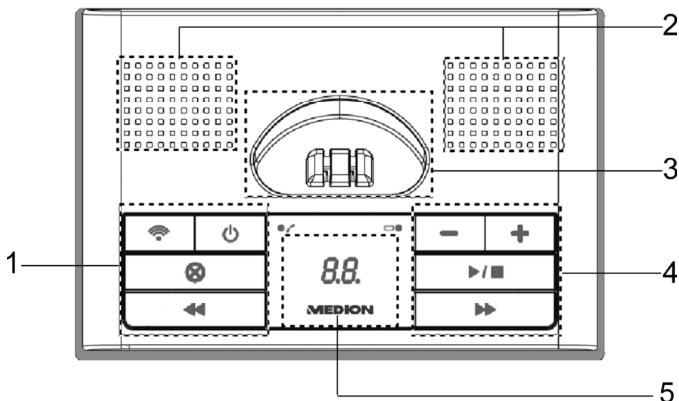


- 1** Przyciski patrz tabela od strony 19
- 2** Głośnik
- 3** Gniazdo słuchawki ze stykami ładującymi
- 4** Przyciski patrz tabela od strony 19
- 5** Wyświetlacz automatycznej sekretarki



Dioda LED  świeci, gdy prowadzona jest rozmowa.



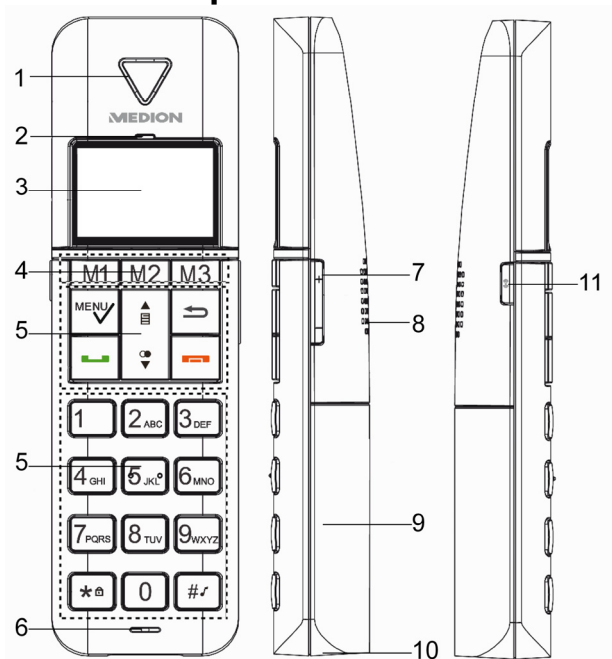


Dioda LED  świeci, gdy ładowany jest akumulator.



Słuchawka przenośna







- 1** Głośnik
- 2** Wzmacniacz/dioda sygnalizacji połączenia
- 3** Wyświetlacz
- 4** Przyciski szybkiego wybierania
- 5** Przyciski: patrz tabela na stronie 19
- 6** Mikrofon
- 7** Regulator głośności
- 8** Głośnik
- 9** Gniazdo baterii
- 10** Styki ładujące
- 11** Przycisk wzmocnienia



Przyciski aparatu ręcznego

Słuchawka przenośna	Funkcja
	Przycisk Wstecz: przeskok wstecz w menu
MENU √	otwieranie menu; potwierdzanie punktów menu
	nawigacja do góry; otwieranie listy połączeń
	nawigacja w dół; powtórne wybieranie
0-9	wprowadzanie cyfr i liter
	odbieranie połączeń
	kończenie rozmowy; wyłączanie aparatu ręcznego

	Przycisk z symbolem krzyżyka: wpisywanie znaku #; dłuższe naciskanie: włącza/wyłącza dźwięk dzwonka
	Przycisk z symbolem gwiazdki: wpisywanie znaku *; włącza/wyłącza blokadę przycisków

Przyciski stacji bazowej

Stacja bazowa	Funkcja
	Włącza i wyłącza automatyczną sekretarkę
+	Zwiększa głośność głośnika stacji bazowej
-	Zmniejsza głośność głośnika stacji bazowej
	Automatyczna sekretarka: odtwarzanie/zatrzymanie
	Automatyczna sekretarka: szybko do przodu / przeskok do następnej wiadomości
	Automatyczna sekretarka: szybko do tyłu / przeskok do poprzedniej wiadomości

	Przycisk lokalizacji (paging): powoduje dzwonięcie słuchawki przenośnej
	Przycisk usuwania: usuwanie wiadomości


Rozpoczynanie użytkowania urządzenia


Zdejmij folię z wyświetlaczy i głośnika aparatu ręcznego.

Podłączanie stacji bazowej do telefonu i sieci elektrycznej

- ▶ Podłącz wtyk RJ dostarczonego kabla telefonicznego do gniazda kabla telefonicznego w dolnej części stacji bazowej telefonu.
- ▶ Przeprowadź kabel przez odpowiedni element prowadzący.
- ▶ Podłącz drugi wtyk kabla telefonicznego do ściennego gniazda telefonicznego.

Podłączanie stacji bazowej do sieci elektrycznej

- ▶ Podłącz wtyczkę kątową dostarczonego zasilacza S004LV0600045 do gniazda w dolnej części stacji bazowej. Gniazdo to jest oznaczone symbolem wtyczki .
- ▶ Przeprowadź także ten kabel przez odpowiedni element prowadzący.
- ▶ Podłącz wtyczkę sieciową zasilacza do gniazda sieciowego.

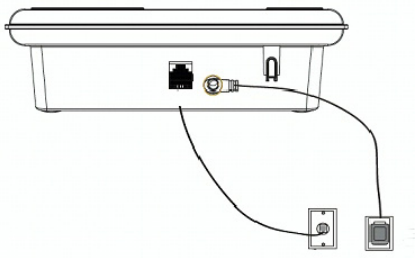

Instalowanie akumulatora w słuchawce przenośnej

Dla słuchawki przenośnej dostarczone zostały dwa akumulatory niklowo-wodorkowe typu AAA, 600 mAh.




Wskazówka

Używaj w słuchawce przenośnej tylko akumulatorów niklowo-wodorkowych dostarczonego typu (NiMh; 1,2 V; 600 mAh).

Instalacja innych akumulatorów powoduje utratę gwarancji na urządzenie.

Może też spowodować uszkodzenie słuchawki przenośnej.

- ▶ Przesuń klapkę gniazda akumulatora z tyłu aparatu ręcznego na dół.
- ▶ Włóż oba akumulatory z biegunami skierowanymi we właściwych kierunkach (+/-) do gniazda (biegun ujemny styka się zawsze ze sprężynką).
- ▶ Wsuń klapkę z powrotem na gniazdo akumulatora.

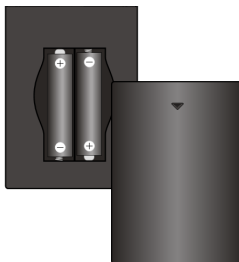

Ładowanie aparatu ręcznego w stacji bazowej



Do stacji bazowej podłączaj wyłącznie dostarczony zasilacz **S004LV0600045**.

- ▶ Podłącz wtyczkę zasilacza S004LV0600045 do gniazda w dolnej części stacji bazowej.
- ▶ Przeprowadź kabel prawidłowo przez element prowadzący, aby stacja bazowa była stabilnie ustawiona.
- ▶ Podłącz wtyczkę sieciową zasilacza do gniazda sieciowego.

Włóż słuchawkę przenośną do wnęki ładującej stacji bazowej. Sygnał dźwiękowy oznacza, że słuchawka przenośna została prawidłowo umieszczona w ładowarce. Ruchomy symbol ładowania akumulatora na wyświetlaczu słuchawki przenośnej sygnalizuje ładowanie.



Czas ładowania wynosi ok. 16 godzin.

Nie przerywaj ładowania, może to trwale zmniejszyć wydajność akumulatorów.



Słuchawka przenośna może się ciągle znajdować w ładowarce. Zapewni to optymalne naładowanie akumulatorów.

Pojemność akumulatora wystarcza na 10 godzin rozmowy lub 100 godzin w stanie gotowości. Następnie musisz znowu naładować akumulator.

Przy niskim poziomie naładowania akumulatora symbol akumulatora jest pusty i generowany jest sygnał dźwiękowy.

Wyświetlacz i obsługa menu

Wskazania wyświetlacza

Możliwe wskazania na wyświetlaczu:



Włączona automatyczna sekretarka



Nieodczytane wiadomości na automatycznej sekretarce



Uaktywniony alarm



Wyłączony dzwonek








Włączona blokada przycisków



Trwa rozmowa



Tryb głośnomówiący

-  Nowa/e wiadomość/wiadomości na automatycznej sekretarce
-  Połączenie wewnętrzne
-  Słuchawka przenośna znajduje się w obrębie zasięgu stacji bazowej Miga, gdy moc transmisji słabnie
Brak wskazania, jeśli słuchawka przenośna znalazła się poza zasięgiem transmisji sygnału
-  Wyświetlona nazwa abonenta lub wyświetlony numer ma więcej znaków niż pojemność wyświetlacza
-  Stan akumulatora

Obsługa menu

Nawigacja w menu

- ▶ Menu otwierasz przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Poniższe przyciski umożliwiają nawigację w obrębie menu aparatu ręcznego:



przewijanie do góry;



przewijanie w dół;



potwierdzanie wyboru



krok wstecz w menu

- ▶ W słuchawce przenośnej możesz używając przycisku wstecz przechodzić wstecz w każdym miejscu menu ↶.

Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, podświetlenie wyświetlacza gaśnie. Po ok. 30 sekundach menu zamyka się automatycznie i wyświetlacz przechodzi w stan wyjściowy.

Ustawianie godziny i daty

Po podłączeniu telefonu data i godzina nie są ustawione.

Ustawianie daty i godziny:

- ▶ Naciśnij przycisk **Menü** ✓.
- ▶ Przejdź przyciskami **▲ ▼** do punktu **Zegar** i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Przejdź do punktu **Nowe** i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Naciskając odpowiednie przyciski cyfrowe wpisz aktualną godzinę.
- ▶ Potwierdź godzinę przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Przejdź do punktu **Nowe** i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Naciskając odpowiednie przyciski cyfrowe wpisz aktualną datę.
- ▶ Potwierdź datę przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Przejdź przyciskami **▲ ▼** do punktu **F. Godz.** i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Wybierz format wskazania w systemie 12 lub 24-godzinnym.

Gdy format czasu jest ustawiony na „12 H”, obok wskazania godziny widać skrót „am” 00:00 - 11:59 lub „pm” 12:00 - 23:59.

- ▶ Potwierdź format godziny przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Przejdź przyciskami ▲ ▼ do punktu **DF. Daty** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

DD/MM/RR: dzień/miesiąc/dzień;



MM/DD/RR: miesiąc/dzień/rok.

- ▶ Potwierdź format daty przyciskiem **Menü** √.

Funkcje podstawowe


Włączanie i wyłączanie słuchawki przenośnej


Gdy słuchawka przenośna nie znajduje się w stacji bazowej, możesz ją wyłączyć.

- ▶ Aby wyłączyć słuchawkę przenośną, naciśnij przycisk z symbolem słuchawki  (czerwony) i przytrzymuj go przez kilka sekund.
- ▶ Aby znów włączyć słuchawkę przenośną, naciśnij przycisk z symbolem słuchawki  (czerwony) i przytrzymuj go przez kilka sekund. Po chwili na wyświetlaczu zostaną wyświetlone standardowe wskazania.
- ▶ Możesz też włączyć aparat przenośny przez wstawienie go z powrotem do stacji bazowej.


Blokada przycisków

Aby zapobiec niechcianemu wybraniu numeru, możesz włączyć blokadę przycisków. Nie jest to możliwe podczas rozmowy.


- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk *, aż na wyświetlaczu słuchawki przenośnej pojawi się „”.

Aby ponownie wyłączyć blokadę przycisków, naciśnij i przytrzymaj *, aż zniknie „” na wyświetlaczu słuchawki przenośnej.

Lokalizacja słuchawki przenośnej (paging)


- ▶ Jeżeli chcesz wykonać połączenie między stacją bazową i słuchawką przenośną lub znaleźć słuchawkę przenośną, naciśnij przycisk połączenia  w stacji bazowej.

Słuchawka przenośna zacznie dzwonić.



- ▶ Dzwonienie możesz wyłączyć przyciskiem .

Wykonywanie połączeń

Wybieranie numerów

- ▶ Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk rozmowy .
- ▶ Wpisz przyciskami cyfrowymi numer telefonu.
Numer telefonu może się składać z maksymalnie 24 cyfr.





Aby użyć funkcji głośnomówiącej, wykonaj następujące czynności:

- ▶ Naciśnij przycisk rozmowy  szybko dwa razy po kolei.
- ▶ Wpisz przyciskami cyfrowymi numer telefonu.
- ▶ Aby wyłączyć funkcję głośnomówiącą, ponownie naciśnij przycisk rozmowy.
- ▶ Jeśli wpiszesz niewłaściwą cyfrę, możesz ją usunąć przyciskiem Wstecz .

Wybieranie numerów z listy wcześniej wybranych numerów





Telefon zapamiętuje ostatnie 5 wybranych numerów

(patrz także strona 47).

- ▶ Aby wybrać ostatnio wybrany numer ze słuchawki przenośnej, naciśnij przycisk .
- ▶ Przewijaj przyciskiem   ostatnio wybierane numery i naciśnij przycisk rozmowy , aby połączyć się z żądanym numerem.


Wybieranie numerów z listy połączeń

Na liście połączeń może być zapisanych do 20 połączeń przychodzących (patrz także strona 48).

- ▶ Aby otworzyć listę połączeń, naciśnij przycisk .
- ▶ Przewijaj przyciskiem   pozycje listy połączeń i naciśnij przycisk rozmowy , aby połączyć się z żądanym numerem.

Wybieranie numerów z książki telefonicznej

Zapisywanie kontaktów w książce telefonicznej patrz strona 50.

- ▶ Naciśnij przycisk **Menü** √.
- ▶ Wybierz przyciskiem ▲ ▼ **Kontakty** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Otwiera się książka telefoniczna, wyświetlony jest pierwszy numer.
- ▶ Przejdź przyciskami ▲ ▼ do żądanego numeru.
- ▶ Naciśnij przycisk rozmowy , aby połączyć się z żądanym numerem.

Szybkie wybieranie numerów

Numery abonentów zapisanych w książce telefonicznej możesz przydzielić do przycisków od 2 do 9 (patrz strona 55).

- ▶ Aby wybrać jeden z tych numerów, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk cyfrowy tak długo, aż numer ten pojawi się na wyświetlaczu.


Nie musisz naciskać przycisku rozmowy.

Wybieranie przycisku skrótowego

Każdemu z przycisków skrótowych **M1** do **M3** na telefonie możesz przydzielić jeden numer telefonu (patrz strona 56).

- ▶ Aby wybrać ten numer, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk skrótowy.


Kończenie połączenia

- ▶ Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk z symbolem słuchawki  (czerwony).

Na wyświetlaczu przez kilka sekund widać czas rozmowy.

Odbieranie połączenia



Przy nadchodzącym połączeniu słysząc ustawiony dźwięk dzwonka i zaczyna migać dioda LED sygnalizująca połączenie.

- ▶ Podnieś słuchawkę, aby odebrać połączenie.
W tym celu w menu **UST: SP/Aut. ODP.** aparatu ręcznego musi być uaktywniona funkcja **Aut. ODP.**
- ▶ Jeśli słuchawka przenośna nie jest wstawiona do stacji bazowej lub funkcja **Aut. ODP.** jest nieaktywna, naciśnij przycisk rozmowy  (zielony).



Wyświetlanie numeru dzwoniącego

Na wyświetlaczu może być wyświetlany numer dzwoniącego, jeżeli u operatora sieci została zamówiona funkcja CLIP, a dzwoniący również dysponuje łączem telefonicznym z aktywną funkcją CLIP i nie wyłączył funkcji przekazywania swojego numeru telefonu. Jeśli dzwoniący jest zapisany w książce telefonicznej, na wyświetlaczu widać jego nazwisko/nazwę.

Wyłączanie dzwonka

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk #, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol .

Nadchodzące połączenie nie będzie teraz powodować dzwonienia, będzie tylko sygnalizowane na wyświetlaczu.

- ▶ Aby ponownie włączyć dzwonek, naciśnij i przytrzymaj #, aż na wyświetlaczu zniknie symbol .

Funkcje w czasie rozmowy

Zmiana głośności słuchawki

Aby zmienić głośność słuchawki w czasie rozmowy, wykonaj następujące czynności:

- ▶ W czasie rozmowy naciskaj przycisk - albo + albo ▲ ▼ , aby zwiększyć względnie zmniejszyć głośność słuchawki.

W wyświetlaczu widać poziom głośności.

Możliwych jest pięć poziomów.

Po zakończeniu rozmowy wybrany poziom zostanie zapamiętany.

Wzmacniacz



Ze względu na to, że urządzenie jest kompatybilne z aparatami słuchowymi, możesz korzystać z funkcji „wzmacniacza“ (wzmocnienie ustawionej głośności).

Jeżeli mimo aparatu słuchowego nie rozumiesz dobrze rozmówcy, wykonaj następujące czynności:


- ▶ Naciśnij przycisk wzmacniacza, aby uaktywnić wzmacniacz.
- ▶ Naciśnij przycisk jeszcze raz, jeśli chcesz wyłączyć wzmacniacz.

Dioda LED wzmacniacza świeci czerwonym kolorem, gdy wzmacniacz jest aktywny.

Prowadzenie rozmowy bez użycia rąk

- ▶ Podczas rozmowy naciśnij przycisk  (zielony). Zostanie włączony głośnik, na wyświetlaczu widać . Możesz teraz odłożyć słuchawkę przenośną i mimo to słyszeć rozmówcę.
- ▶ Aby wyłączyć głośnik, naciśnij ten sam przycisk.

Wyłączanie głosu

- ▶ W czasie rozmowy naciśnij przycisk , aby wyłączyć głos.

Mikrofon jest wyłączony, abonent nic nie słyszy.

- ▶ Aby ponownie włączyć mikrofon, naciśnij ten sam przycisk.

Opcje

W czasie rozmowy możesz, używając przycisku **Menü** √, otworzyć w słuchawce przenośnej inną listę:

- książkę telefoniczną: patrz strona 50,
- listę wybieranych wcześniej numerów: patrz strona 47,
- listę połączeń: patrz strona 48 .
- połączenia wewnętrzne: patrz strona 49.

Powtórne wybieranie numerów

Na liście wybranych numerów zapisanych jest 5 ostatnio wybranych numerów.





Pamiętaj, że na liście wybranych numerów pokazanych jest tylko pierwszych 14 cyfr wybranego numeru telefonu. Jeżeli numer ma ponad 14 cyfr (maksymalna możliwa liczba cyfr wynosi 24), zostanie mimo to prawidłowo wybrany.

Lista połączeń

Na liście połączeń może być zapisanych do 10 połączeń przychodzących. Możesz wybrać, czy na liście mają być zapisywane wszystkie, czy tylko nieodebrane połączenia przychodzące; patrz „Menu „Ustaw.“.

Połączenie zostanie zapisane pod warunkiem, – że nie odbierze go automatyczna sekretarka, – że telefon dzwoniącego dysponuje aktywną funkcją CLIP (przekazywania numeru telefonu dzwoniącego).

Otwieranie listy połączeń

- ▶ Naciśnij przycisk , aby otworzyć listę połączeń.
- ▶ Przewijaj połączenia przyciskiem ▲ ▼.
- ▶ Aby oddzwonić na jakiś numer, wybierz ten numer i naciśnij przycisk z symbolem słuchawki  na aparacie ręcznym.

Jeżeli dzwoniący jest zapisany w książce telefonicznej pod nazwiskiem/nazwą, zamiast numeru telefonu widać to/tę nazwisko/nazwę.

Rozmowy wewnętrzne

Telefon umożliwia przekazywanie połączeń do numerów wewnętrznych (innych aparatów) lub konfigurowanie konferencji 3 abonentów (jednego zewnętrznego i dwóch wewnętrznych).

Przechodzenie między rozmówcami

Możesz przekazywać połączenia do innego, zarejestrowanego w stacji bazowej aparatu ręcznego.

- ▶ W czasie rozmowy naciśnij przycisk **Menü** ✓.
- ▶ Wybierz przyciskami ▲ ▼ menu **Interkom** i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ W razie potrzeby wybierz przyciskami ▲ ▼ żądany aparat ręczny.

Dzwoni drugi aparat ręczny.

- ▶ Odbierz połączenie przy użyciu drugiego aparatu ręcznego i odłóż pierwszy aparat ręczny.

Rozmowa została przekazana do drugiego aparatu ręcznego.

Książka telefoniczna

Aparat ręczny posiada książkę telefoniczną mieszczącą do 10 numerów telefonów.

- ▶ Naciśnij przycisk **Menü** √ i wybierz przyciskami ▲ ▼ pozycję **Kontakty**; potwierdź wybór jeszcze raz przez naciśnięcie przycisku **Menü** √ .

Otwiera się książka telefoniczna, wyświetlany jest pierwszy zapisany w niej numer.

Dodawanie numeru

Poniżej dowiesz się, jak dodać numer do książki telefonicznej.

- ▶ Naciśnij przycisk **Menü** √, i potwierdź punkt **Kontakty** przyciskiem **Menü** √, aby wejść do książki telefonicznej.
- ▶ W książce telefonicznej naciśnij przycisk **Menü** √, aby przejść do podmenu.

- ▶ Potwierdź punkt **Dodaj** przyciskiem **Menü** √, aby dodać numer do książki telefonicznej. Telefon jest teraz w trybie tekstowym.
- ▶ Wpisz nazwisko/nazwę przyciskami cyfrowymi/literowymi. Spację wpisujesz przyciskiem 1.
- ▶ Po wpisaniu nazwiska/nazwy naciśnij przycisk **Menü** √.
- ▶ Wpisz przyciskami cyfrowymi numer telefonu abonenta.
- ▶ Po wpisaniu numeru naciśnij przycisk **Menü** √.
- ▶ Przyciskiem ▲ ▼ aparatu ręcznego wybierz melodię dzwonka.
- ▶ Naciśnij przycisk **Menü** √, aby zapisać pozycję w książce telefonicznej.

Zmiana pozycji

Poniżej dowiesz się, jak zmienić pozycję zapisaną w książce telefonicznej.

- ▶ Wybierz pozycję zapisaną w książce telefonicznej.
- ▶ Wybierz punkt **Edycja** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Możesz teraz dokonywać w taki sam sposób jak przy tworzeniu pozycji książki telefonicznej; patrz poprzedni rozdział „Dodawanie numeru“.

Przeglądanie

Poniżej dowiesz się, jak sprawdzać pozycje książki telefonicznej.

- ▶ Wybierz pozycję zapisaną w książce telefonicznej.
- ▶ Wybierz przyciskami ▲ ▼ **Pokaż** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Możesz teraz wyświetlić lub odsłuchać nazwisko/nazwę, numer telefonu i melodię dzwonka bez ich zmiany.

Usuwanie numerów

Poniżej dowiesz się, jak usunąć pozycję zapisaną w książce telefonicznej.

- ▶ Wybierz pozycję zapisaną w książce telefonicznej.
- ▶ Naciśnij przycisk **Menü** √.
- ▶ Wybierz przyciskami ▲ ▼ **Usuń** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Wybrana pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich numerów

Poniżej dowiesz się, jak usunąć wszystkie pozycje książki telefonicznej na raz.

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną.
- ▶ Naciśnij przycisk **Menü** √.
- ▶ Wybierz przyciskami **Usuń ws.** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wyświetlany jest monit bezpieczeństwa „Potw.?”
- ▶ Potwierdź monit przyciskiem **Menü** √.

Wszystkie pozycje książki telefonicznej zostaną usunięte.

Stan

Poniżej dowiesz się, jak sprawdzić stan pamięci książki telefonicznej.

- ▶ Naciśnij przycisk **Menü** √.
- ▶ Wybierz przyciskami ▲ ▼ podmenu **Pojemn.**
- ▶ Potwierdź wybór przyciskiem **Menü** √.

Widzisz teraz, ile wolnych pozycji jest jeszcze w pamięci książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie numerów

Poniżej dowiesz się, jak zaprogramować numery z książki telefonicznej pod przyciskami cyfrowymi od 2 do 9.

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną (w opisany wcześniej sposób) i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Wybierz **Wyb. Skr.** i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Wybierz przyciskami ▲ ▼ nowy przycisk skrótowy i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Jeżeli pod tym przyciskiem nie jest jeszcze zapisany żaden numer, na wyświetlaczu pojawia się przez chwilę informacja „**B. Poz.**”, a następnie wyświetlana jest książka telefoniczna.

Jeżeli pod danym przyciskiem jest już zapisany numer, wyświetlane/a jest nazwisko/nazwa.

- ▶ Potwierdź wybór przyciskiem **Menü** ✓.

Przyciski skrótowe M1 - M3 w stacji bazowej telefonu

W stacji bazowej telefonu możesz programować numery telefonów pod przyciskami skrótowymi **M1-M3**.

Programowanie przycisków skrótowych:

- ▶ Otwórz menu przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz przyciskami ▲ ▼ menu **Ust. Sp** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz punkt **Wyb. Skr** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz przyciskami ▲ ▼ żądany przycisk skrótowy i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Teraz wpisz przyciskami cyfrowymi numer telefonu dla wybranego przycisku skrótowego. (Jeżeli został już wcześniej wpisany numer telefonu, jest on wyświetlany i możesz go zmienić).
- ▶ Potwierdź wybór przyciskiem **Menü** √.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej, przy użyciu przycisków skrótowych i przy użyciu przycisków szybkiego wybierania

- Książka telefoniczna: wybierz pozycję i podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk rozmowy.
- Przycisk szybkiego wybierania: naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk cyfrowy, aż pojawi się numer telefonu.
- Przycisk skrótowy: naciśnij przycisk (**M1** do **M3**) i przytrzymuj go przez jakiś czas.

Funkcje te są też opisane w rozdziale „Wybieranie numerów“, strona 38.

Automatyczna sekretarka


Przy użyciu automatycznej sekretarki możesz zapisywać nadchodzące połączenia i nagrywać notatki głosowe. Możliwe jest nagrywanie wiadomości o łącznej długości maksymalnie ośmiu minut.

Automatyczna sekretarka automatycznie dodaje do każdej wiadomości datę i godzinę. Aby móc prawidłowo korzystać z automatycznej sekretarki, musisz więc ustawić datę i godzinę (patrz strona 33).

Automatyczną sekretarką możesz sterować ze stacji bazowej, słuchawki przenośnej i innego łącza telefonicznego.






Włączanie i wyłączanie


Przyciskiem

- Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę ze stacji bazowej, naciśnij przycisk włącz/wyłącz  stacji bazowej.

Z menu

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę z menu, wykonaj następujące czynności:

- ▶ Otwórz menu, wybierz przyciskami   punkt **AB** i potwierdź przyciskiem **Menü** .
- ▶ Wybierz **Wł/Wył** i potwierdź przyciskiem **Menü** .
- ▶ Wybierz **Wł** albo **Wył** i potwierdź przyciskiem **Menü** .

Przy włączonej automatycznej sekretarce na wyświetlaczu widać symbol .

Odsłuchiwanie i edytowanie zapisanych wiadomości


Tryb włączenia (opóźnienia) w nowym urządzeniu

Tryb włączania automatycznej sekretarki w nowym urządzeniu jest ustawiony w następujący sposób:

- przy pierwszym połączeniu automatyczna sekretarka włącza się po czwartym dzwonku;
- przy następnych połączeniach automatyczna sekretarka włącza się po pierwszym dzwonku.

Jest to „tryb oszczędny“ dla funkcji zdalnego odsłuchiwania. Na ten temat oraz opis sposobu ustawiania czasu odpowiedzi patrz strona 73.

Komunikaty przy odsłuchiwaniu wiadomości

Jeżeli automatyczna sekretarka odebrała nowe wiadomości, na wyświetlaczu miga symbol  i liczba nowych, nieodczytanych wiadomości. Podczas odsłuchiwania podawana jest liczba wiadomości i data oraz czas nagrania.


- Wiadomości, które nie zostały jeszcze odsłuchane, to „nowe wiadomości“.
- Wiadomości, które zostały już odsłuchane, to „stare wiadomości“.

Odsłuchiwanie i edytowanie ze stacji bazowej


- ▶ Aby odsłuchać wiadomość/wiadomości, naciśnij przycisk ▶ / ■ .
- ▶ Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij jeszcze raz przycisk ▶ / ■ .
- ▶ Aby jeszcze raz odsłuchać wiadomość, naciśnij ◀◀ (w razie potrzeby odpowiednią

ilość razy, aby przeskakiwać po jednej wiadomości do tyłu).

- ▶ Aby przeskoczyć do następnej wiadomości, naciśnij ►►.
- ▶ Zmiana głośności: W czasie odtwarzania naciskaj + albo -, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

Po odsłuchaniu wszystkich wiadomości znika symbol .


Usuwanie pojedynczych wiadomości

- ▶ Odtwarzaną właśnie wiadomość możesz usunąć przez krótkie naciśnięcie przycisku .
- ▶ Aby usunąć wiadomość z aparatu ręcznego, wybierz punkt **Usuń** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Potwierdź monit **Usunąć?** przez naciśnięcie przycisku **Menü** √ na aparacie ręcznym . Wiadomość zostanie usunięta.

Odsłuchiwanie i edytowanie z menu

- ▶ Otwórz menu przyciskiem **AS**.
- ▶ Wybierz punkt **Odtwórz** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Usuwanie wszystkich wiadomości

 Możesz usuwać tylko te wiadomości, które zostały już odsłuchane („Stare wiadomości“).

Z menu możesz usunąć wszystkie wiadomości, nie odtwarzając ich.

- ▶ Otwórz menu przyciskiem **AS**.
- ▶ Wybierz punkt **Usuń Ws.** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Potwierdź monit **Usunąć?** przez naciśnięcie przycisku **Menü** √ na aparacie ręcznym .
Wiadomości zostaną usunięte.


Notatki głosowe


W aparacie ręcznym możesz nagrywać własne notatki głosowe, np. żeby przypomnieć sobie o czymś.

Nagrywanie notatek głosowych

- ▶ Otwórz menu przyciskiem **AS**.
- ▶ Wybierz punkt **Memo.** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Słychać sygnał dźwiękowy i zaczyna się nagrywanie.
Mów normalnym głosem do słuchawki aparatu ręcznego.
- ▶ Po nagraniu notatki naciśnij przycisk **Menü** √, aby zapisać notatkę.
- ▶ Twoja notatka zostanie teraz odtworzona.

Edycja notatek głosowych

Po nagraniu notatki głosowej na wyświetlaczu automatycznej sekretarki pojawia się, podobnie jak po odebraniu nowej wiadomości, symbol  i miga liczba nieodczytanych wiadomości.

- ▶ Swoją notatkę możesz odtworzyć przez naciśnięcie przycisku ▶ / ■.
- ▶ W czasie odtwarzania możesz usunąć notatkę przez naciśnięcie przycisku  (Usuń).

Powitania

W nowym urządzeniu aktywne są dwa powitania:

- jedno powitanie dla włączonej automatycznej sekretarki
(**Od. I N.** Dzwoniący może nagrać wiadomość na automatycznej sekretarce);
- jedno powitanie dla wyłączonej automatycznej sekretarki (**Tyl. Odp.:** Automatycznka sekretarka prosi dzwoniącego o ponowny telefon).

Powitania z funkcją nagrywania wiadomości

Poniżej dowiesz się, jak odsłuchać lub zmienić istniejące komunikaty dla funkcji automatycznej sekretarki z funkcją nagrywania wiadomości.

- ▶ Otwórz menu przyciskiem **AS**. i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz **Ustaw**. i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz **Powit** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz **Od. i N.** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz punkt **Odtwórz** albo **Powit.** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Teraz zostanie odtworzone aktywne powitanie, możesz też nagrać na automatycznej sekretarce swoje osobiste powitanie. Przy nagrywaniu powitania postępuj tak samo jak przy nagrywaniu notatki głosowej, patrz strona 65.

Powitania bez funkcji nagrywania wiadomości

W tym przypadku możesz odsłuchiwać nagrane powitania.

- ▶ Otwórz menu przyciskiem **AS**. i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz **Ustaw**. i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz **Powit**. i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz **Tyl Odp**. i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wybierz punkt **Odtwórz** albo **Powit**. i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Teraz zostanie odtworzone aktywne powitanie, możesz też nagrać na automatycznej sekretarce swoje osobiste powitanie. Przy nagrywaniu powitania postępuj tak samo jak przy nagrywaniu notatki głosowej, patrz strona 65.



Jeżeli zostało nagrane własne powitanie, to po odebraniu połączenia zostanie ono automatycznie odtworzone (zamiast powitania ustawionego fabrycznie jako domyślne).

Ustawienia automatycznej sekretarki

W menu **Ustaw.** możesz dokonywać ustawień podstawowych.

- ▶ Otwórz menu przyciskiem **AS**.
- ▶ Wybierz **Ustaw.** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Tryb automatycznej sekretarki

Wybierz tutaj, jakie powitanie ma słyszeć dzwoniący: powitanie z funkcją nagrywania wiadomości lub powitanie bez nagrywania wiadomości.

- ▶ Wybierz **AS Modus**.
- ▶ Wybierz punkt **Od. i N.** albo **Tyl Odp** i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Po aktualnym ustawieniu widać teraz na wyświetlaczu symbol *.

Opóźnienie

Możesz ustawić ilość dzwonek, po których włączy się automatyczna sekretarka. Możliwe ustawienia to 2, 4, 6 i 8 dzwonek.

- ▶ Wybierz **Czas Od..**
- ▶ Wybierz **2, 4, 6, 8 Dzw.** albo **O. Opł** (funkcja oszczędzania opłat) i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Tryb oszczędzania opłat

W trybie oszczędnym możesz uniknąć kosztów połączenia przy odsłuchiwanie automatycznej sekretarki z innego telefonu (zdalne odsłuchiwanie patrz strona 76). W trybie oszczędnym automatyczna sekretarka włącza się przy PIERWSZYM połączeniu nadchodzącym po czterech dzwonek. Przy każdym kolejnym połączeniu automatyczna sekretarka włącza się już po pierwszym dzwonek.

Jeśli chcesz teraz sprawdzić z innego telefonu, czy masz nowe wiadomości, zadzwoń na własny numer telefonu.

- Jeżeli zostały zapisane nowe wiadomości, automatyczna sekretarka włączy się już po pierwszym dzwonek.
- Jeżeli usłyszysz drugi sygnał, oznacza to, że nie zostały zapisane żadne nowe wiadomości. W tej sytuacji od razu przerwij

połączenie. Sekretarka włączyłaby się po czwartym dzwonku.

Czas nagrywania


Możesz tu ustawić, jak długa może być nagrana wiadomość na automatycznej sekretarce. Fabrycznie ustawiony czas to 60 sekund.

- ▶ Wybierz **Cz. Nagr.**
- ▶ Wybierz **60s, 120s, 180s** albo **Nieogr.** i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
„**Nieogr**“ oznacza maksymalnie osiem minut nagrywania.

Podśluchiwanie

Przy użyciu funkcji „podśluchiwanie“ możesz słuchać wiadomości, nie przerywając jej nagrywania na automatycznej sekretarce. Funkcja ta przydaje się np. gdy chcesz najpierw wiedzieć kto dzwoni. Możesz też odebrać połączenie, gdy automatyczna sekretarka nagrywa już wiadomość.

W nowym urządzeniu funkcja „podsluchiwania“ jest aktywna. Możesz wyłączyć tę funkcję.

- ▶ Wybierz **Filtr**.
- ▶ Wybierz „**Wył**“ albo „**Wi**“ i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- Przy nieaktywnej funkcji nie słyszysz dzwoniącego, kiedy nagrywa się na automatycznej sekretarce.
- Przy aktywnej funkcji słyszysz dzwoniącego, kiedy nagrywa się na automatycznej sekretarce. Aby odebrać połączenie, użyj po prostu przycisku rozmowy .

Kompresja

Aby optymalnie wykorzystać pamięć automatycznej sekretarki, możesz zmienić poziom kompresji zapisywanych wiadomości. Im niższy poziom kompresji, tym więcej potrzebnego miejsca w pamięci automatycznej sekretarki.

- ▶ Wybierz **Kompres..**

- ▶ Wybierz **Wys**, **Śre** albo **Nis**. i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Włączanie automatycznej sekretarki przy użyciu innego telefonu

Automatyczną sekretarkę możesz też włączać przy użyciu innego telefonu.

- ▶ Wybierz swój numer telefonu.
- ▶ Zaczekaj na 10-ty dzwonek.
- ▶ Naciśnij przycisk *.
- ▶ Wpisz PIN.
- ▶ Naciśnij przycisk cyfrowy 0, aby wyłączyć automatyczną sekretarkę.

Dalsze ustawienia w menu telefonu



Menu otwierasz przez naciśnięcie przycisku **Menü** √.

Sposób obsługi menu jest opisany na stronie 31

„Nawigacja w menu“.

Menu „Ustaw.“

Menu **Ustaw.** różni się strukturą w stacji bazowej (BS) i słuchawce przenośnej (MT). Wiele możliwych ustawień jest jednak identycznych, w związku z czym są one tutaj opisane razem.

Struktura menu „Ustaw.“ w aparacie ręcznym

Menu główne	Podmenu/opcja	Podmenu/opcja
AS	Odtwórz	Odtwórz
	Usuń Ws.?	Usunąć
	Info	Nagryw
		Wł/Wył
	Owit.	Nagryw
		Odtwórz
	AS SP	Ustaw
		Język
		Powit.
		Czas Od.

		Cz. Nagr.
		Kompres.
		Filtruj
		Zm. Pin
		Zdalne
	Dz. Poł	Licz. Poł: Nieod
		Wyw. WS
Ust. SP.	Ust. SP.	Dzwonek
		Dzwonek
		Bar. Dźw.
		Wyb. Bazę
		Język
		Nazwa SP

		Ekran
		Auto Odb.
		Wyb. Skr.
Ust. Bazę	Ust. Bazę	Dzwonek
		Gł. Dzw.
		Usuń SP
		Tr. Wyb
		Flesz
		Z. PIN
		F. Ozcz.
		Man. Oszcz
		Peł. Oszcz
Zegar	Zegar	F. godz.

		Format daty
		F .Godz
		Us. Godz
		Ust. Datę
		F. Daty
Alarm	Alarm	Cz Nagr.
		Alarm Wł/Wył
KS. Tel.	Szczeg.	
	Edycja	
	Usuń	
	Usuń ws.	
Rejestr.		
Poprzed.		

Ustawienia słuchawki przenośnej

Dzwonek

Tutaj ustawiasz dźwięk dzwonka słuchawki przenośnej.

- ▶ Potwierdź punkt **Dzwonek** przyciskiem **Menü** √.

Poł. wew.: wybierz dźwięk dzwonka dla połączeń wewnętrznych.

Poł. zew: wybierz dźwięk dzwonka dla połączeń zewnętrznych.

Gł. Dzw.: wybierz głośność dźwięków dzwonka.

Dźwięki

Tutaj ustawiasz inną wysokość dźwięku, aby dostosować wysokość dźwięku do swojego aparatu słuchowego.

- ▶ Potwierdź punkt **Ton** przyciskiem **Menü** √.

Dzw. Prz.: włącza lub wyłącza dźwięki przycisków.

Sł. Bat.: wybierz sygnał ostrzegający przed rozładowaniem akumulatorów.

Zasięg: wybierz sygnał ostrzegający przed wyjściem z zasięgi stacji bazowej.

Bar. Dżw.

Tutaj ustawiasz inną barwę dźwięku, aby dostosować barwę dźwięku do swojego aparatu słuchowego.

- ▶ Potwierdź punkt Bar. Dżw przyciskiem **Menü** ✓.

Norm.: Wybierz to ustawienie, aby uzyskać naturalny dźwięk.

Niskie: Wybierz to ustawienie, aby wzmocnić basy.

Wysokie: Wybierz to ustawienie, aby wzmocnić wysokie dźwięki.

Wyb. Bazę

Tutaj nawiądujesz połączenie z żądaną stacją bazową.

- ▶ Potwierdź punkt **Wyb. Bazę** przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Słuchawka przenośna szuka automatycznie dostępnej stacji bazowej i nawiązuje z nią automatycznie połączenie.

Język

Tutaj ustawiasz żądany język.

- ▶ Potwierdź punkt **Język** przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Poza niemieckim dostępne są też języki angielski i polski.

Nazwa słuchawki przenośnej

Tutaj ustawiasz nazwę słuchawki przenośnej.

- ▶ Potwierdź **Nazwa SP** przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Teraz wpisz przyciskami cyfrowymi/literowymi żądaną nazwę i jeszcze raz naciśnij przycisk **Menü** ✓.

Ekran

Tutaj ustawiasz, czy ma być pokazana nazwa, czy godzina.

- ▶ Potwierdź punkt **Ekran** przyciskiem **Menü** ✓.

Nazw.: wybierz tę opcję, jeśli ma być wyświetlana nazwa słuchawki przenośnej.

Godz.: wybierz tę opcję, jeżeli ma być wyświetlana godzina.

Automatyczna odpowiedź

Tutaj możesz aktywować automatyczną odpowiedź.

- ▶ Potwierdź punkt **Aut. Odp** przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego odbierania połączeń.

Wyb. Skr

Tutaj możesz programować przyciski skrótowe **M1**, **M2** i **M3**.

- ▶ Potwierdź punkt **Wyb. Skr** przyciskiem **Menü** ✓.

- ▶ Wybierz przyciskami ▲ ▼ przycisk skrótowy, którego numer chcesz zmienić i potwierdź przyciskiem **Menü** √.
- ▶ Wpisz numer telefonu i jeszcze raz naciśnij przycisk **Menü** √.

Ustawienia stacji bazowej

Dzwonek

Tutaj ustawiasz dzwonek stacji bazowej.

- ▶ Potwierdź punkt **Dzwonek** przyciskiem **Menü** √.

Wybierz jeden z dzwonek.

Głośność dzwonka

Tutaj ustawiasz głośność dzwonka stacji bazowej.

- ▶ Potwierdź punkt **Gł. Dzw** przyciskiem **Menü** √.

Ustaw żądaną głośność.

Wyrejestruj słuchawkę przenośną

Tutaj możesz wyrejestrować słuchawkę przenośną przy użyciu stacji bazowej lub samej słuchawki przenośnej.

- ▶ Potwierdź punkt **Usuń SP** przyciskiem **Menü** √.

Wpisz systemowy kod PIN i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Tr. Wyb.

Tutaj możesz dostosować swój telefon do metody wybierania numerów używanej przez operatora. Możesz tu wybrać między metodą tonową i impulsową. Ustawieniem fabrycznym jest „**Ton**“. Jest to standardowa dzisiaj metoda wybierania numerów telefonów.

Wybieranie impulsowe może być konieczne w starszych centralach telefonicznych.

Spytaj operatora sieci telefonicznej, jakiej metody wybierania numerów wymaga Twoje łącze.

- ▶ Potwierdź punkt **Tr. Wyb.** przyciskiem **Menü** √.

Ton: Wybierz to ustawienie, aby używać metody wybierania tonowego.

Impuls: Wybierz to ustawienie, aby używać metody wybierania impulsowego.

Flesz

Tutaj możesz dostosować telefon do ustawień używanych przez operatora lub centralkę telefoniczną. Czas fleszowania możesz ustawiać na następujących poziomach: długi, średni lub krótki.

- ▶ Potwierdź punkt **Flesz** przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Wybierz czas fleszowania i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.

Starsze centrale telefoniczne wymagają przeważnie ustawienia średniego.

Systemowy PIN

Niektóre ustawienia można zmienić tylko po podaniu kodu PIN (hasła osobistego). W nowym urządzeniu kod PIN jest ustawiony na „0000“.



Tutaj możesz skonfigurować własny czterocyfrowy kod PIN. Pamiętaj, że systemowy PIN będzie też potrzebny do ewentualnego przywrócenia ustawień fabrycznych (resetu). Systemowy kod PIN nie będzie przywracany do stanu fabrycznego. Zanotuj sobie swój systemowy kod PIN i przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Jeżeli nie pamiętasz kodu PIN, zwróć się do naszego serwisu.

- ▶ Potwierdź punkt **Zm. PIN** przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Potwierdź punkt **St .Pin** przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Wpisz stary PIN i potwierdź przyciskiem **Menü** ✓.
- ▶ Potwierdź punkt **Now.Pin** przyciskiem **Menü** ✓.

- ▶ Wpisz nowy PIN i potwierdź przyciskiem **Menü** √.

Nowy PIN zostanie zapisany.

TRYB FULL-ECO

Funkcja Full ECO powoduje całkowite wyłączenie mocy nadawania w stanie gotowości. Połączenie między stacją bazową i słuchawką przenośną jest nawiązywane tylko przy wykonywaniu połączenia wychodzącego lub przychodzącego.

F. Oszcz.

Tutaj możesz ustawiać tryb ECO urządzenia.

- ▶ Potwierdź punkt **F. Oszcz.** przyciskiem **Menü** √.

Manualny tryb ECO

Tutaj możesz ustawiać manualny tryb ECO urządzenia.

- ▶ Potwierdź punkt **Man. Osz.** przyciskiem **Menü** √.

Tryb Full ECO

Tutaj możesz ustawiać tryb Full ECO urządzenia.

- ▶ Potwierdź punkt **Peł Osz.** przyciskiem **Menü** ✓.

Czyszczenie

Zanim rozpoczniesz czyszczenie urządzenia, odłącz wtyczkę zasilacza od gniazda sieciowego. Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki.

Unikaj stosowania chemicznych rozpuszczalników i środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnie i/lub elementy opisowe urządzeń.

Usuwanie i utylizacja



Opakowanie

Urządzenie jest zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu przez odpowiednie opakowanie. Opakowania składają się z surowców wtórnych i nadają się do recyklingu.



Urządzenie

Po zakończeniu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia z normalnym śmieciami domowymi. Zasięgnij informacji o możliwościach nieszkodliwej dla środowiska utylizacji urządzenia.



Baterie i akumulatory

Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Baterie i akumulatory należy oddawać we właściwym punkcie zbiórki.

Dane techniczne

Słuchawka przenośna

Standard	DECT/GAP
Zasięg	ok. 300 m
Akumulator słuchawki przenośnej typ NiMH	2 x 1,2 V / 600 mAh;

Czas ładowania
akumulatora słuchawki
przenośnej

ok. 16 godzin po
całkowitym wyładowaniu

Tryb gotowości

ok. 100 godz.

Czas rozmowy

ok. 10 godz.

Adapter sieciowy

Producent: TenPao
Nr modelu S004LV0600045
Wejście AC 100-240 V ~ 50/60 Hz,
150 mA, \ominus --- \oplus
Wyjście DC 6 V --- 450 mA;



Zmiany techniczne zastrzeżone!

Deklaracja zgodności

CE 0168 MEDION AG oświadcza, że telefon DECT MD 83321 spełnia podstawowe postanowienia i inne obowiązujące przepisy dyrektywy R&TTE (1999/5/WE).
Kompletne deklaracje zgodności są dostępne na stronie www.medion.com/conformity.

MEDION[®]

Medion Service Center

Hotline: 022 / 397 4335 Połączenie lokalne

Internet

www.medion.pl

E-mail Support

service-poland@medion.com

12/17/11