


LIFETEC®

FUNKGESTEUERTES UHRENRADIO LT 7689

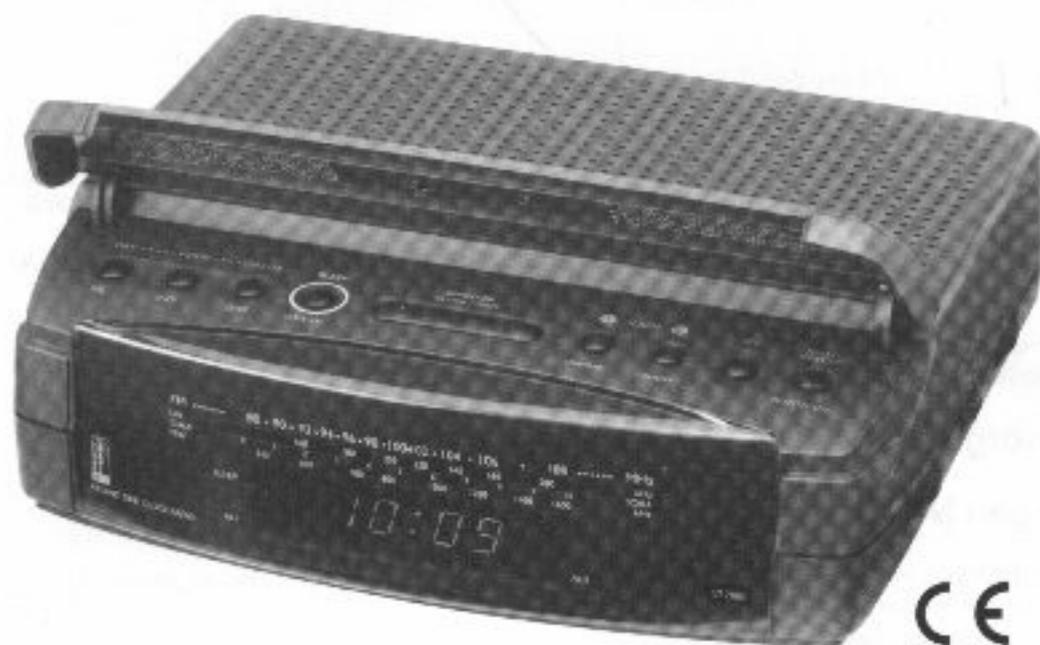

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

DAS ALLES SOLLTEN SIE WISSEN UND BEACHTEN

Zur Werterhaltung Ihres Gerätes empfehlen wir eine sorgfältige Behandlung und Pflege. Gehäuse nur mit einem weichen, staubbindenden Tuch, ggf. mit einem nur leicht angefeuchteten Fensterleder reinigen. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.

Bitte schützen Sie Ihr Gerät gegen übermässig hohe Temperaturen und Feuchtigkeit.

Verbrauchte Batterien müssen sofort entfernt werden!



Wichtiger Hinweis:


Dieses Gerät entspricht gemäss Aufdruck auf dem Typschild den jeweils geltenden Vorschriften für elektrische Sicherheit, Funkschutz und Einstrahlungsfestigkeit. Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind (Betriebszulassung).



Unsachgemässe Eingriffe können die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen beeinträchtigen.

Wir empfehlen Ihnen daher, im Falle eines Defektes das Gerät nur in einer anerkannten Fachwerkstatt reparieren zu lassen.


Bedienelemente

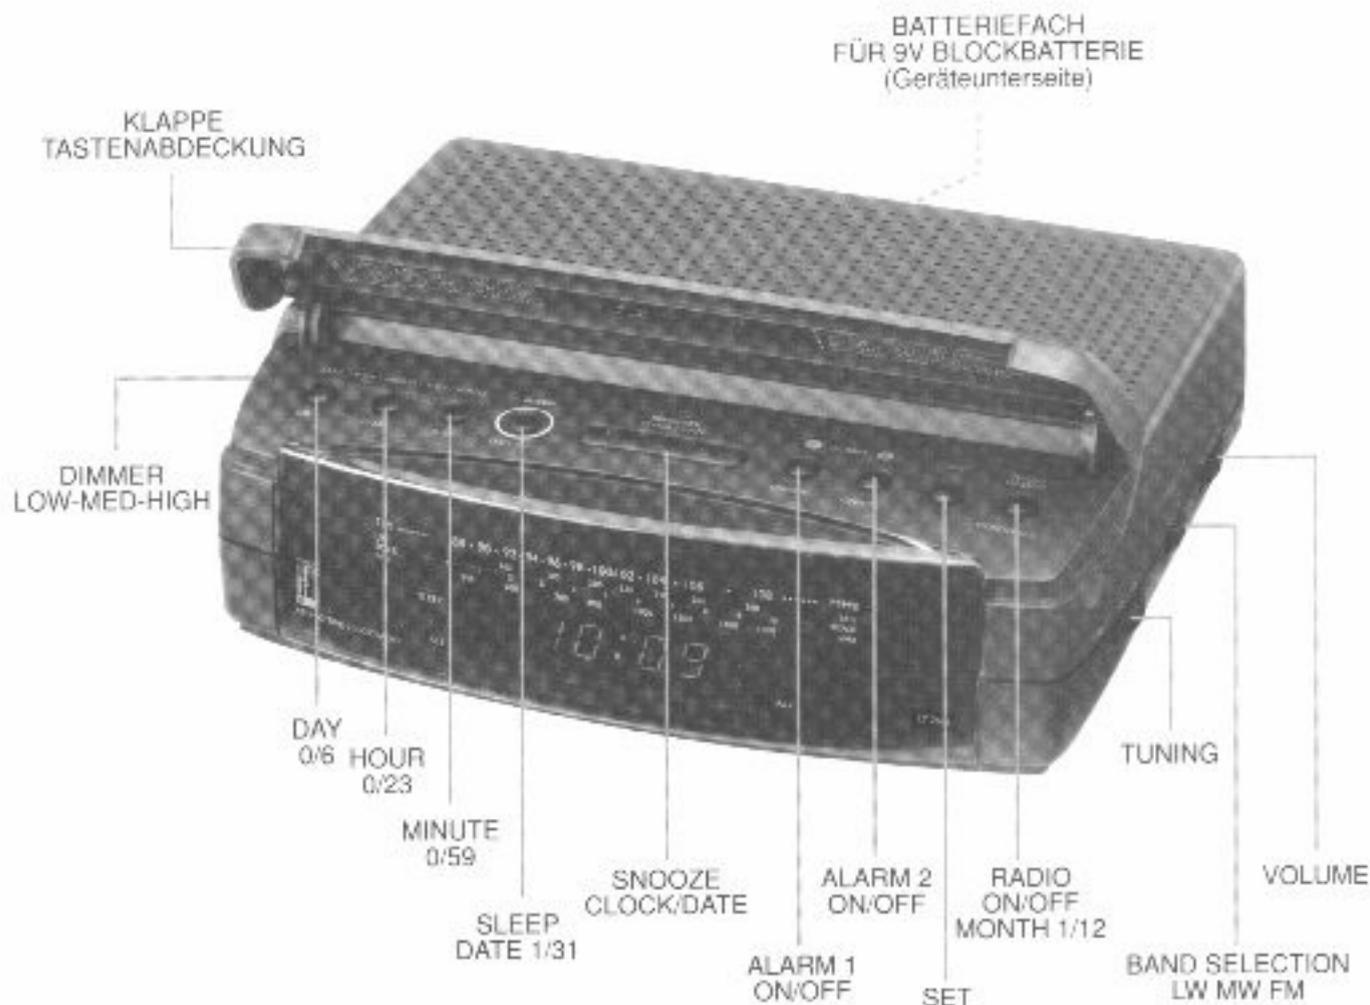

WICHTIG!

Denken Sie daran:
Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie die Batterien als Sondermüll,
unserer Umwelt zuliebe!

BATTERIEFACH FÜR 9V BLOCKBATTERIE

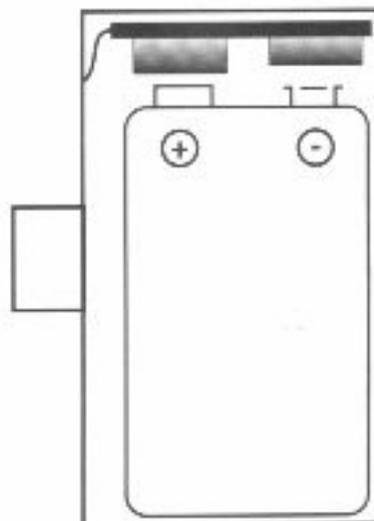

i *Der "LT 7689" ist ein Radio-Wecker, der 24 Stunden am Tag von der genauesten Uhr der Welt gesteuert wird (eine Atomuhr auf der Grundlage der Cäsium-Zeiteinheit).*

Diese Uhr befindet sich in Deutschland und überträgt von Frankfurt aus die präzise Zeit in Europa (in einem Umkreis von ca. 1500 km).

Der Radio-Wecker empfängt die übertragenen Signale ohne Unterbrechung auf der Langwelle (77,5 kHz), mit einer Genauigkeit von einer Millionstel Sekunde!

Automatisches Einstellen der Uhrzeit

Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, blinkt das Display. Das Blinken stoppt nach ca. 5 Minuten, wenn die von der Atomuhr empfangenen Informationen richtig sind. Die Anzeige 0.00 erscheint zuerst im Display und nach einigen Minuten die genaue Uhrzeit. Das Datum, der Monat, und der Wochentag werden ebenfalls automatisch eingestellt.



Hinweis:

Bei schlechten Übertragungsbedingungen der Atomuhr erscheint die genaue Uhrzeit erst nach einigen Stunden.

Wenn das Blinken des Displays nicht nach 5 Minuten stoppt, ist der Empfang der Uhrzeit nicht möglich.

In diesem Fall sollten Sie das Gerät an einer anderen Stelle aufstellen oder die Geräte ausschalten, die den Empfang stören können (Computer, Leuchtstoffröhren, Mikrowellenherd, Fernsehgerät, u.s.w.).

Ziehen Sie den Netzstecker (und entfernen Sie die Batterie zum Schutz gegen Stromunterbrechungen) und schliessen Sie das Gerät wieder an.

Wenn das Display weiterhin blinkt, muss es manuell eingestellt werden. (siehe **Manuelle Einstellung des Datums, des Monats und des Wochentags**).

Stromversorgung

Schutz gegen Netzstromunterbrechungen

Damit die Uhr bei Stromausfall korrekt weiterläuft, setzen Sie eine 9 Volt Blockbatterie Typ 6LR61 in das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes ein.

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes durch Herunter- und Abheben der Abdeckung.

Beachten Sie die richtige Polung der Batterie.



Hinweis:

Bei Stromausfall erlischt die Displayanzeige. Sollte bei verbrauchter Batterie der Strom ausfallen, blinkt die Uhrzeitanzeige, wenn der Strom wieder einsetzt. In diesem Fall muss die Batterie erneuert, sowie Uhr- und eventuell auch Weckzeit erneut eingestellt werden. Wenn der Radiowecker mehr als einen Monat lang nicht gebraucht wird, empfiehlt es sich, die Batterie zu entfernen.

Netzanschluss

Gerät an 230 V Steckdose anschliessen. Die Ziffern des Displays blinken.

Wichtig:



- Das Gerät führt auch im ausgeschalteten Zustand Spannung. Um es vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- Gerät vor Tropf- und Spritzwasser schützen.
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

Tastatur

Die verschiedenen Tasten zum Einstellen des Radio-Weckers befinden sich unter einer Abdeckung. Klappen Sie die Abdeckung hoch.

Einstellen der Weckzeit

Kurz **SET** drücken, die Anzeige **SE** erscheint im Display.
Kurz **ALARM 1** drücken, die Anzeige **A1** erscheint im Display.

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es sich während der Woche (von montags bis freitag) oder nur am Wochenende einschaltet. Nach mehrmaligem Drücken der **DAY**-Taste wird eine der folgenden Ziffern angezeigt:

- 0** = wird in der Woche (von montags bis freitag) eingeschaltet,
- 1** = wird am Wochenende (samstags und sonntags) eingeschaltet.

HOUR-Taste gedrückt halten oder mehrmals, kurz drücken zum Einstellen der Stunden.

MINUTE-Taste gedrückt halten oder mehrmals, kurz drücken zum Einstellen der Minuten.

Sie können sich sowohl vom Radio, wie auch von einer Melodie wecken lassen. Nach mehrmaligem Drücken der **RADIO ON/OFF**-Taste erscheint:

rA: Wecken mit dem Radio, oder **AI**: Wecken mit einer Melodie.

Kurz **SET** drücken, die Weckzeit ist nun eingestellt.



Hinweis:

Zum Einstellen der Weckzeit 2 die Taste **ALARM 2** anstatt **ALARM 1** drücken.

Zur gewünschten Zeit wird das Radio automatisch eingeschaltet.

Einschalten der Weckfunktion

Die Weckfunktion ist eingeschaltet, wenn einer der folgenden Punkte im Display aufleuchtet.

Alarm 1: der linke Punkt im Display leuchtet auf.

Alarm 2: der rechte Punkt im Display leuchtet auf.

Kurz **ALARM 1** oder **ALARM 2** drücken, der entsprechende Punkt leuchtet auf.

Hinweis:

Überprüfen Sie, ob der zum Wecken gewünschte Sender gewählt wurde und die Lautstärke richtig eingestellt ist.

Überprüfung der Weckzeit

ALARM 1 oder **ALARM 2** einige Sekunden lang gedrückt halten, die Weckzeit wird angezeigt.

Ausschalten des Weckers

Das Gerät kann auf zwei verschiedene Arten ausgeschaltet werden.

Kurzzeitige Unterbrechung für 9 Minuten



Hinweis:

Diese Funktion kann 5 mal wiederholt werden.

Die **SNOOZE**-Funktion wird ausserdem aktiviert, wenn Sie auf die Mitte der geschlossenen Tasten-Abdeckung drücken.

Kurz **SNOOZE** drücken, der Radiobetrieb wird 9 Minuten lang unterbrochen und anschliessend automatisch wieder eingeschaltet.

Der den Alarm anzeigende Punkt beginnt zu blinken.

Ausschalten des Weckers

Kurz **ALARM 1 ON/OFF** oder **ALARM 2 ON/OFF** drücken, das Radio wird ausgeschaltet und erst 24 Stunden später wieder eingeschaltet.

Ausschalten der Weckfunktion für den folgenden Tag

Mit dieser Funktion wird die Weckfunktion für den folgenden Tag ausgeschaltet, und das Gerät wird erst wieder am übernächsten Tag in Betrieb gesetzt.

Mehrmals **ALARM 1** oder **2** drücken, der entsprechende Punkt blinkt .

**Hinweis:**

Der Punkt im Display blinkt langsamer als bei einer kurzzeitigen Unterbrechung für 9 Minuten.

Ausstellen der Weckfunktion

Kurz **ALARM 1** oder **2** drücken, der den Alarm anzeigende Punkt erlischt.

Rundfunkempfang

Kurz **RADIO ON/OFF** drücken, das Radio wird eingeschaltet.

Stellen Sie mit **VOLUME** die gewünschte Lautstärke ein.

Stellen Sie den Bandwahlschalter **BAND SELECTION** auf den von Ihnen gewünschten Wellenbereich.

FM = UKW : 87,5 bis 108 MHz

MW = Mittelwelle: 525 bis 1620 kHz

LW = Langwelle: 148 bis 284 kHz

Suchen Sie mit **TUNING** einen Sender.

Hinweis:

Bei MW oder LW das Gerät so ausrichten, dass optimale Empfangsqualität erreicht wird.

Für den UKW-Empfang richten Sie das Antennenkabel auf die beste Empfangsmöglichkeit aus.

Zum Ausschalten kurz **RADIO ON/OFF** drücken.

Radiohören mit automatischem Ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, das Radio für eine bestimmte Dauer einzuschalten.

Kurz **RADIO ON/OFF** drücken, das Radio wird eingeschaltet.

Nach mehrmaligem Drücken von **SLEEP**, werden die folgenden Zeiteinteilungen angezeigt: 60, 50, 40, 30, 20 und 10 Minuten.

Das Radio bleibt für die angezeigte Dauer in Betrieb und schaltet sich anschliessend aus.

**Hinweis:**

Wenn diese Funktion in Betrieb ist, leuchtet ein Punkt links oben im Display.

Sie können ebenfalls die Dauer der verbleibenden Restspielzeit einblenden.

Kurz **SLEEP** drücken, die Restspielzeit wird einige Sekunden lang angezeigt.

Wenn Sie den Radiobetrieb vor dem Ende der gewählten Zeit unterbrechen möchten:

Kurz **RADIO ON/OFF** drücken, der Radiobetrieb wird beendet.

Anzeige des Wochentags

Kurz **DAY 0/6** drücken, die Ziffer des Wochentags wird angezeigt (siehe "Einstellen des Wochentags").

Anzeige des Datums und des Monats

Kurz **SNOOZE CLOCK/DATE** drücken, das Datum und der Monat werden angezeigt.

Einstellen der Leuchtstärke des Displays

Die Leuchtstärke des Displays kann nach Wunsch eingestellt werden. Den **DIMMER**-Schalter in eine der drei Stellungen **LOW**, **MED** oder **HIGH** bringen.

Manuelle Einstellung der Uhrzeit



Wichtig:

Die automatische Einstellung der Uhrzeit wird gestört, wenn:

- die Wände Ihrer Wohnung zahlreiche Metallstrukturen enthalten oder wenn Sie in den Bergen oder an einem abgeschirmten Ort wohnen,
- Sie sich ausserhalb des Empfangsradius von ca. 1500 km um Frankfurt herum befinden,
- sich der Radio-Wecker in der Nähe von Geräten befindet, die störende Wellen aussenden (Fernsehgeräte, Mikrowellenherde, Computer, Leuchtstoffröhren, u.s.w.),
- bei Gewitter.

In diesen Fällen muss die Uhrzeit manuell eingestellt werden.

Kurz **SET** drücken, die Anzeige **SE** erscheint im Display.

Kurz **SNOOZE CLOCK/DATE** drücken, die Anzeige **CL** erscheint im Display.

HOURL-Taste gedrückt halten oder mehrmals, kurz drücken zum Einstellen der Stunden.

MINUTE-Taste gedrückt halten oder mehrmals, kurz drücken zum Einstellen der Minuten.

Kurz **SET** drücken, die Uhrzeit ist nun eingestellt.

Manuelle Einstellung des Datums, des Monats und des Wochentags

Kurz **SET** drücken, die Anzeige **SE** erscheint im Display.

Kurz **SNOOZE CLOCK/DATE** drücken, die Anzeige **CL** erscheint im Display.

Einstellen des Datums

Mehrmals **SLEEP DATE** drücken oder die Taste gedrückt halten, um das Datum einzustellen.

Einstellen des Monats

Mehrmals **RADIO ON/OFF MONTH 1/12** drücken oder die Taste gedrückt halten, um den Monat einzustellen.

Einstellen des Wochentags

Mehrmals **DAY 0/6** drücken oder die Taste gedrückt halten, um den Wochentag einzustellen.

Die im Display angezeigten Ziffern entsprechen den verschiedenen Wochentagen:

- 0 = Sonntag
- 1 = Montag
- 2 = Dienstag
- 3 = Mittwoch
- 4 = Donnerstag
- 5 = Freitag
- 6 = Samstag

Kurz **SET** drücken, das Datum, der Monat und der Wochentag sind nun eingestellt.

MEDION®

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unser
MEDION Service-Beratungs-Zentrum
Gerswidastraße 4 • D 45127 Essen, Germany • Postfach 10 25 39 • D 45025 Essen
Telefon: 0201 - 810 81 544 • Telefax: 0201 - 810 81 542

FUNKGESTEUERTES UHRENRADIO LT 7689

Gekauft bei:

Ort:

Straße:

Käufer, Name:

PLZ:

Ort:

Straße:

Telefon:

Fax:

Unterschrift des Käufers

**GARANTIE
KARTE**



MEDION®

Service Center
Gerswidastraße 4
D-45127 Essen

Tel. 0201 81081 544
Fax 0201 81081 542

GARANTIE-KARTE

697

Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere LIFETEC-Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die auf Ihrer Garantiekarte aufgeführte, für Sie zuständige, Service-Niederlassung.

Darüber hinaus helfen wir Ihnen natürlich auch nach Ablauf der Garantiezeit gerne weiter.

BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDES:

Bewahren Sie bitte unbedingt die ausgefüllte Garantie-Karte sowie den Kaufbeleg auf.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. am Gehäuse. Bei mißbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

MEDION®

Electronic Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden

Sie sich bitte an unser

MEDION Service Center

Gerswidastraße 4 • D-45127 Essen, Germany

Postfach 10 25 39 • D-45025 Essen, Germany

Telefon: 0201- 810 81 544 • Telefax: 0201- 810 81 542

**WIR WERDEN SCHNELLSTENS
UNSER BESTES FÜR SIE TUN!**

LIFETEC®